UNIX KIDS

CAMOKAT URBAN



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.

UNIX KIDS

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids — бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется — скачайте её на нашем сайте **www.unixkids.ru**

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.



Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: +7 (495) 824-40-79
E-mail: service@unixfit.ru

Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.

UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: SCOURBANGN (зеленый)
SCOURBANMA (мокка)

Высота от ручки до пола: 70 см / 77 см / 84 см

Максимальная нагрузка: 50 кг

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЛЯ



1. Откройте зажим регулировки высоты, повернув его по часовой стрелке.



2. Нажмите кнопку-фиксатор и одновременно перемещайте рулевую стойку вверх или вниз для настройки высоты. Зафиксируйте руль на подходящей высоте.



3. Закройте замок-фиксатор, чтобы надежно закрепить руль на месте.

СКЛАДЫВАНИЕ



1. Потяните складной механизм вверх (см. выделенный элемент).



2. Продолжая тянуть складной механизм, одновременно опустите рулевую стойку по направлению к деке самоката. Надавите на рулевую стойку вниз до щелчка.



3. Откройте зажим регулировки высоты и зафиксируйте на нужной высоте. Закройте зажим.

РАСКЛАДЫВАНИЕ (РЕЖИМ КАТАНИЯ)



1. Потяните рулевую стойку вперед.



2. Потяните складной механизм вверх и вперёд в направлении передней части самоката.



3. Самокат готов к использованию.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК



1. С помощью отвертки открутите винт на нижней крышке батарейного отсека против часовой стрелки.





2. Снимите крышку блока питания. Установите 3 батарейки типа AA напряжением 1,5 В, соблюдая полярность («+» и «-»).



3. Установите крышку на место и затяните винт отвёрткой по часовой стрелке.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

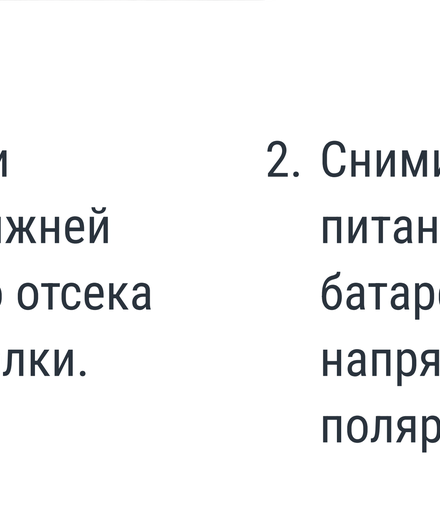

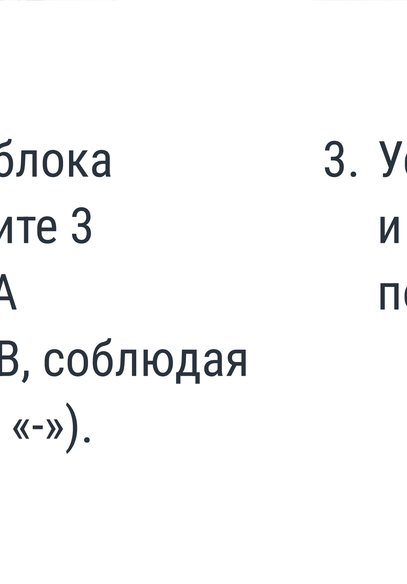

1. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить подсветку. Кнопка питания находится на обратной стороне деки самоката рядом с блоком питания. А также на рулевой стойке самоката. Обе кнопки имеют одинаковый функционал: с их помощью можно включать и выключать подсветку, а также переключать её режимы.
2. Нажимайте кнопку для переключения режимов.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы выключить подсветку.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Для очистки используйте влажную ткань. Запрещается применять промышленные чистящие средства, а также продукты, содержащие спирт или аммиак, так как они могут повредить покрытие изделия.
- Регулярно очищайте зазоры колес от застрявшего мусора для обеспечения нормальной работы самоката и предотвращения опасных ситуаций.

- Храните изделие в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, источников огня и сильного тепла.
- Запрещается использовать самокат на склонах, неровных и скользких поверхностях, бездорожье, а также вблизи канав или лестниц.
- Строго запрещено кататься на автомобильных дорогах, парковках и в других местах, где возможны дорожно-транспортные происшествия (это может привести к серьезным травмам).
- Следите за тем, чтобы пальцы, волосы и одежда не попадали в колеса и вращающиеся детали.
- Одновременно на самокате может кататься только один ребенок.
- Обратите внимание, что детали тормоза нагреваются во время использования.
- Не используйте самокат, если он поврежден, деформирован или неисправен (взрослые должны регулярно проверять целостность изделия).
- Берегите самокат от дождя и влаги.
- Подсветка колес работает от их вращения. Встроенные элементы питания замене не подлежат.
- Изделие содержит мелкие детали. Во избежание риска удушья сборку должны выполнять только взрослые.
- Катание на самокате требует определенных навыков; следует проявлять осторожность во избежание падений или столкновений с другими людьми.
- Необходимо использовать защитную экипировку: шлем, перчатки, наколенники и налокотники.
- Перед каждым использованием проверяйте исправность механизмов блокировки во избежание риска падения или защемления.
- Сохраните инструкцию, так как она содержит важную информацию.

ВНИМАНИЕ

Естественный износ деталей в результате длительного использования, а также установка колес и подшипников от других производителей не покрываются гарантией. Нагрев тормозных колодок при использовании является нормальным явлением.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК

- Используйте 3 неперезаряжаемые батарейки типа AA на 1,5 В.
- Обычные (неперезаряжаемые) батарейки заряжать запрещено.
- Аккумуляторные батарейки можно заряжать только под присмотром взрослых, предварительно извлекая их из игрушки.
- Используйте только рекомендованные элементы питания или их аналоги.
- Запрещено подключать большее количество источников питания, чем рекомендовано.
- Не смешивайте разные типы батареек (например, щелочные и солевые), а также старые элементы питания с новыми.
- Соблюдайте полярность при установке.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из самоката.

- Не допускайте короткого замыкания контактов питания.
- Установку и замену элементов питания должен производить только взрослый.

ВНИМАНИЕ

В комплект самоката входят демонстрационные батарейки AA. Они предназначены только для кратковременной проверки подсветки. Чтобы она работала исправно, перед началом использования замените все батарейки на новые.
Выбор типа батарек зависит от предполагаемого режима эксплуатации:

1. При интенсивном использовании подсветки рекомендуется применение щелочных элементов питания или перезаряжаемых аккумуляторов.
2. При эпизодическом использовании допускается использование элементов питания любого электрохимического типа (включая солевые и щелочные).

Если подсветка перестала выключаться или переключать режимы, замените батарейки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.
Гарантия 1 год.

UNIX KIDS

Стильно
Функционально
С душой