

UNIX KIDS

КОЛЯСКА VERONA



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+74958244079)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикулы: Коляска с люлькой
STR2IN1VERONABE (бежевый)
STR2IN1VERONADGY (тёмно-серый)
STR2IN1VERONAGN (зелёный)

Коляска без люльки
STRVERONABE (бежевый)
STRVERONADGY (тёмно-серый)
STRVERONAGN (зелёный)

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

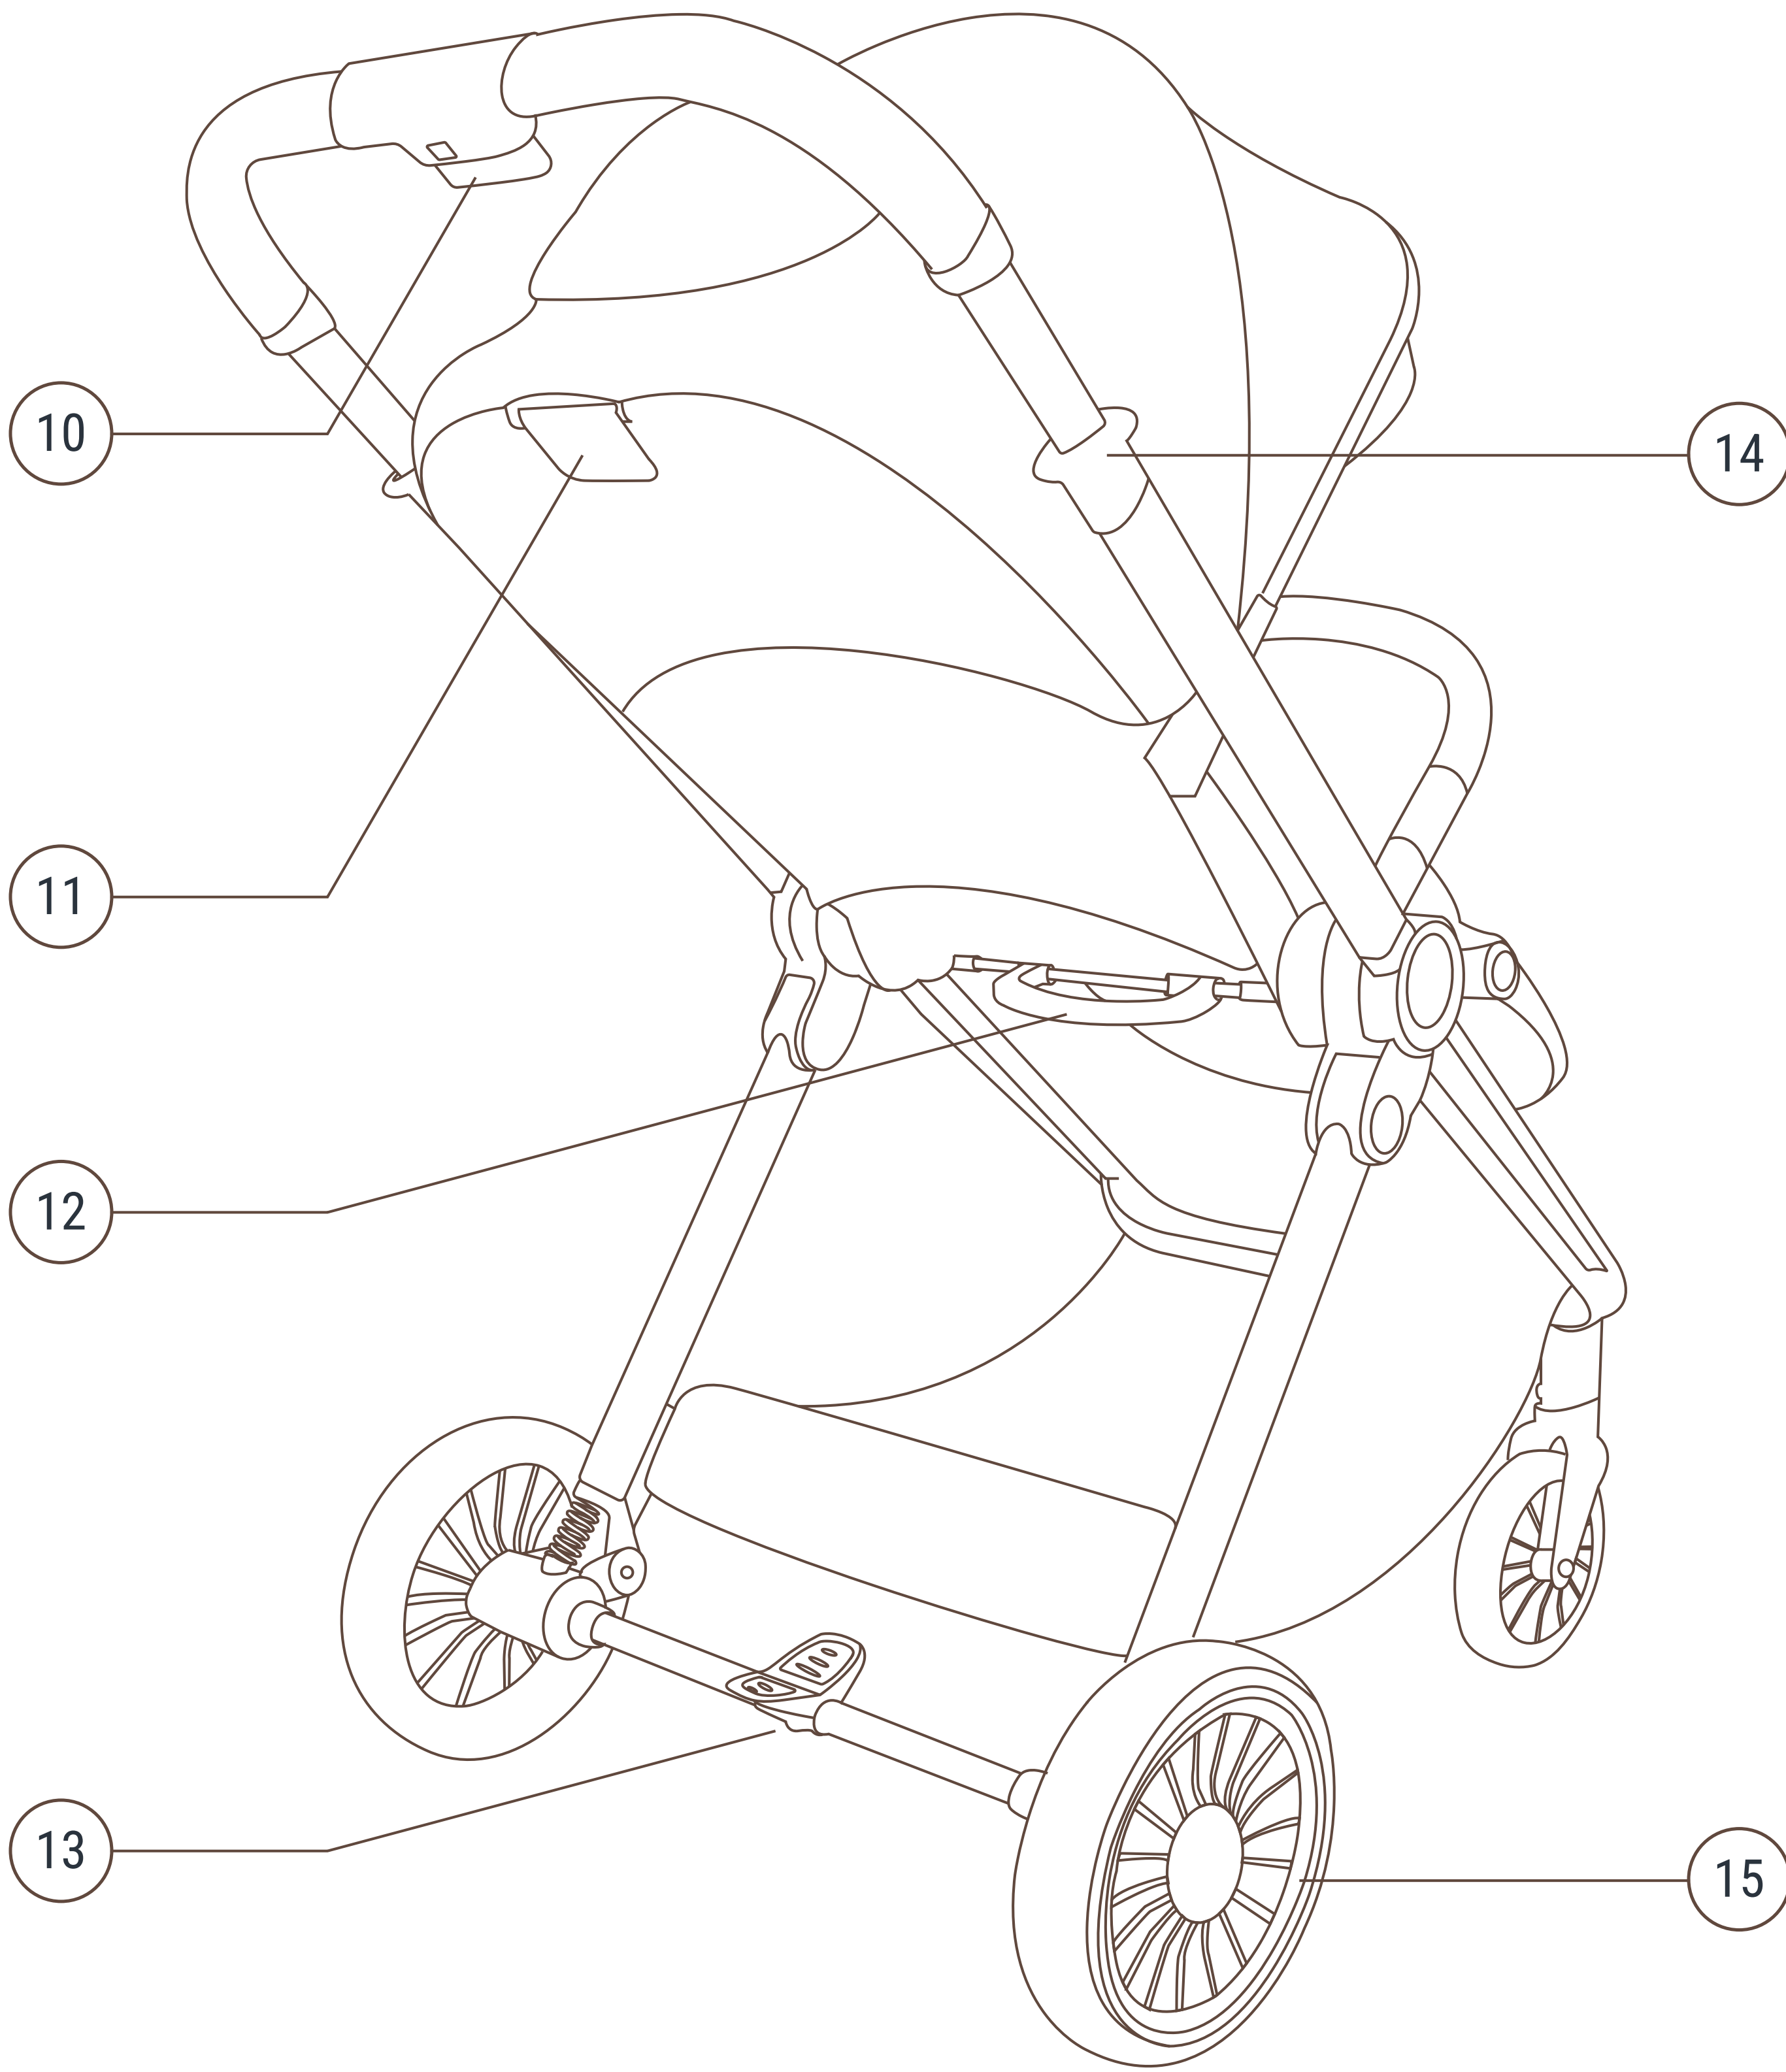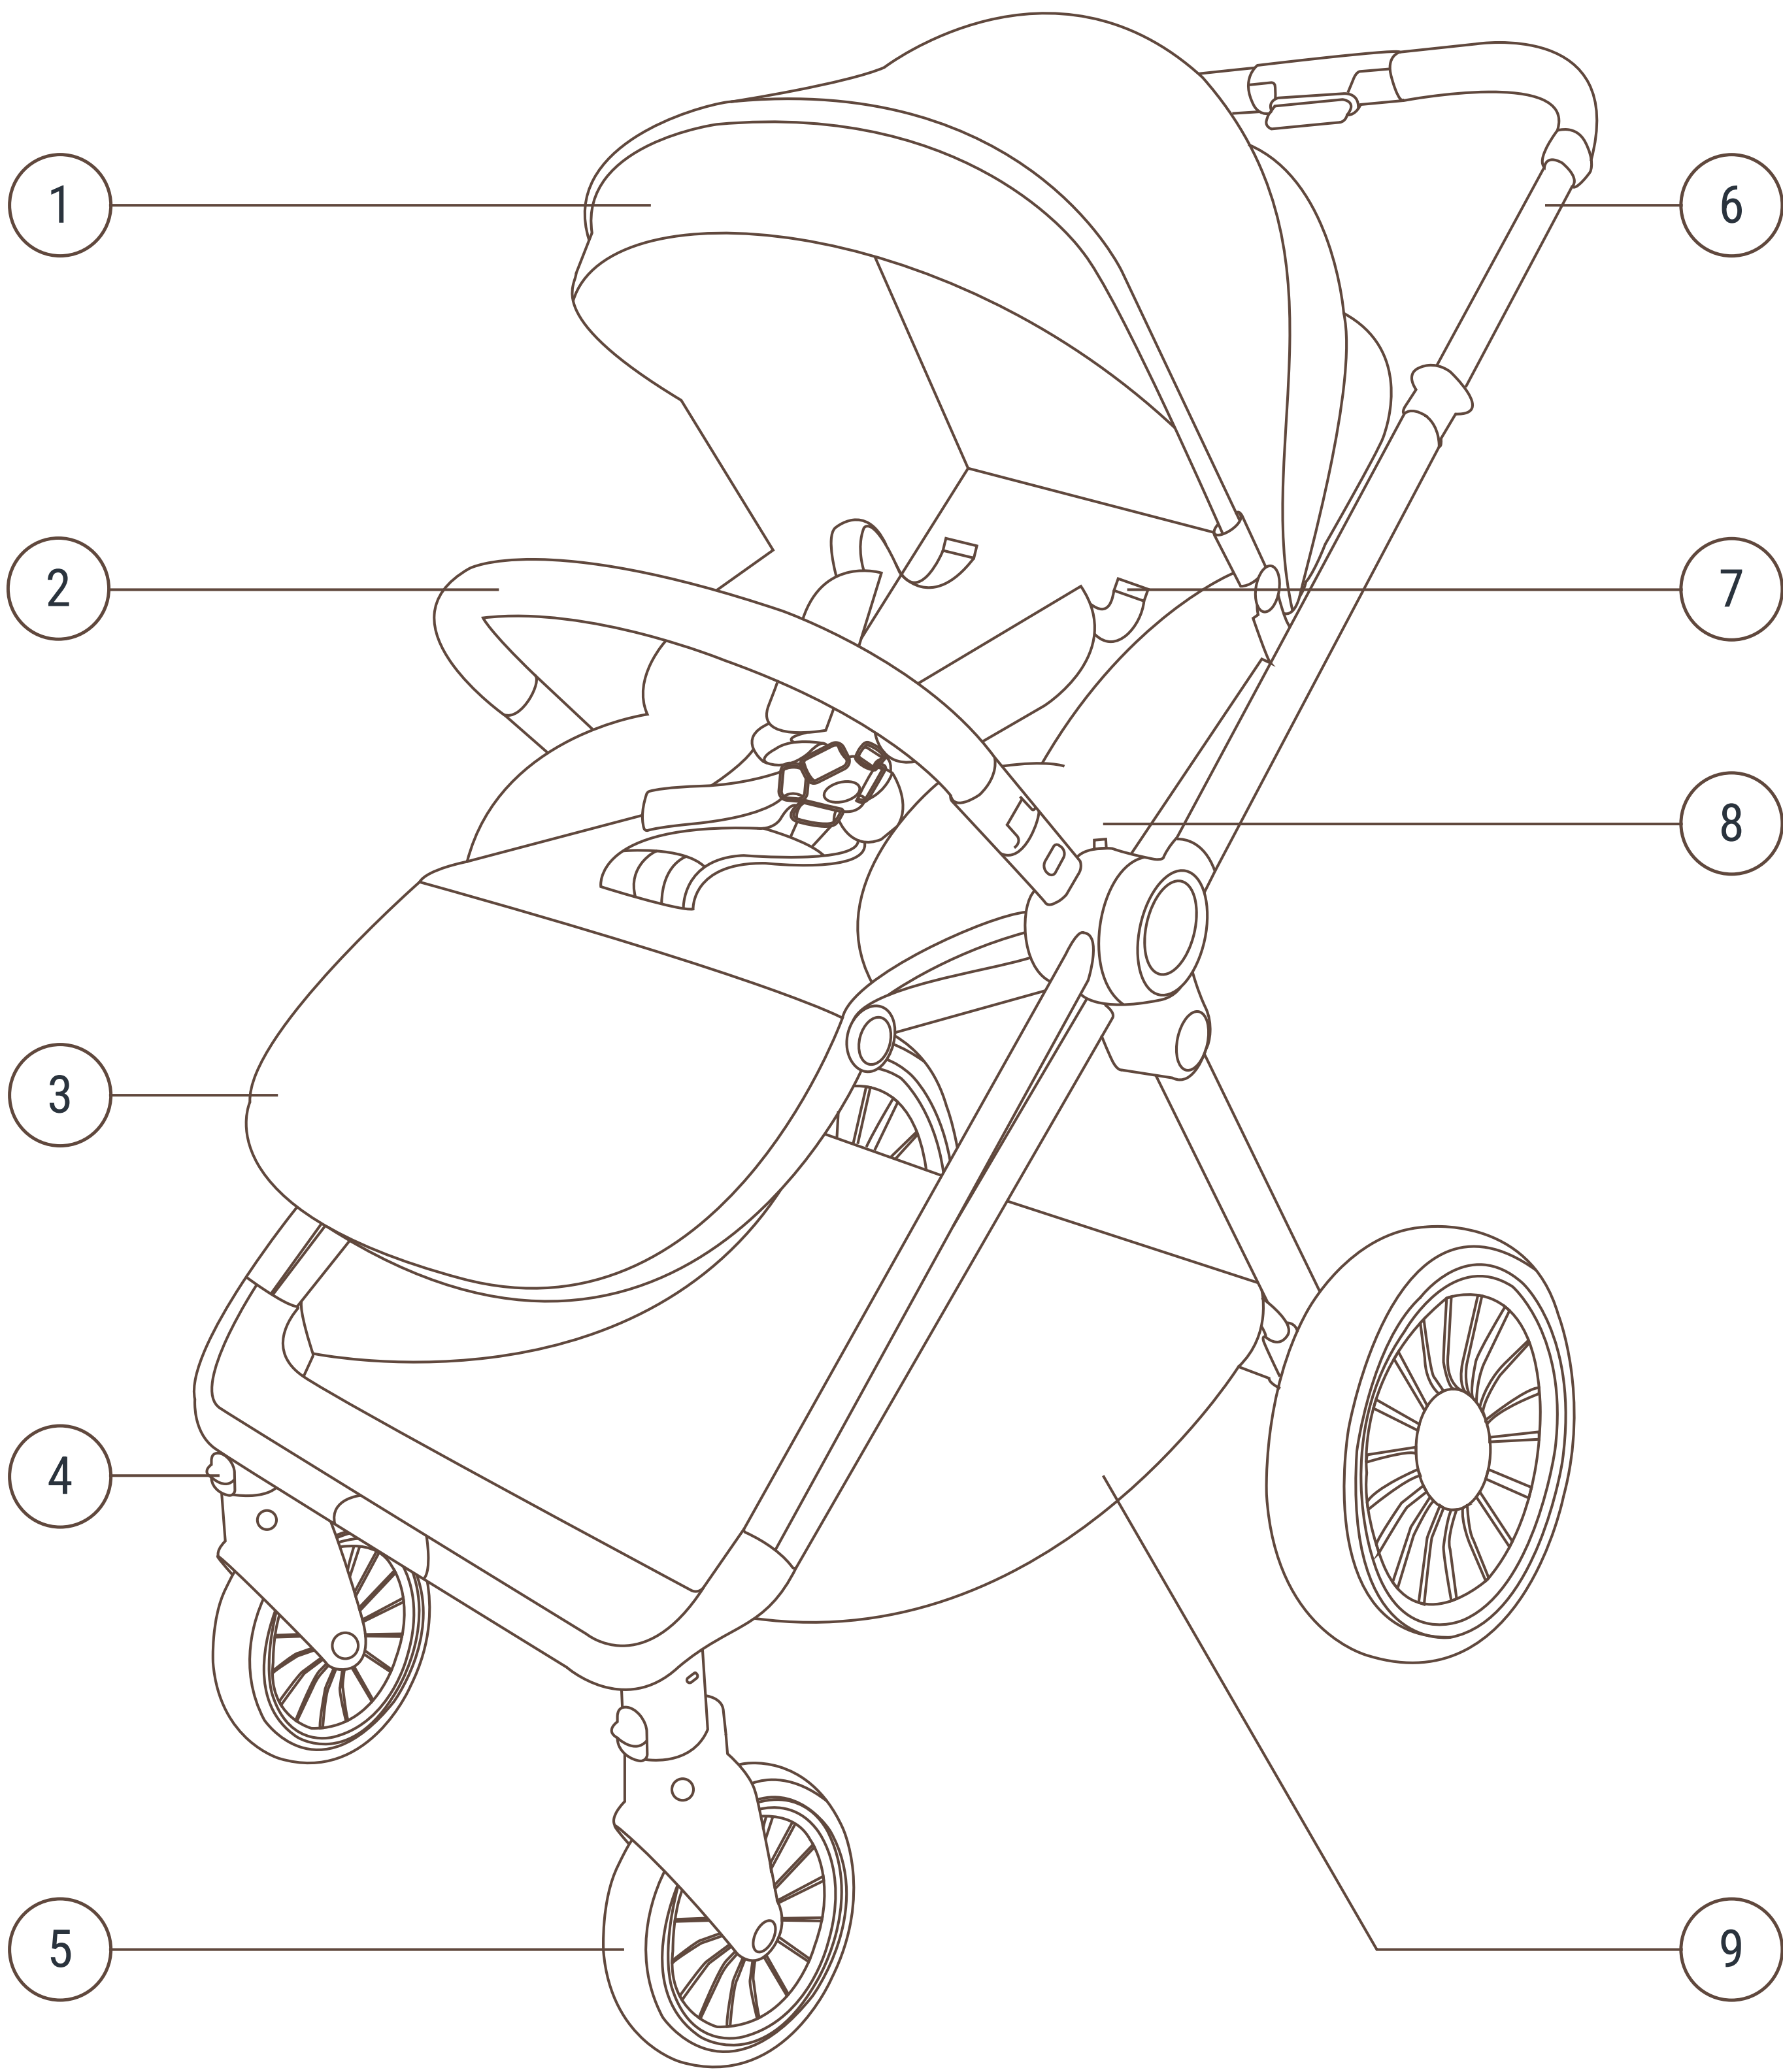

№	Описание	№	Описание
1	Тент	10	Кнопка регулировки ручки
2	Съёмный бампер	11	Рычаг регулировки сиденья
3	Подножка	12	Ручка для переноски
4	Кнопка направления	13	Тормоз
5	Переднее колесо	14	Кнопка складывания рамы
6	Ручка	15	Заднее колесо
7	Пятиточечный ремень безопасности	16	Подстаканник
8	Кнопка разворота сиденья	17	Сумочка
9	Корзина		

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Сборка коляски

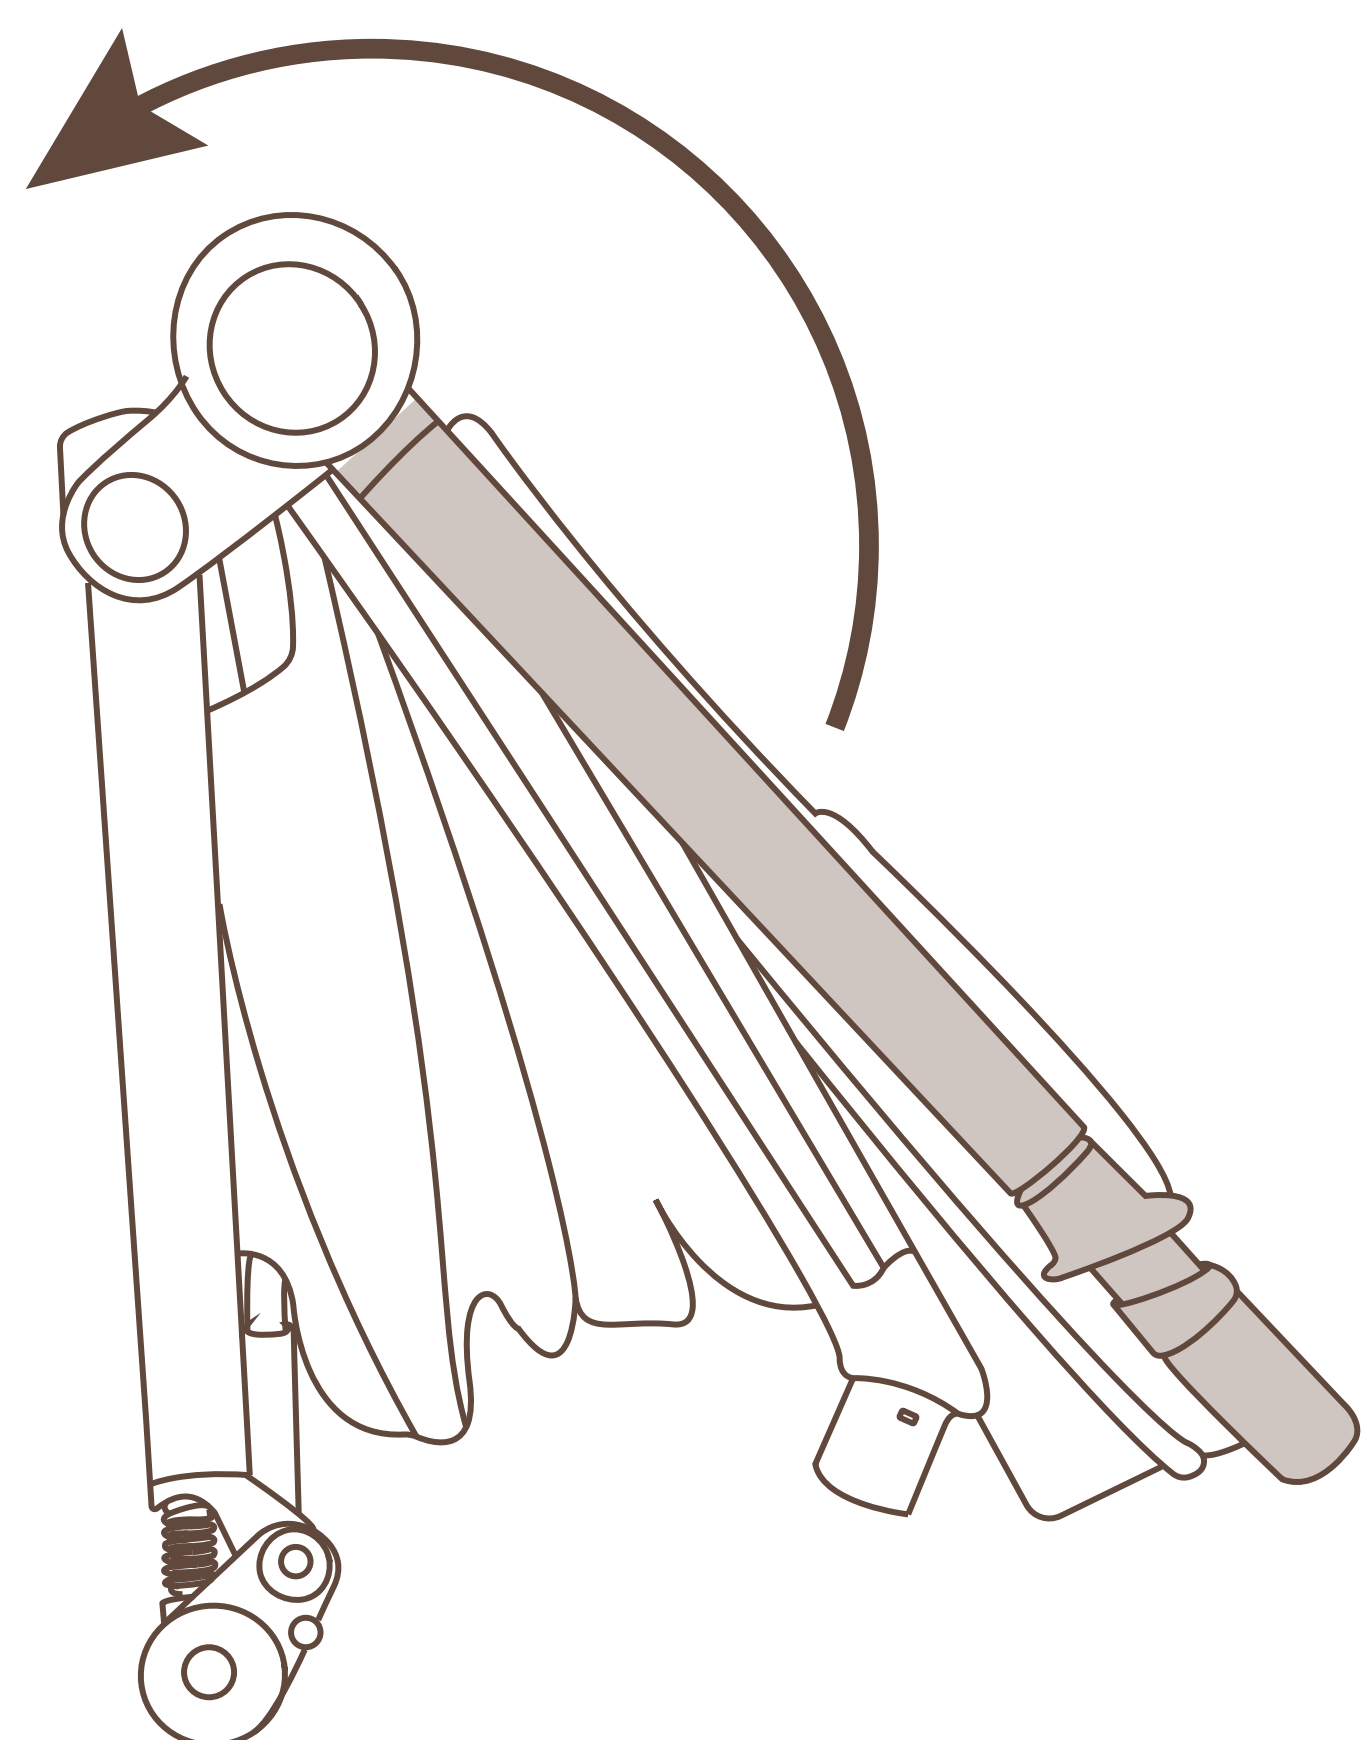

1. Установка рамы


Откройте упаковку и достаньте раму. Возьмитесь за ручку, поверните и поднимите на 180°.

Разверните коляску – при фиксации прозвучит щелчок.

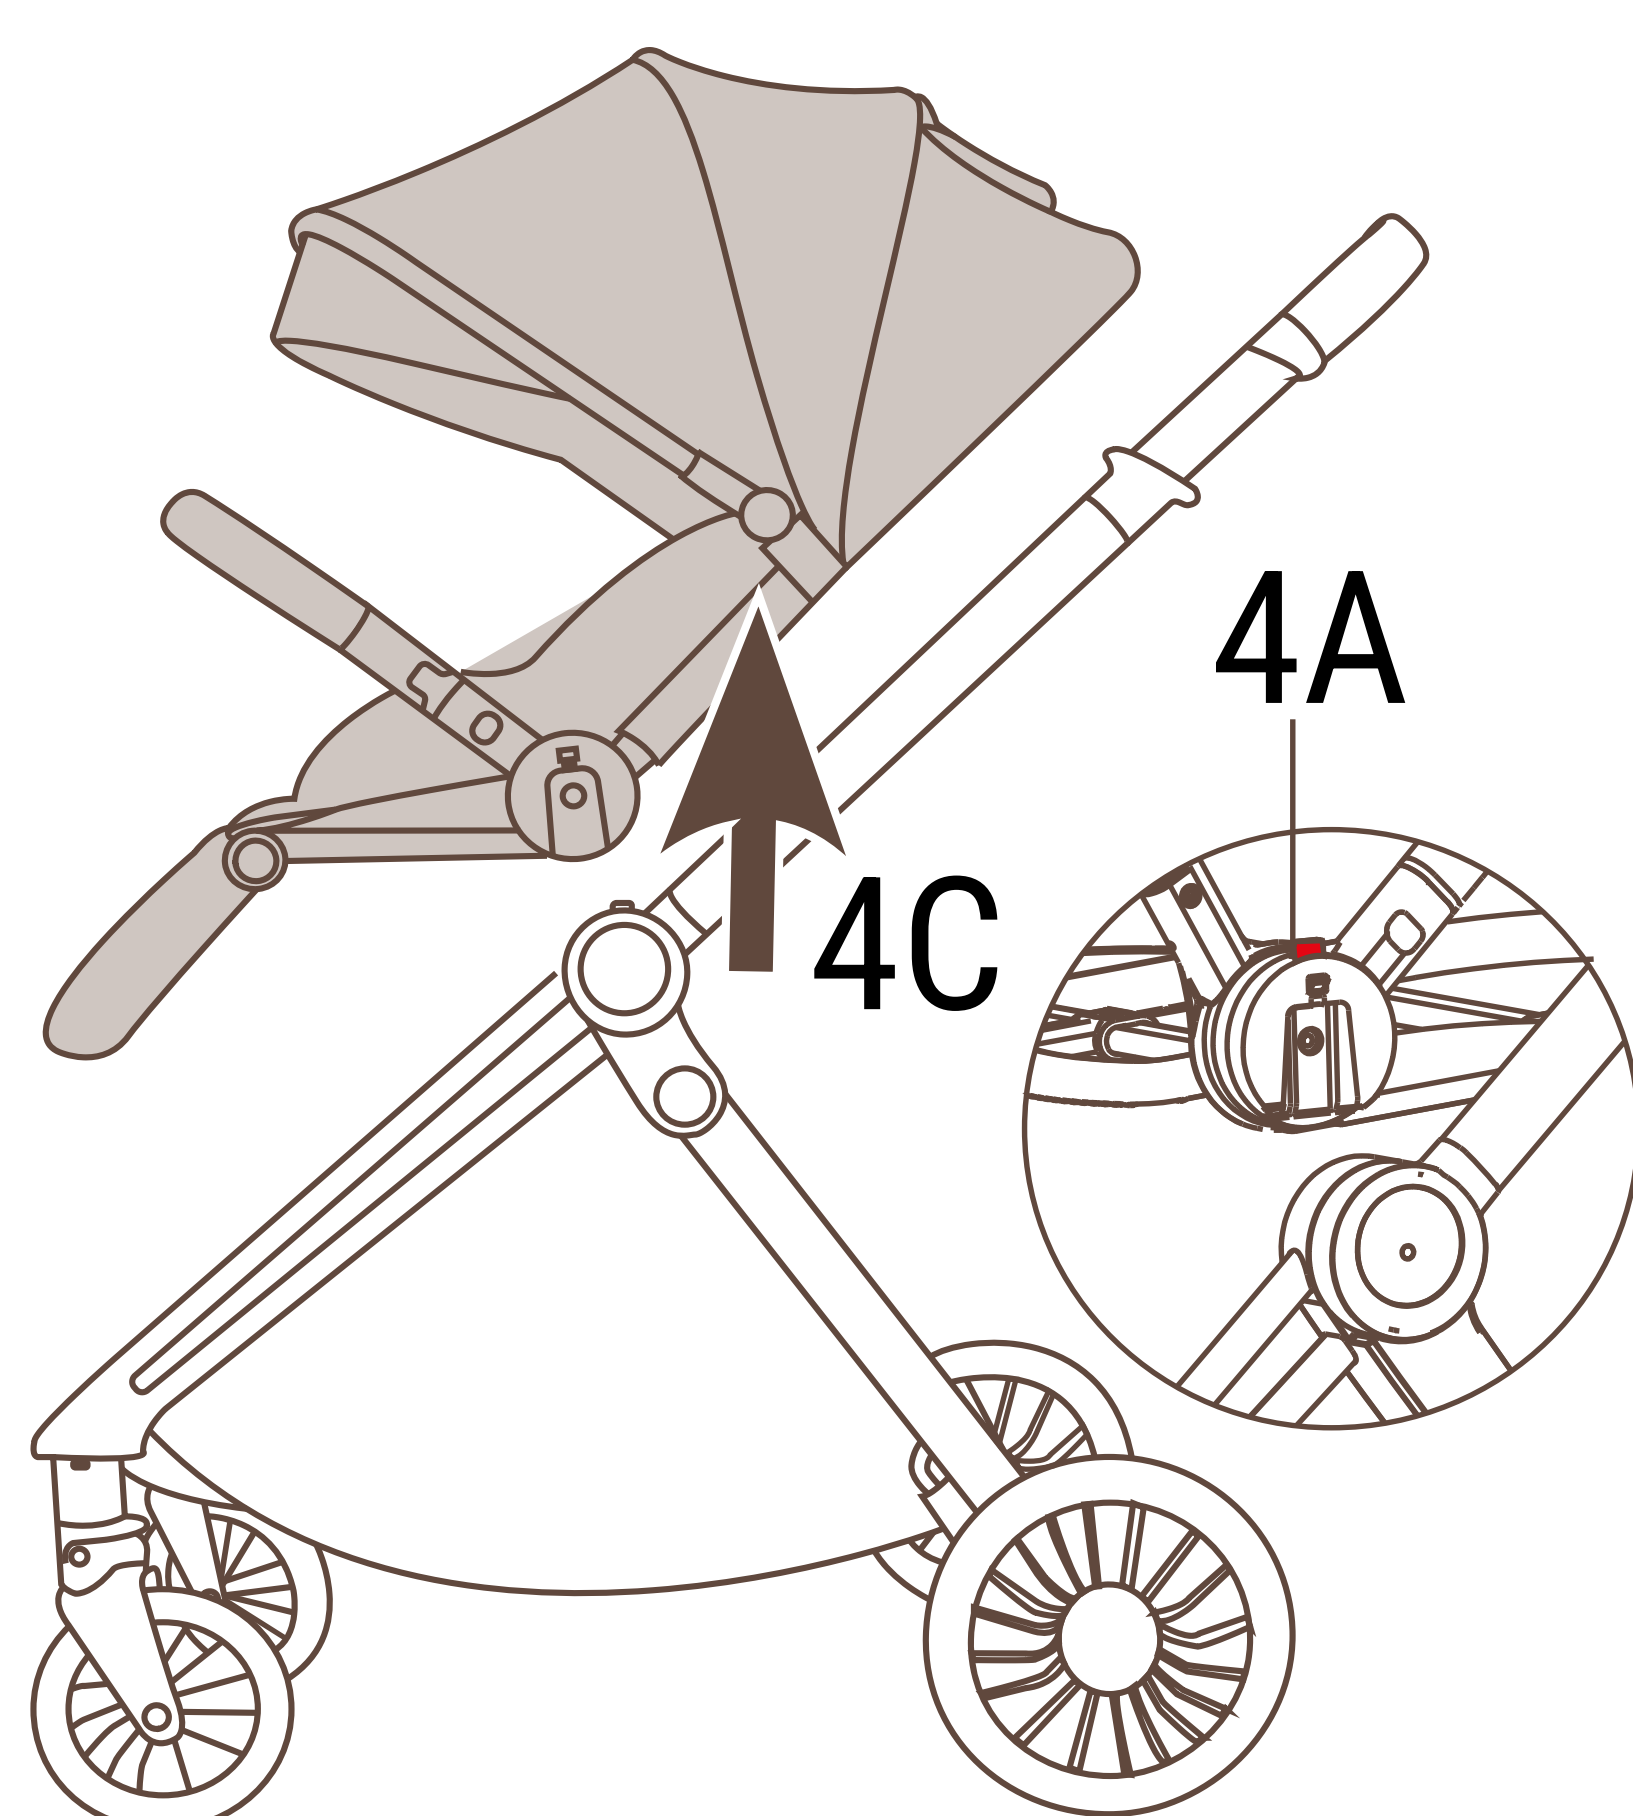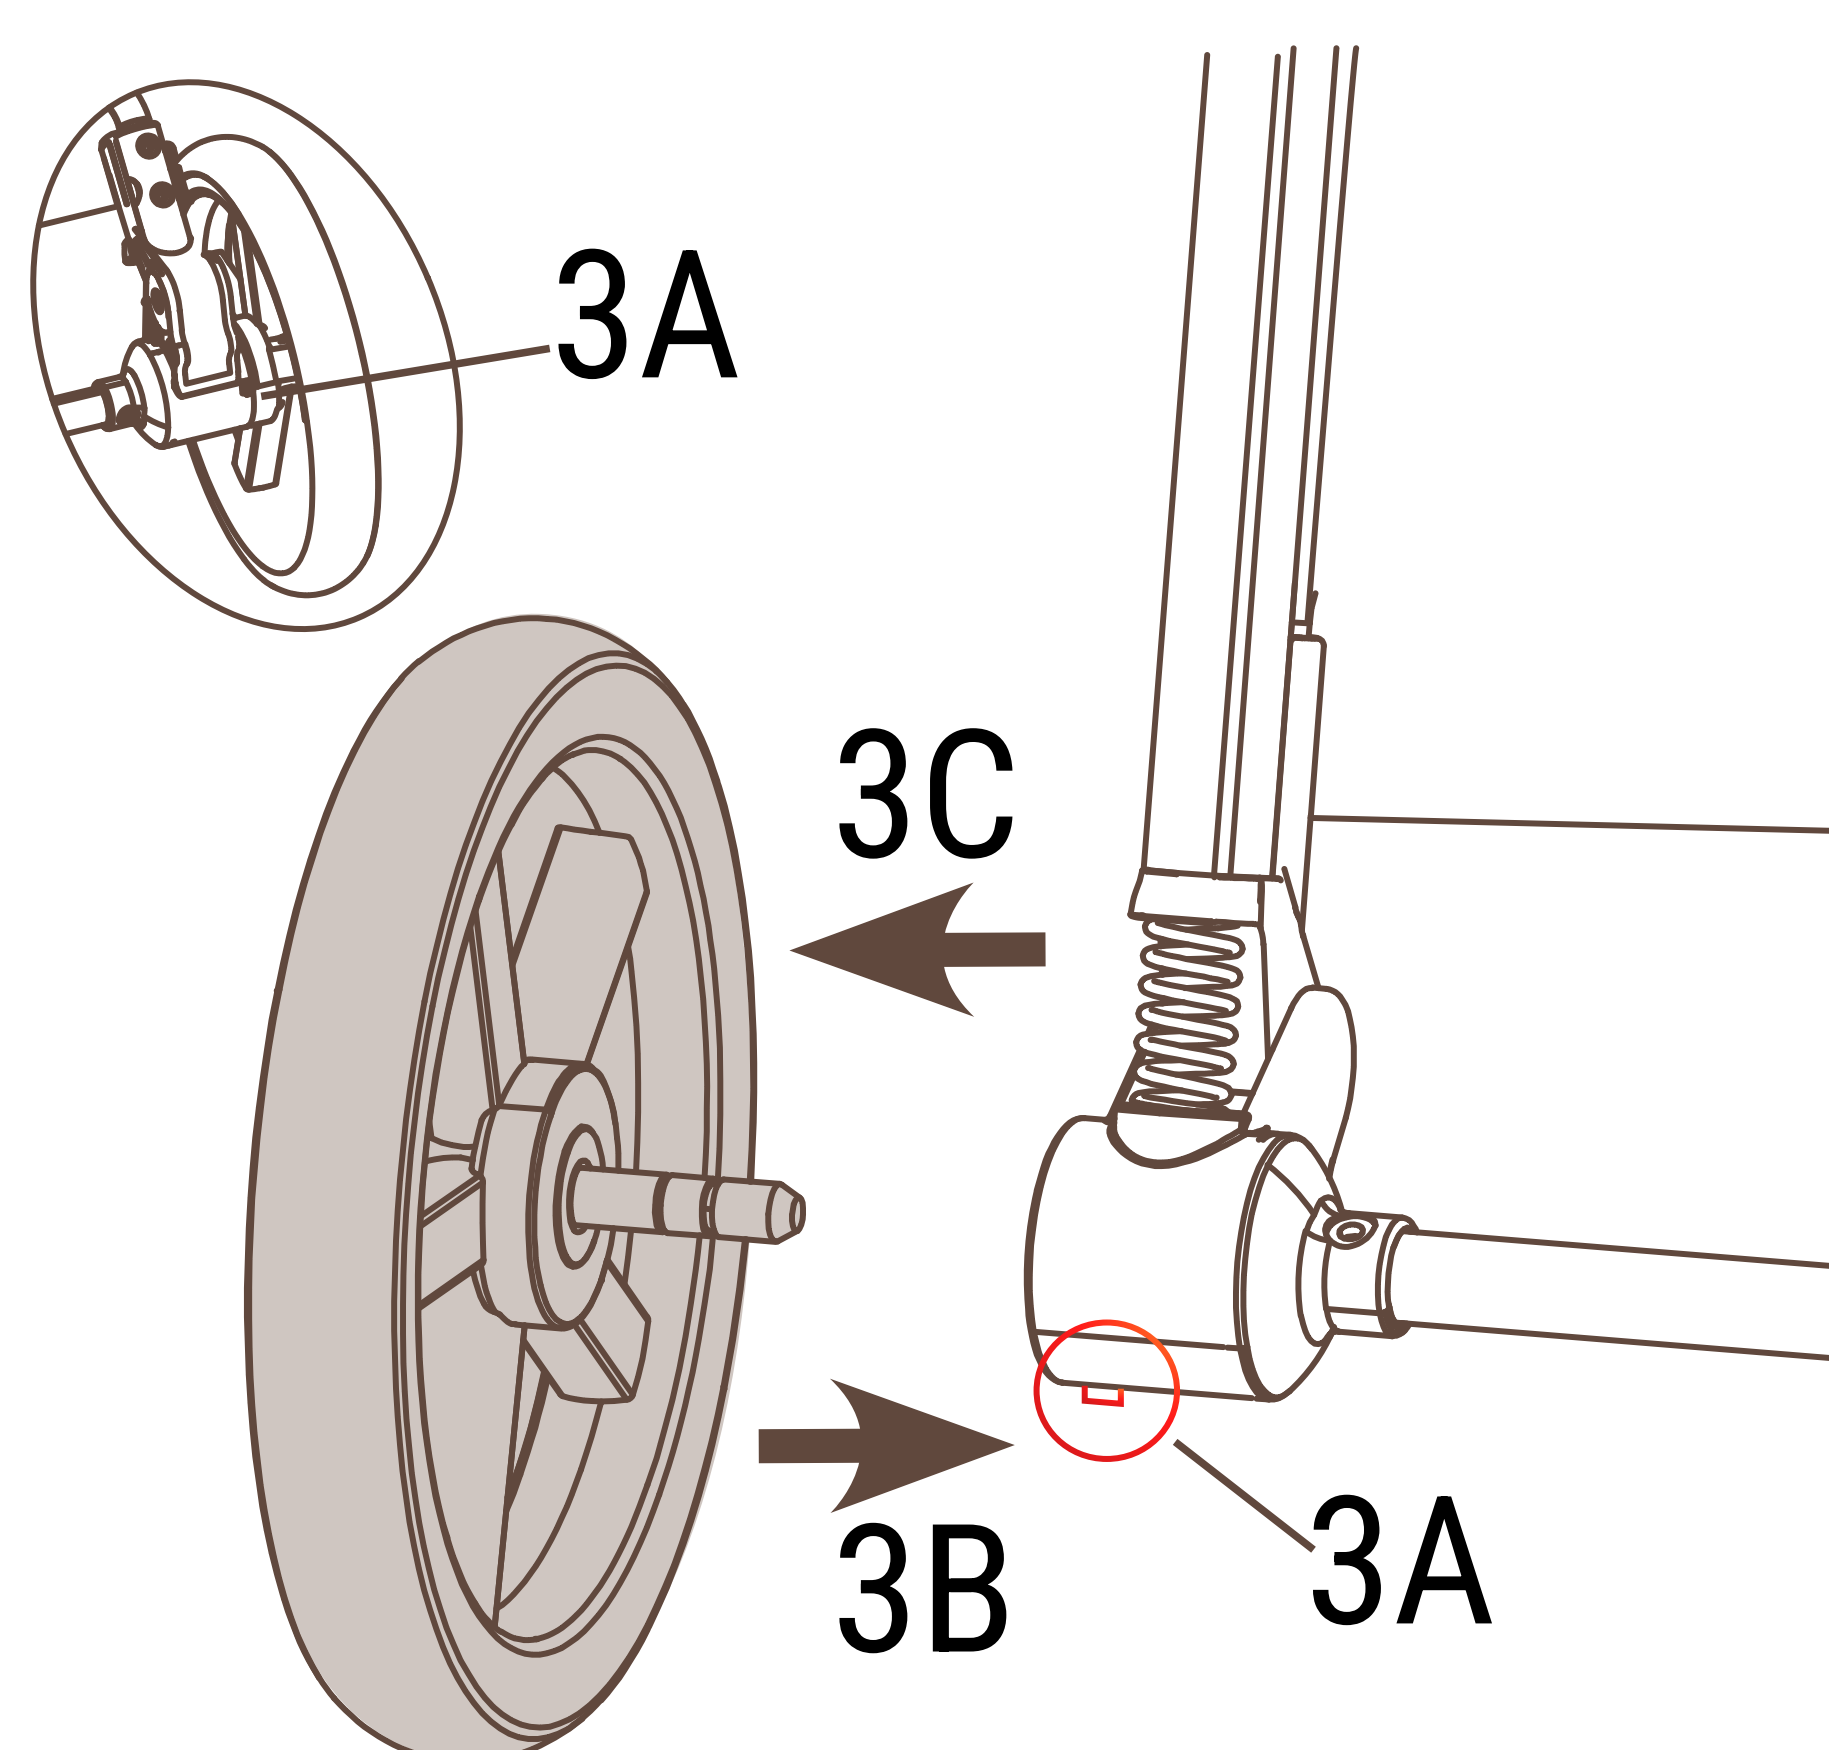

Установка и снятие сиденья

Нажмите кнопки (4А) с обеих сторон сиденья, затем потяните сиденье вверх в направлении (4С).

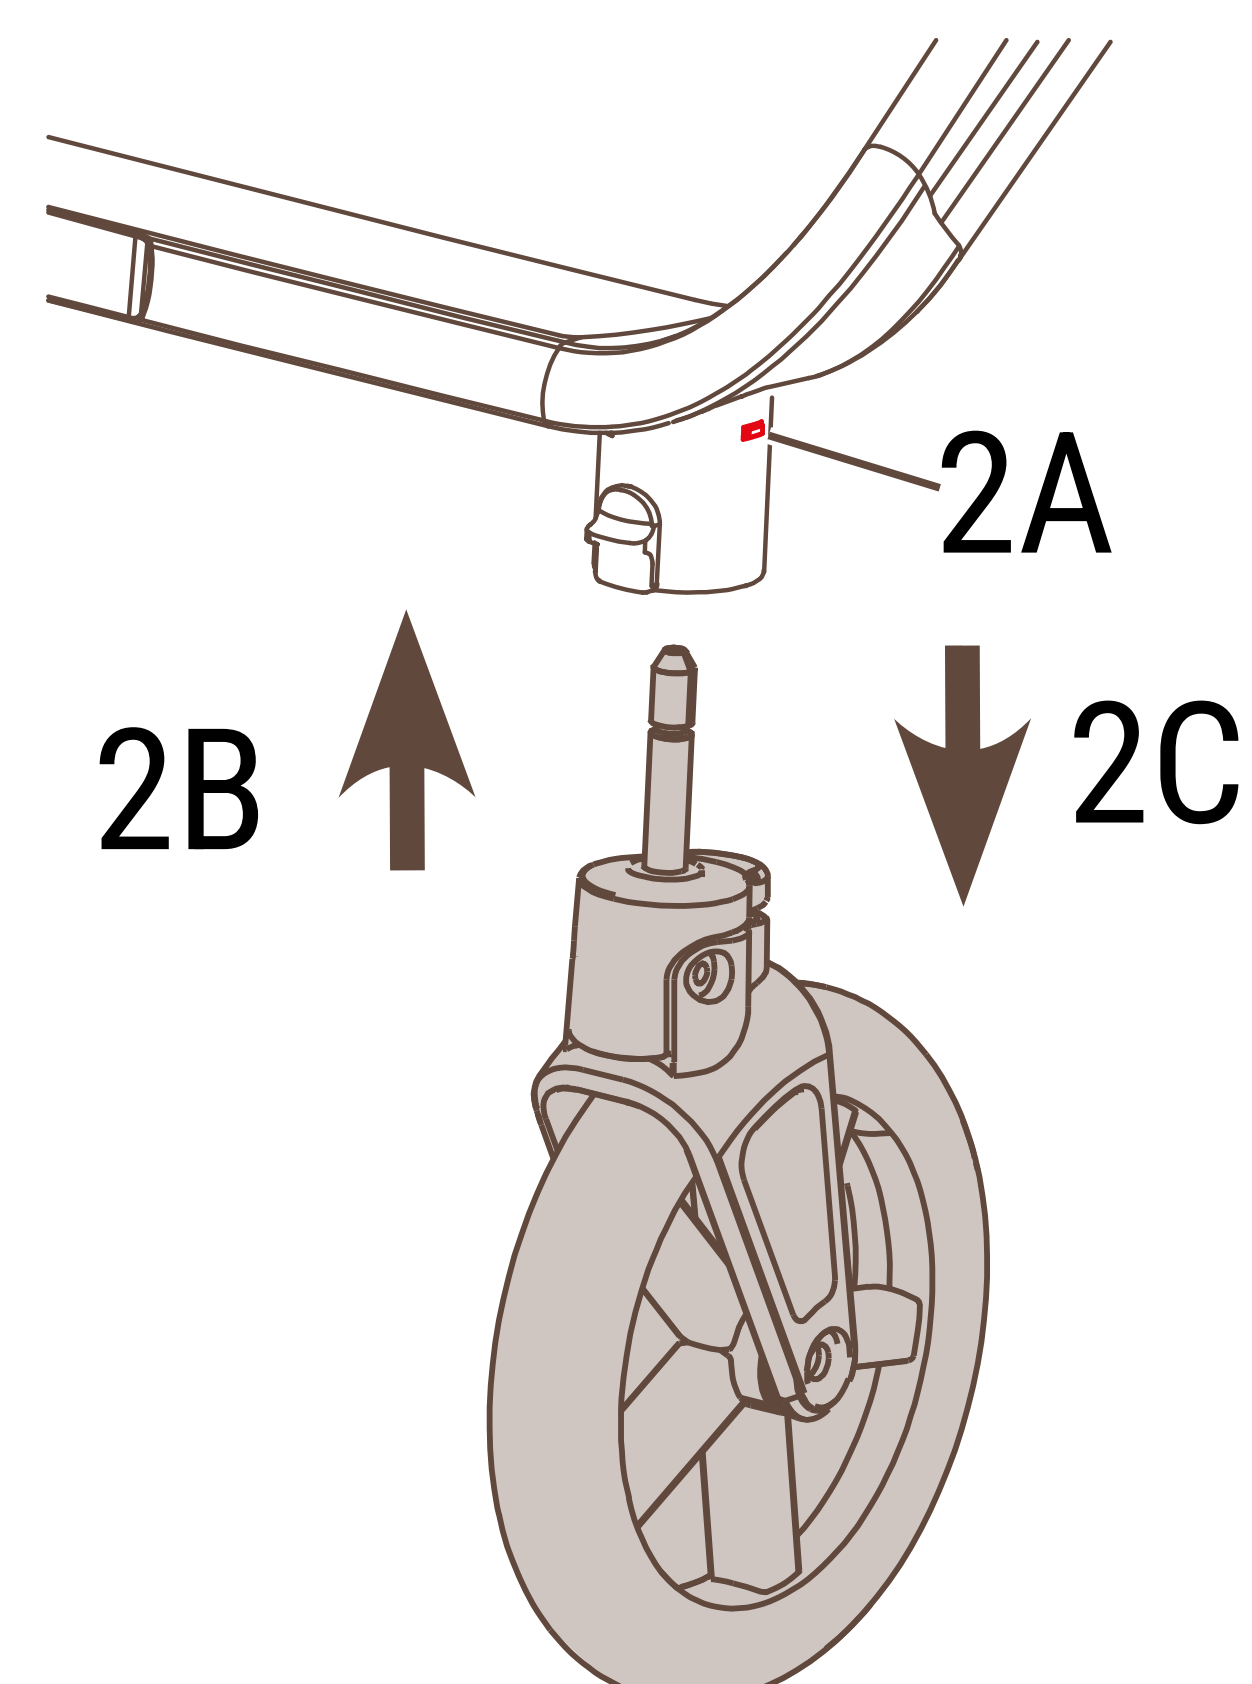


2. Установка передних колёс

Вставьте ось колеса в направлении (2В) до щелчка. Для снятия: одной рукой нажмите кнопку (2А), другой потяните колесо в направлении (2С).


3. Установка задних колёс

Надавите на колесо до упора в направлении (3В) до щелчка. Для снятия: одной рукой нажмите кнопку (3А), другой потяните колесо в направлении (3С).

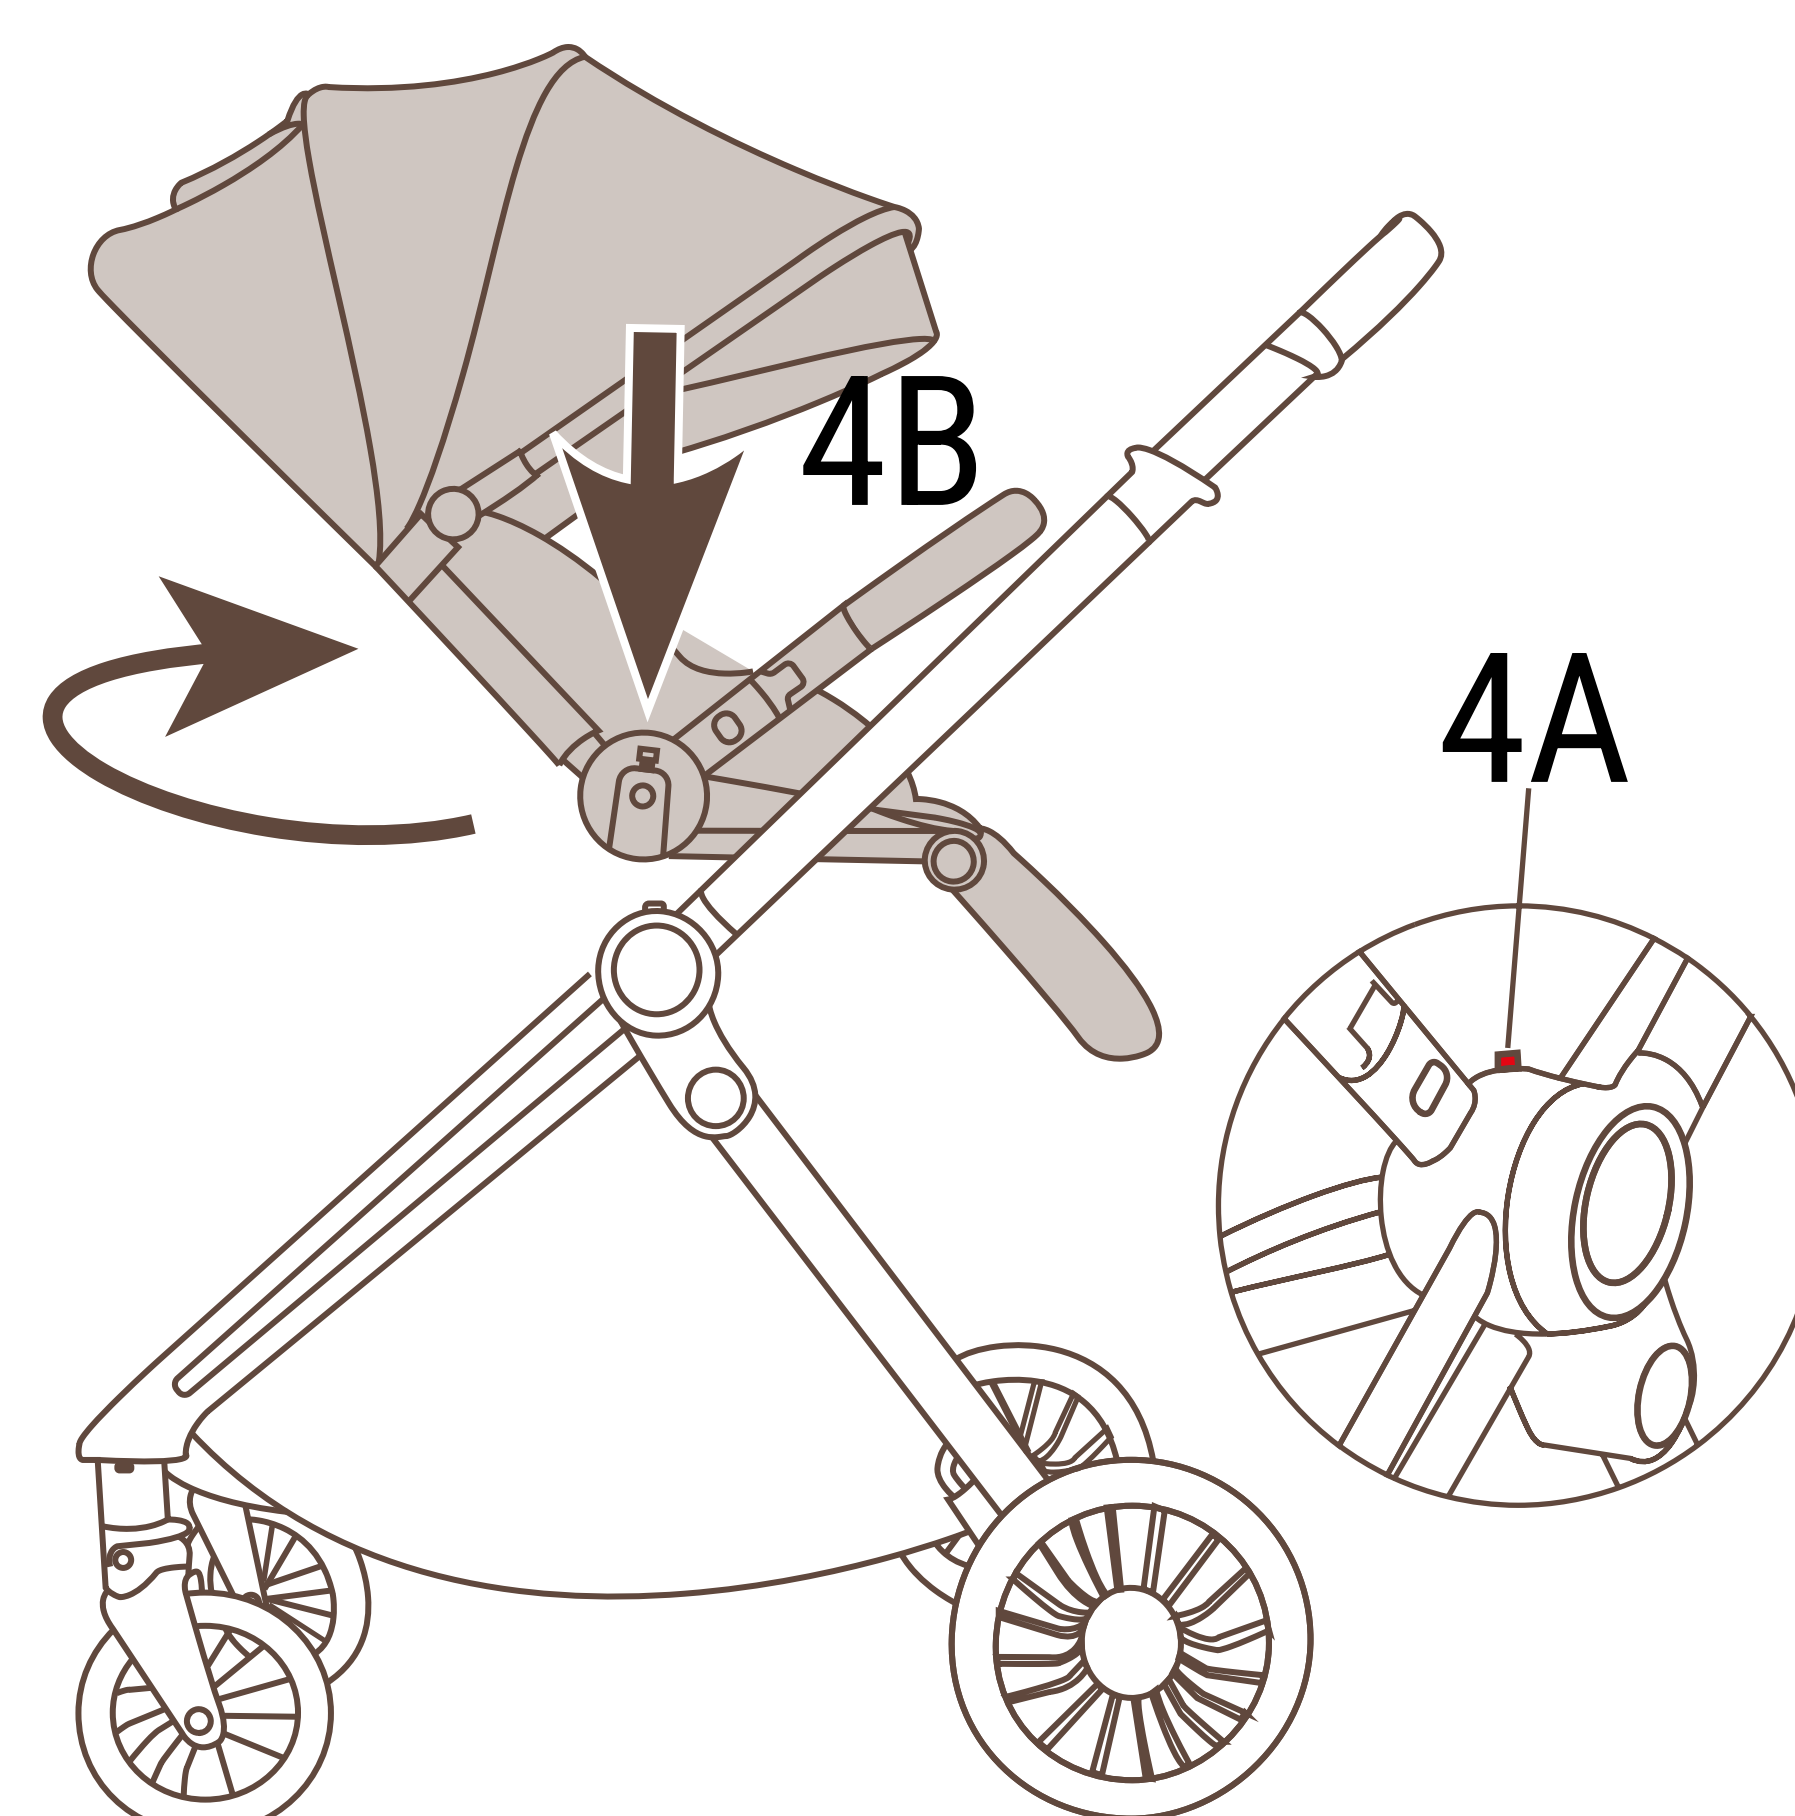


Разворот сиденья:

Поверните сиденье в обратную сторону и вставьте фиксирующие заглушки с обеих сторон в соответствующие отверстия на раме. Следуйте направлению (4В) – когда услышите характерный щелчок, сиденье зафиксировано в развёрнутом положении.

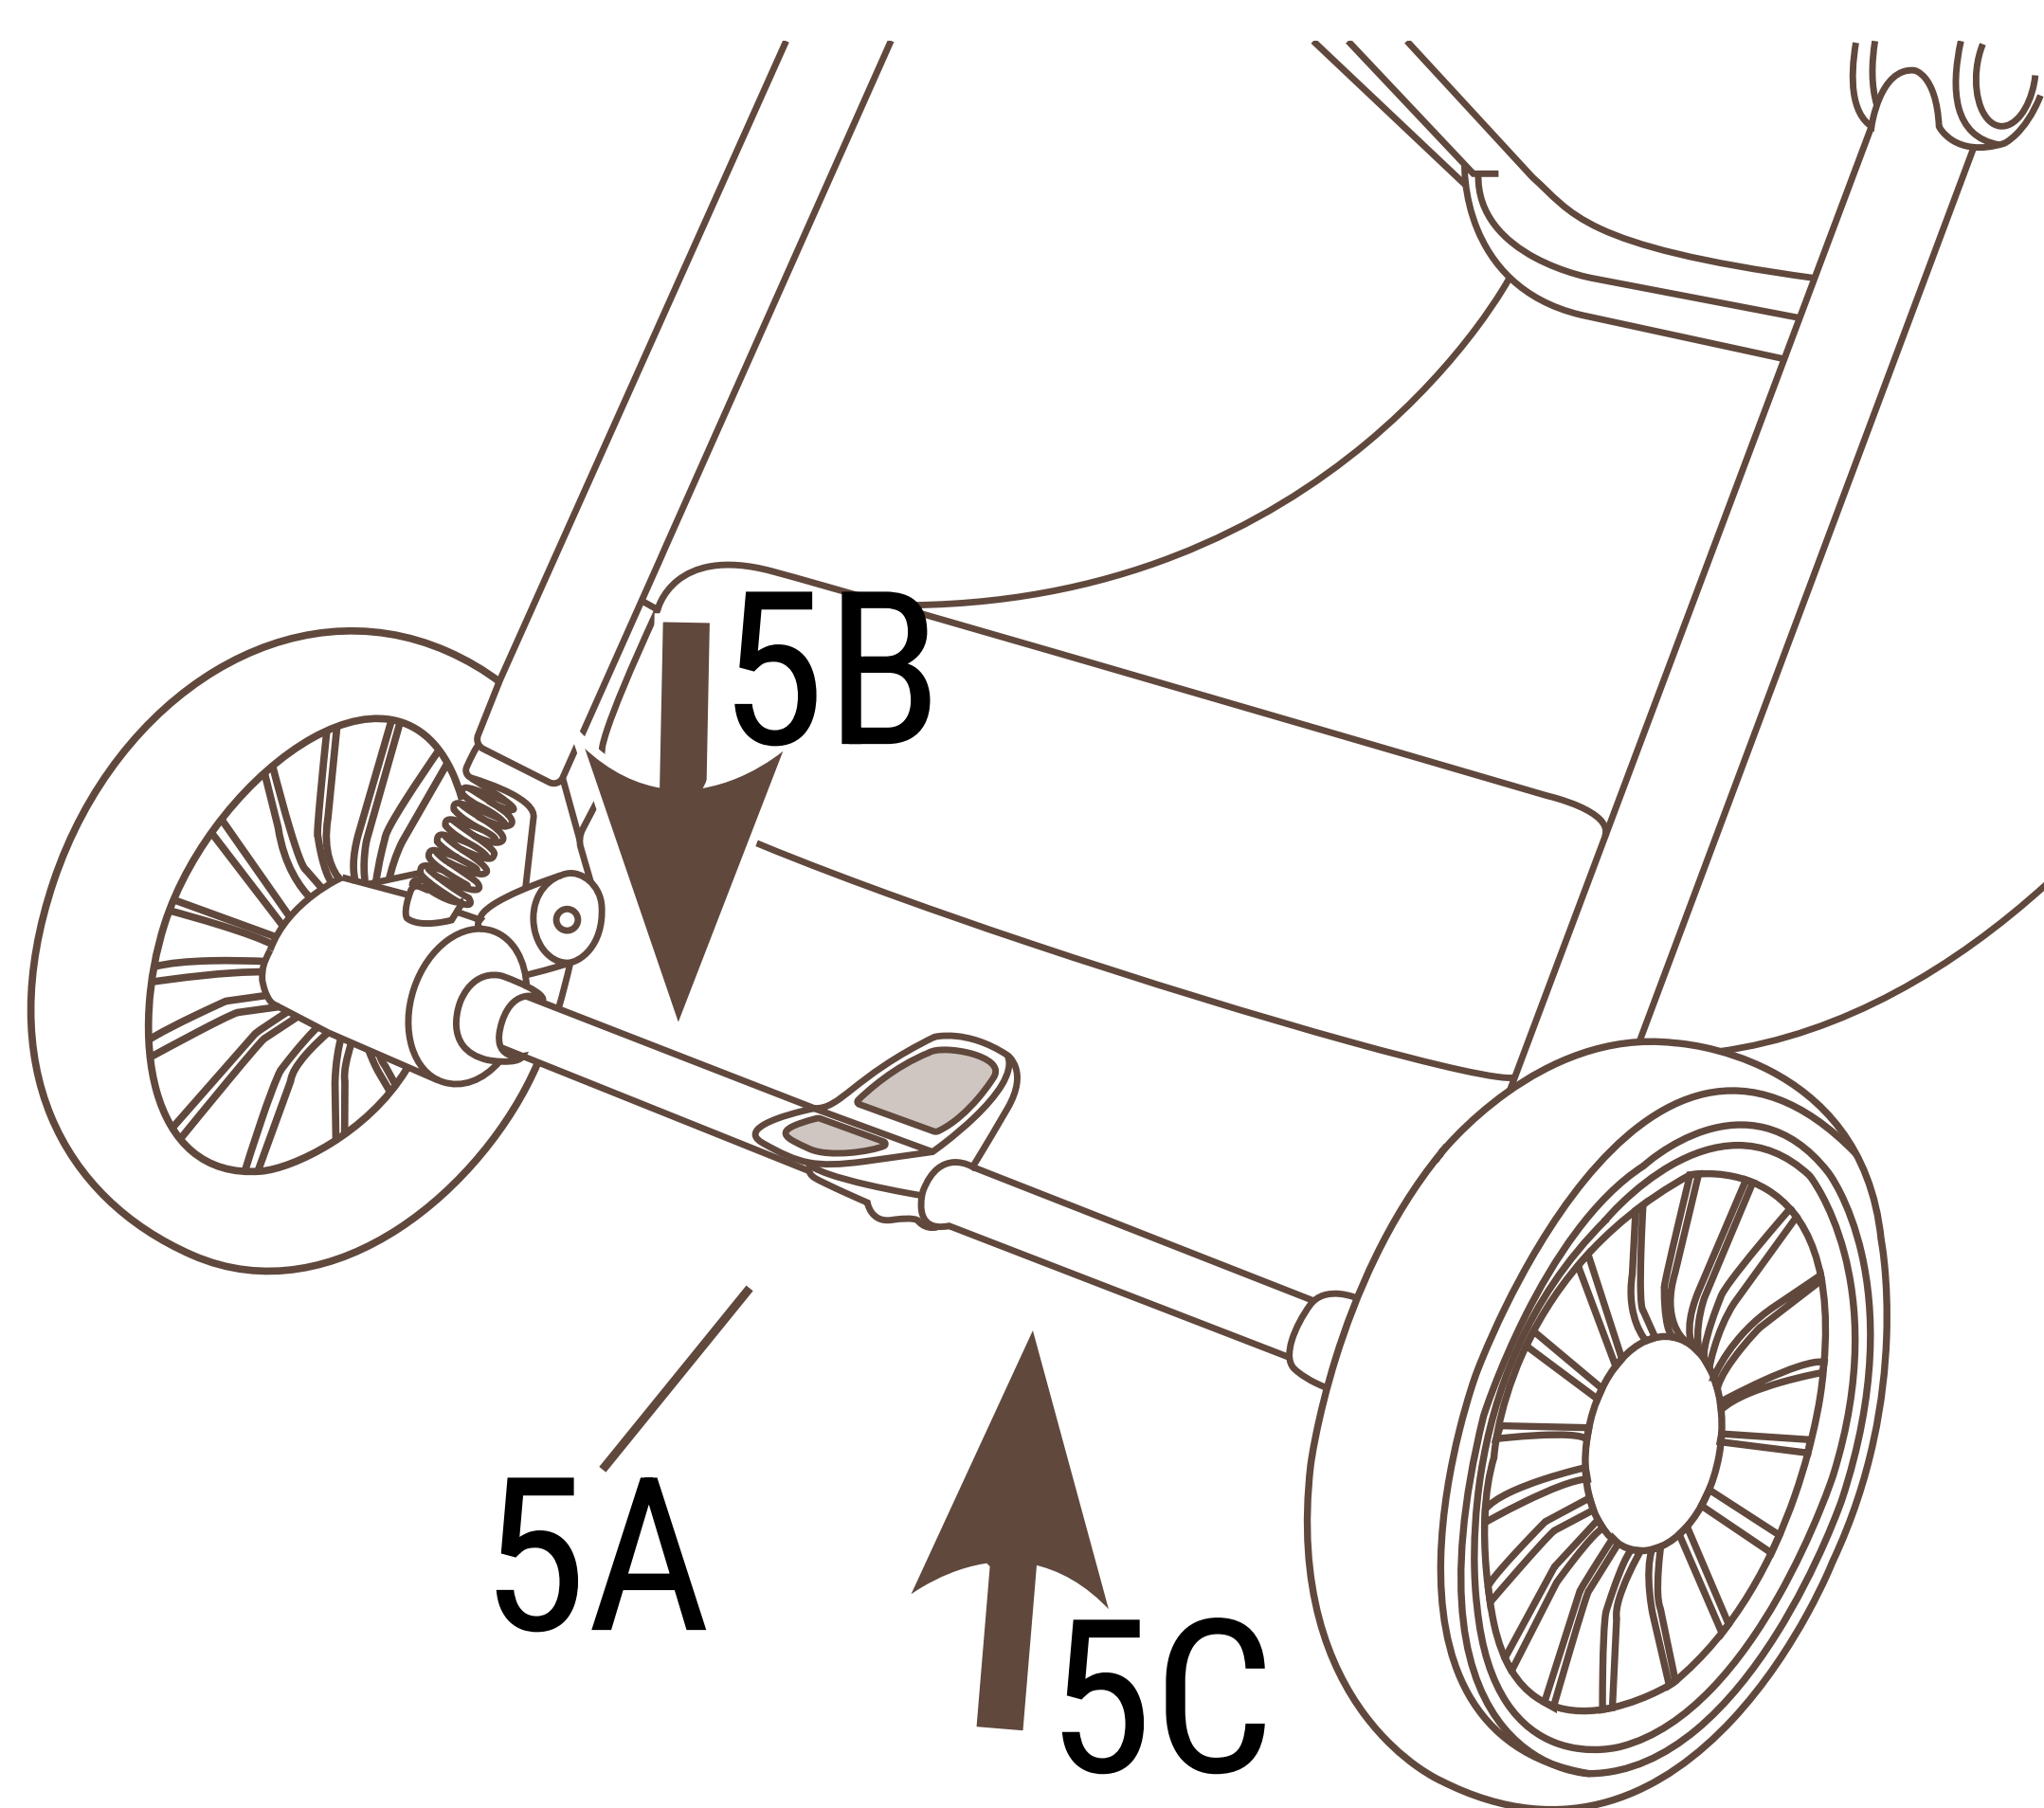


Тормоз задних колёс

Чтобы заблокировать — нажмите рычаг тормоза (5A) вниз в направлении (5B). Чтобы снять блокировку — нажмите вверх в направлении (5C)

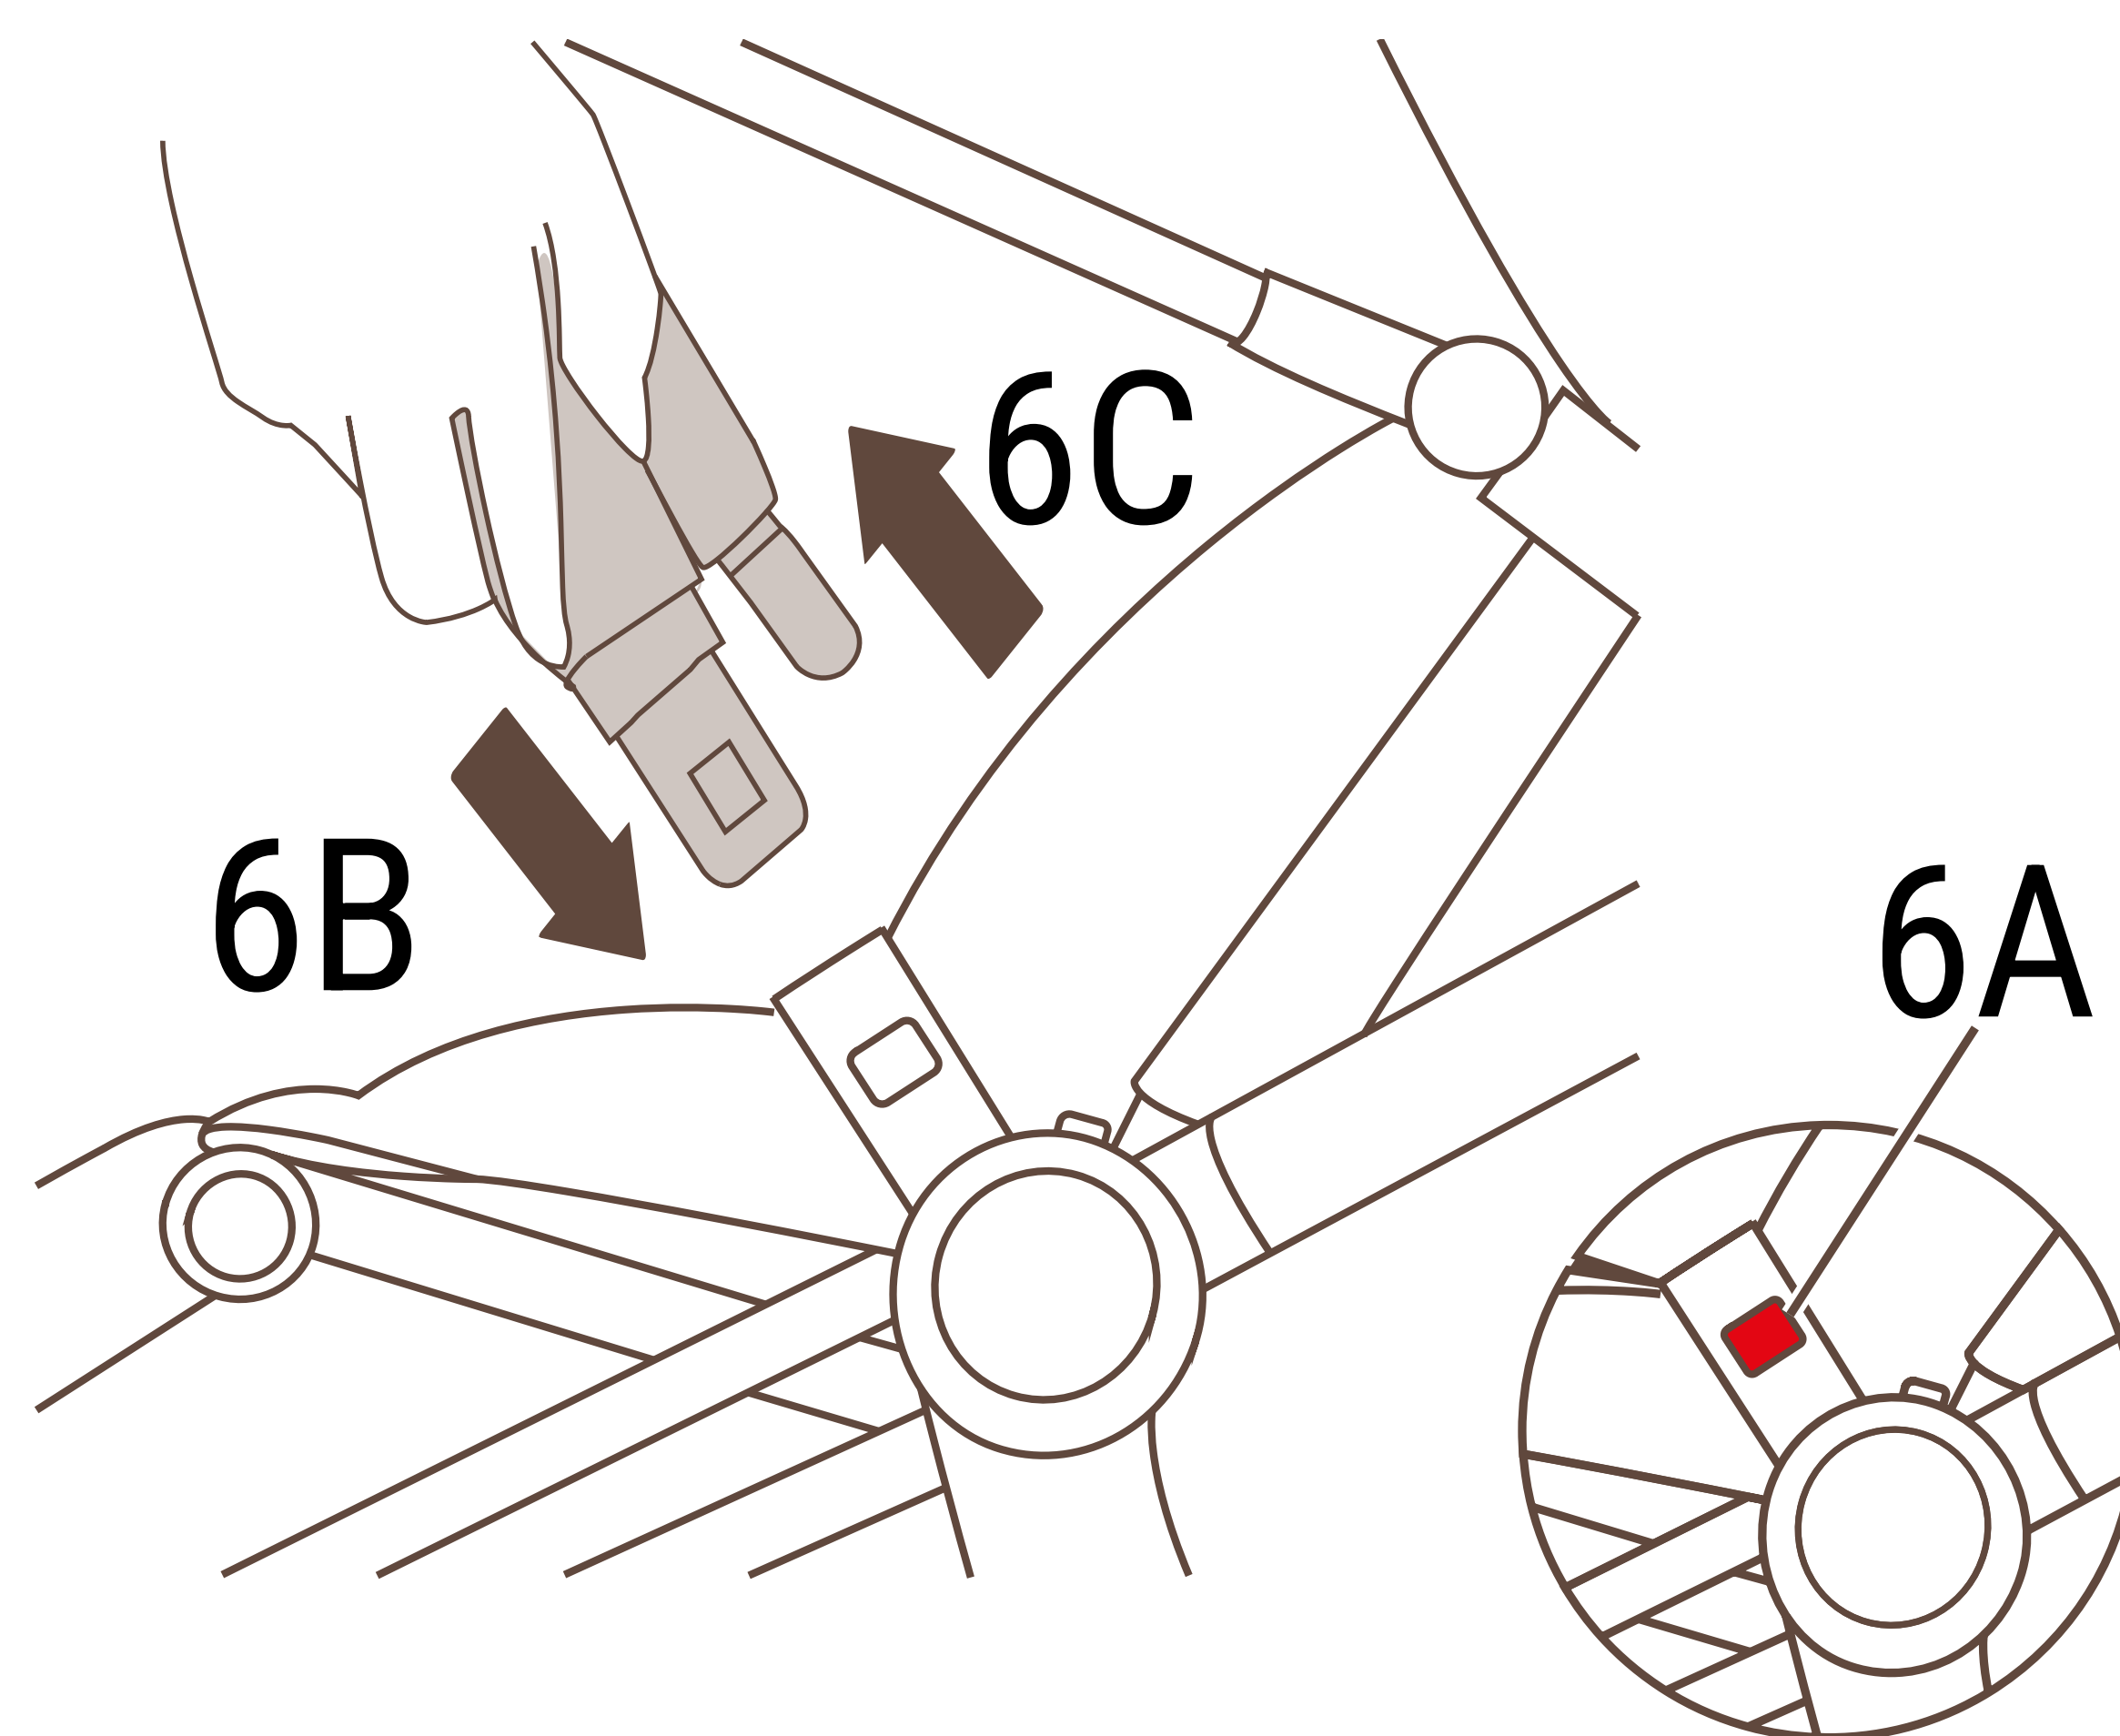



Установка бампера

Вставьте штифты бампера в крепёжные отверстия в направлении (6B) до характерного щелчка. Для снятия: нажмите кнопку (6A) с одной стороны и потяните бампер в направлении (6C), затем повторите с другой стороны и снимите бампер.

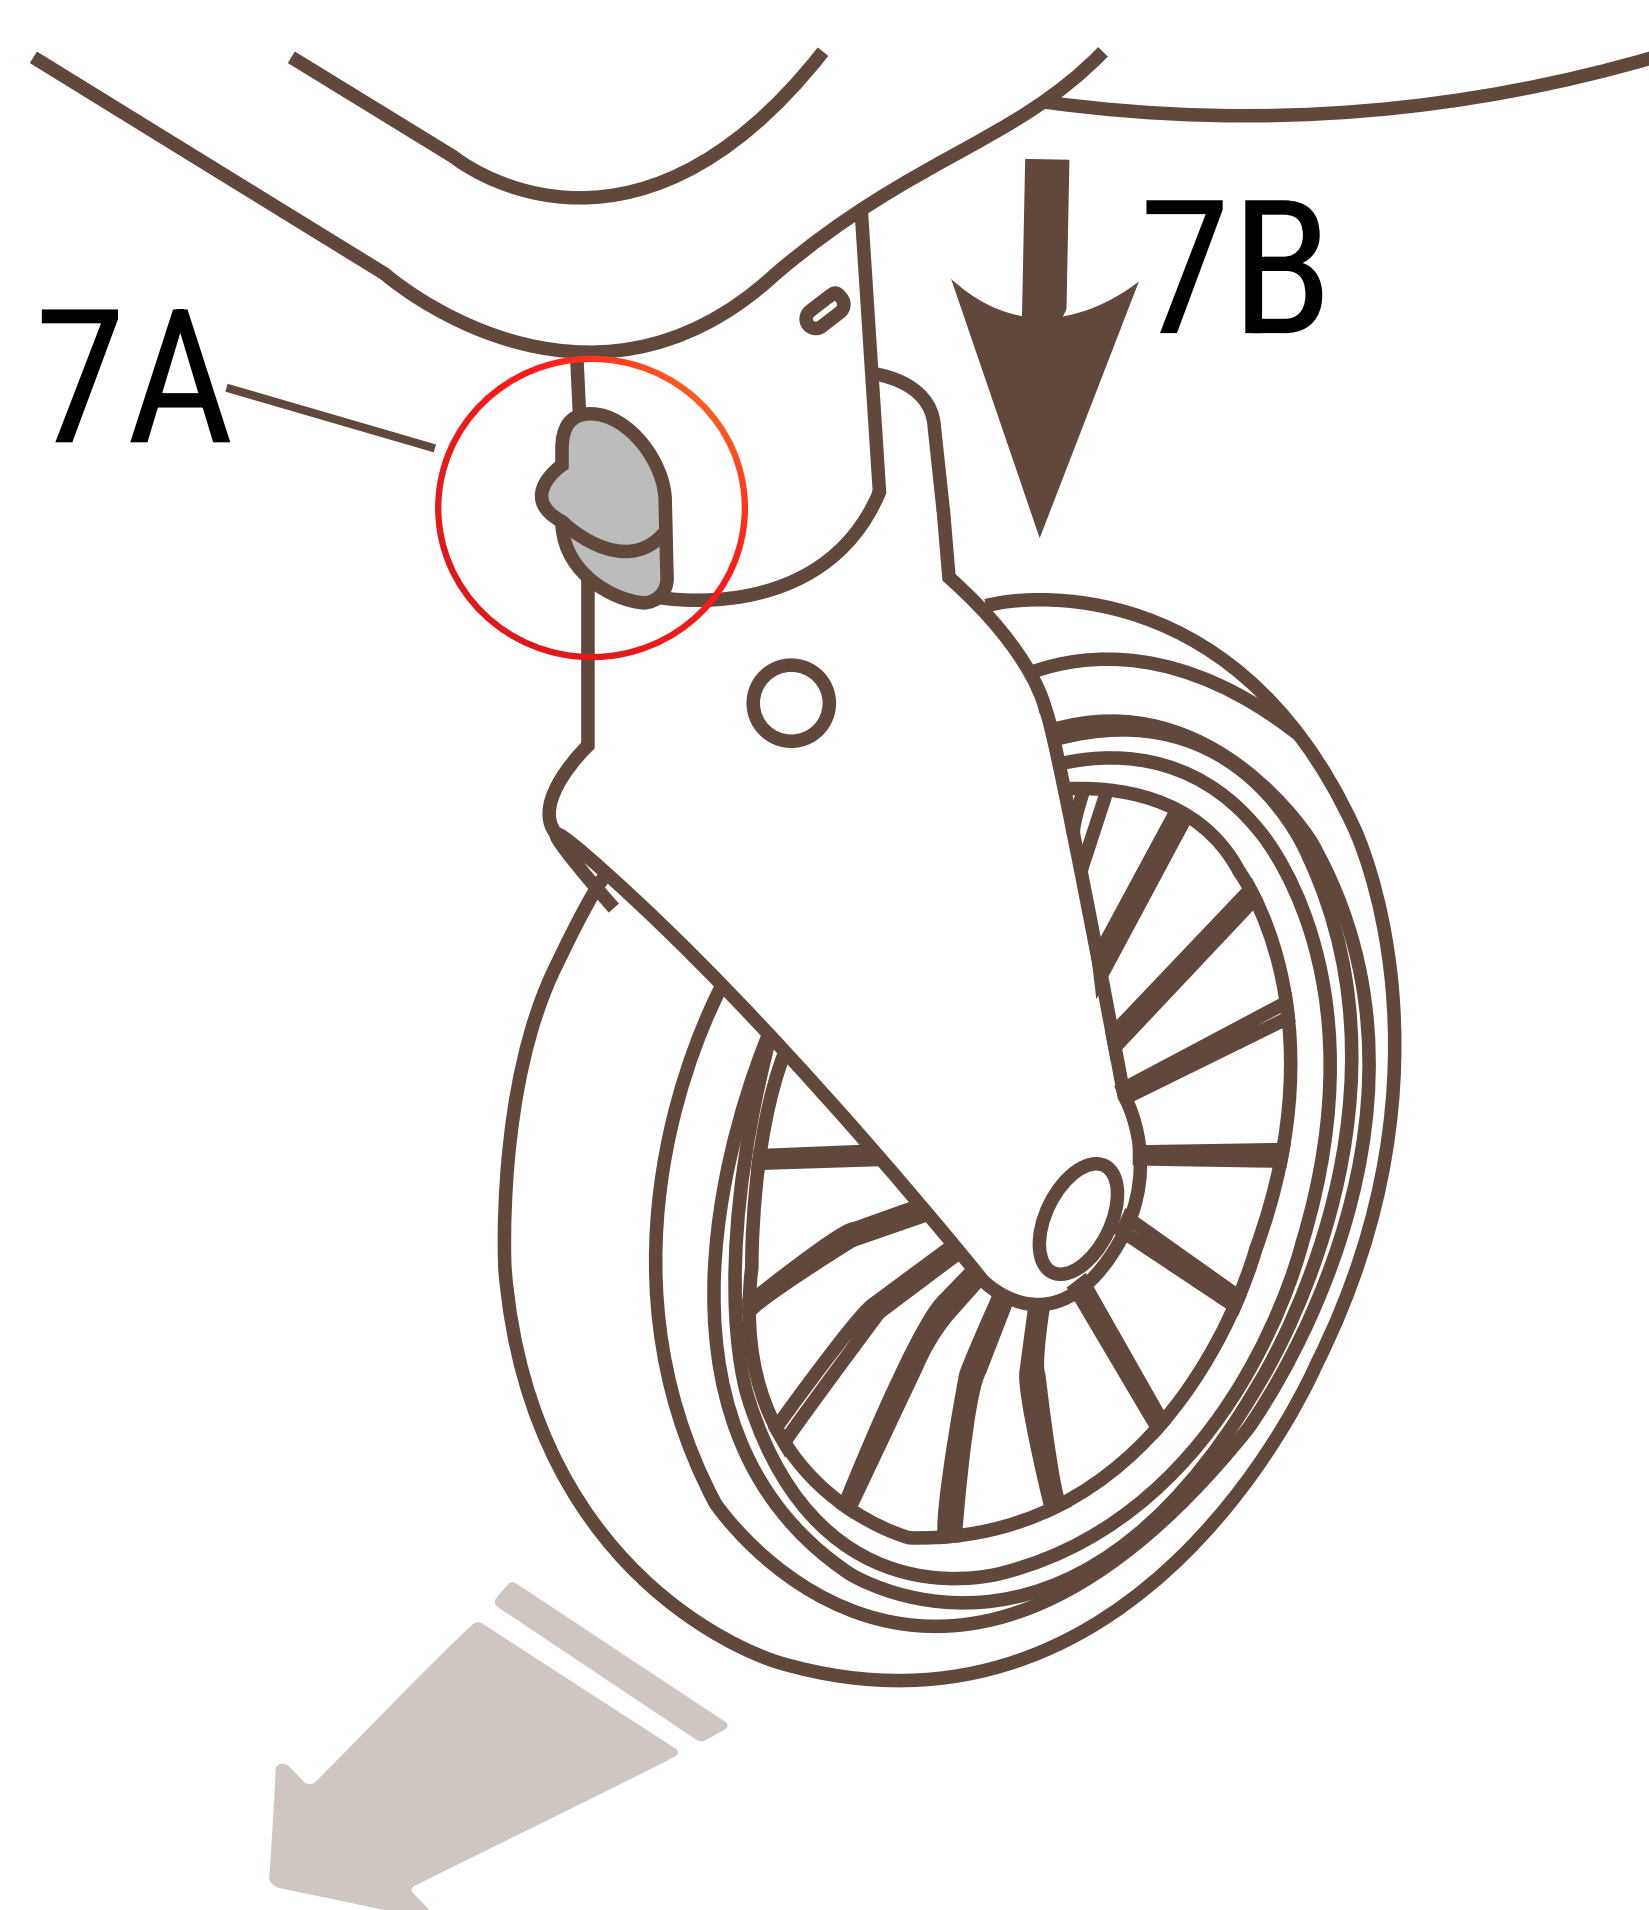


Направление передних колёс

Фиксация прямо: нажмите направляющую кнопку (7A) вниз в направлении (7B) до щелчка. Свободное вращение: нажмите кнопку (7A) вверх в направлении (7C) до щелчка.

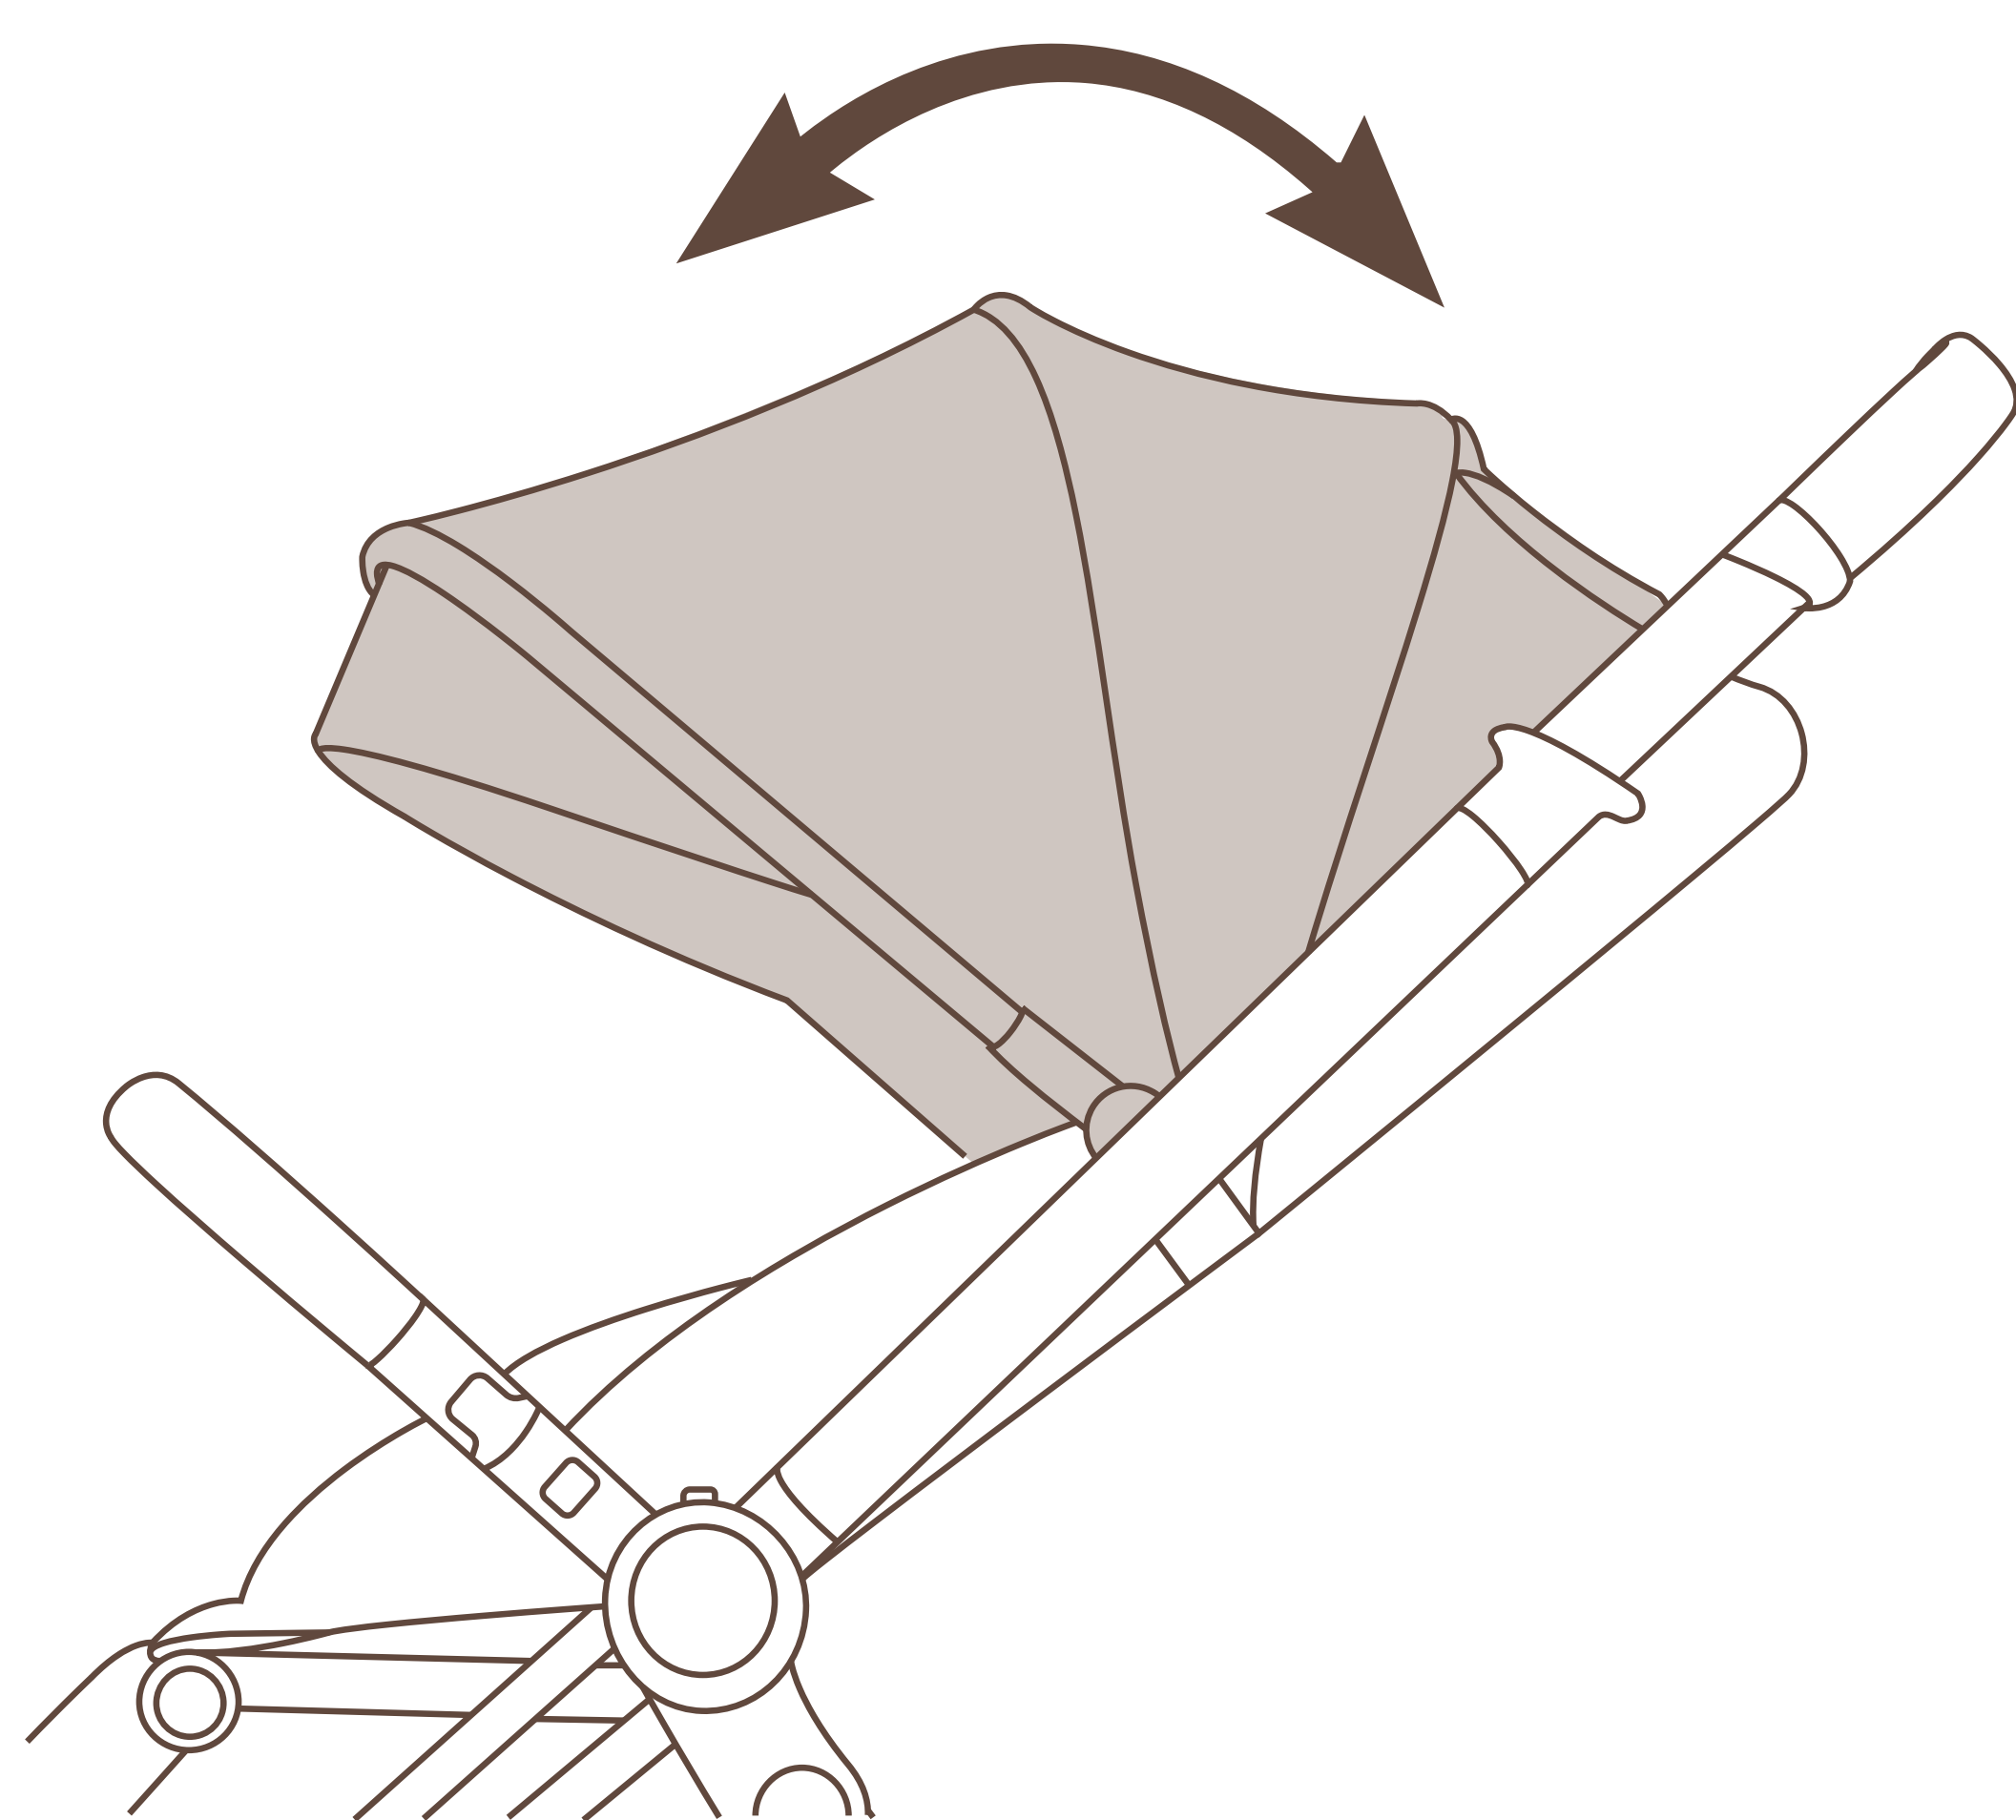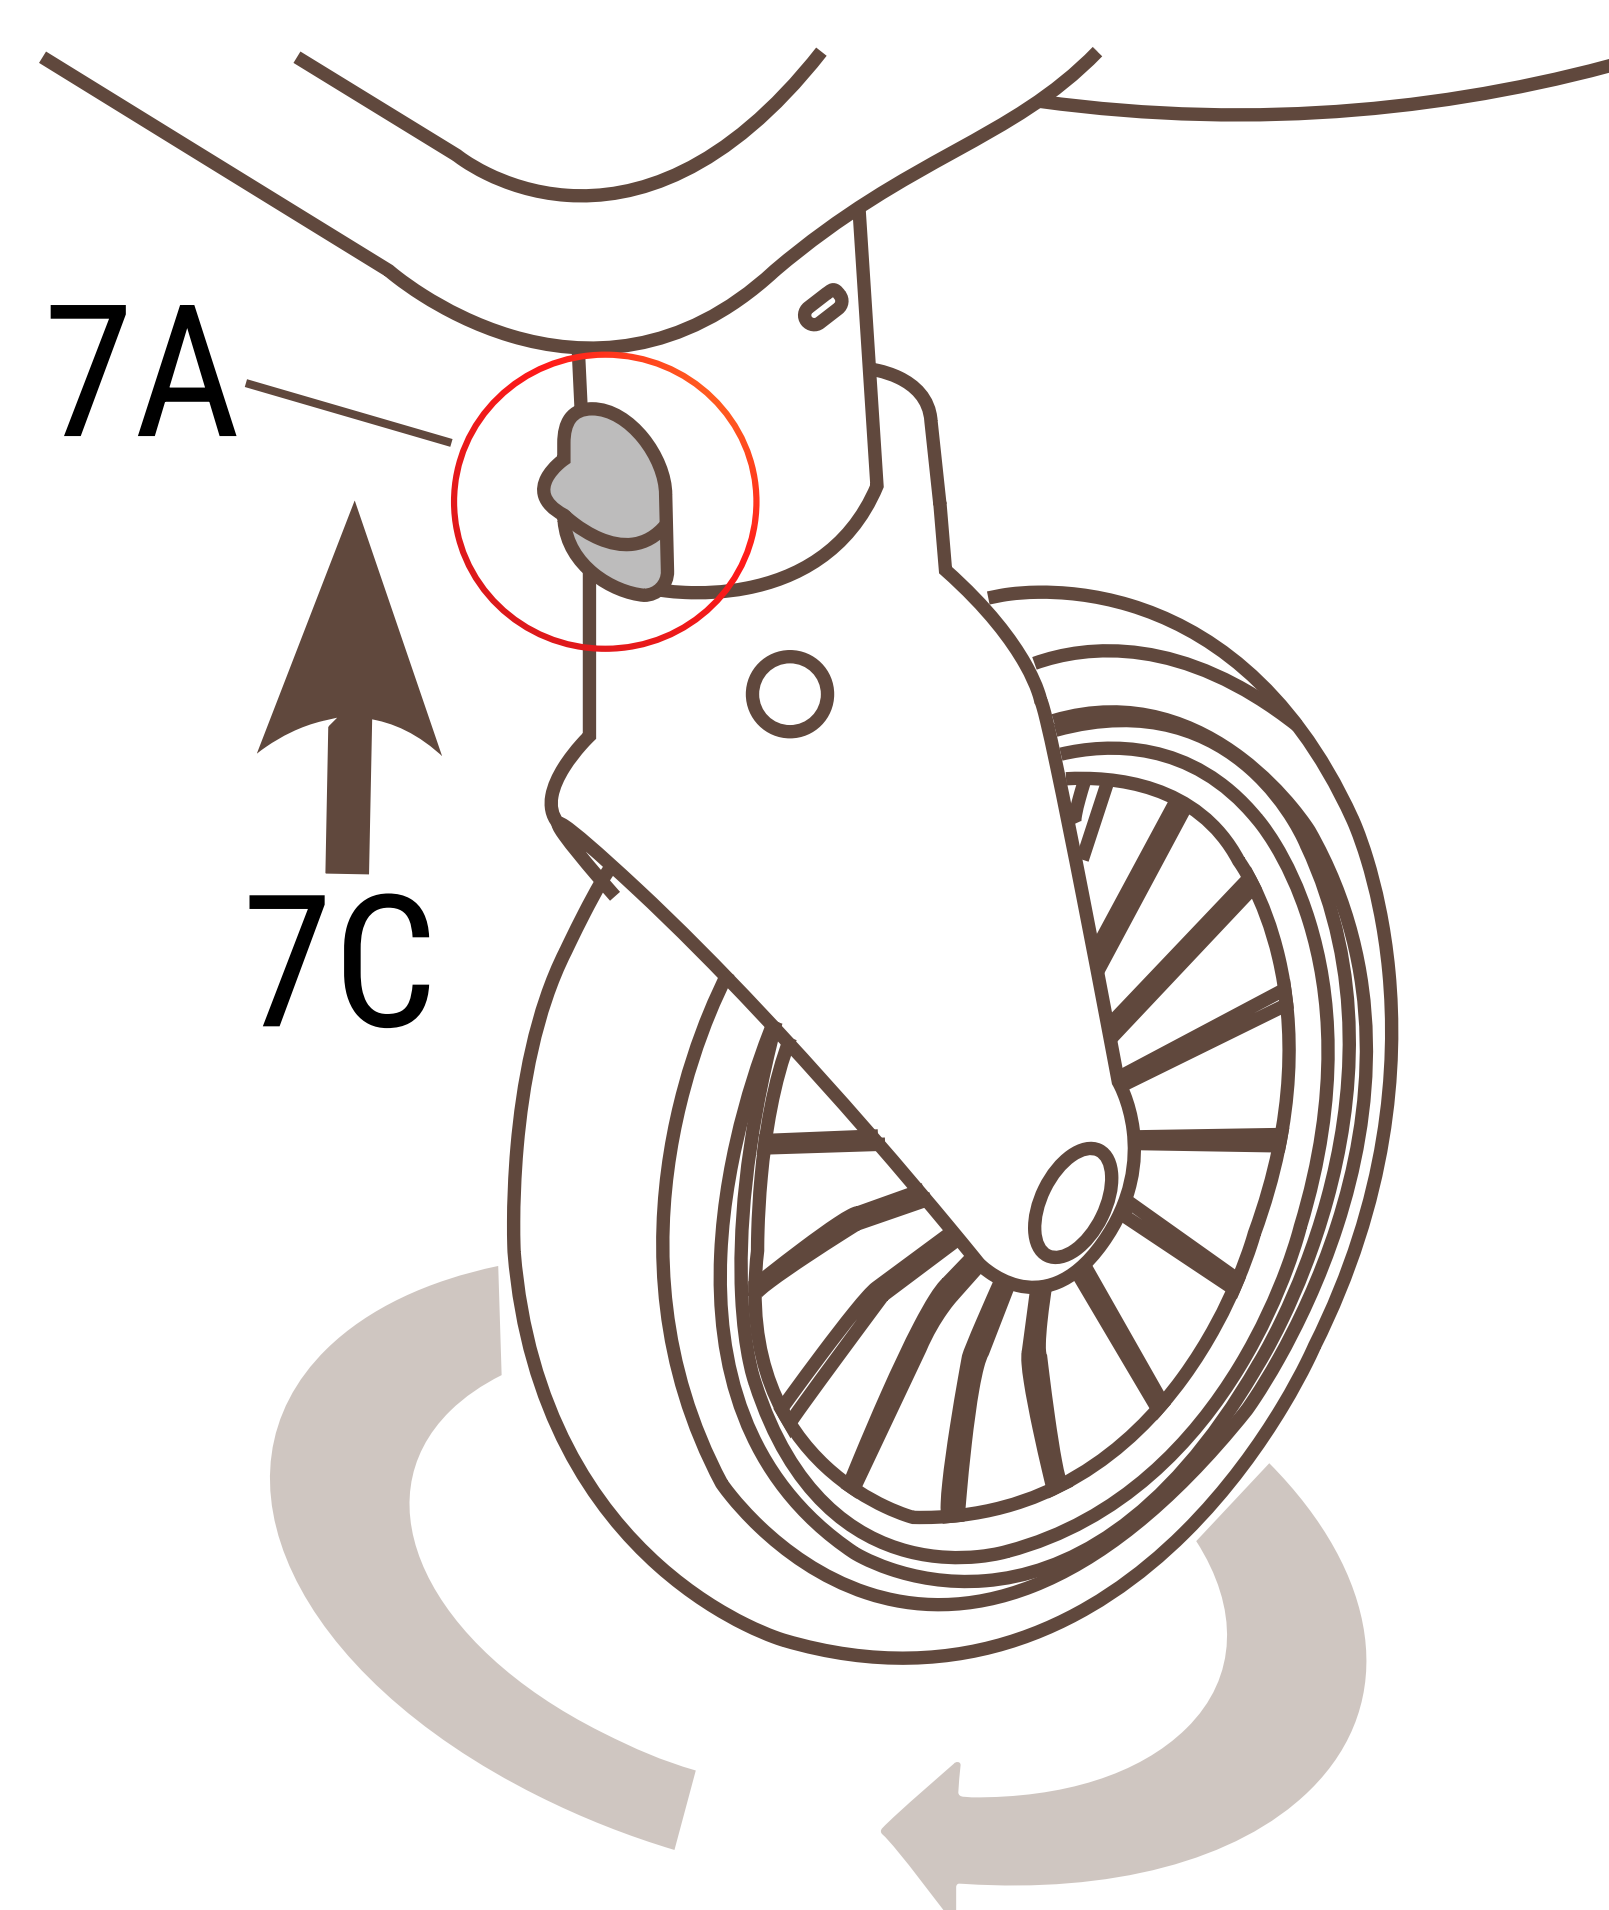


Регулировка тента

Возьмитесь за несущую трубу тента и перемещайте её вперёд или назад, чтобы открыть или закрыть тент.

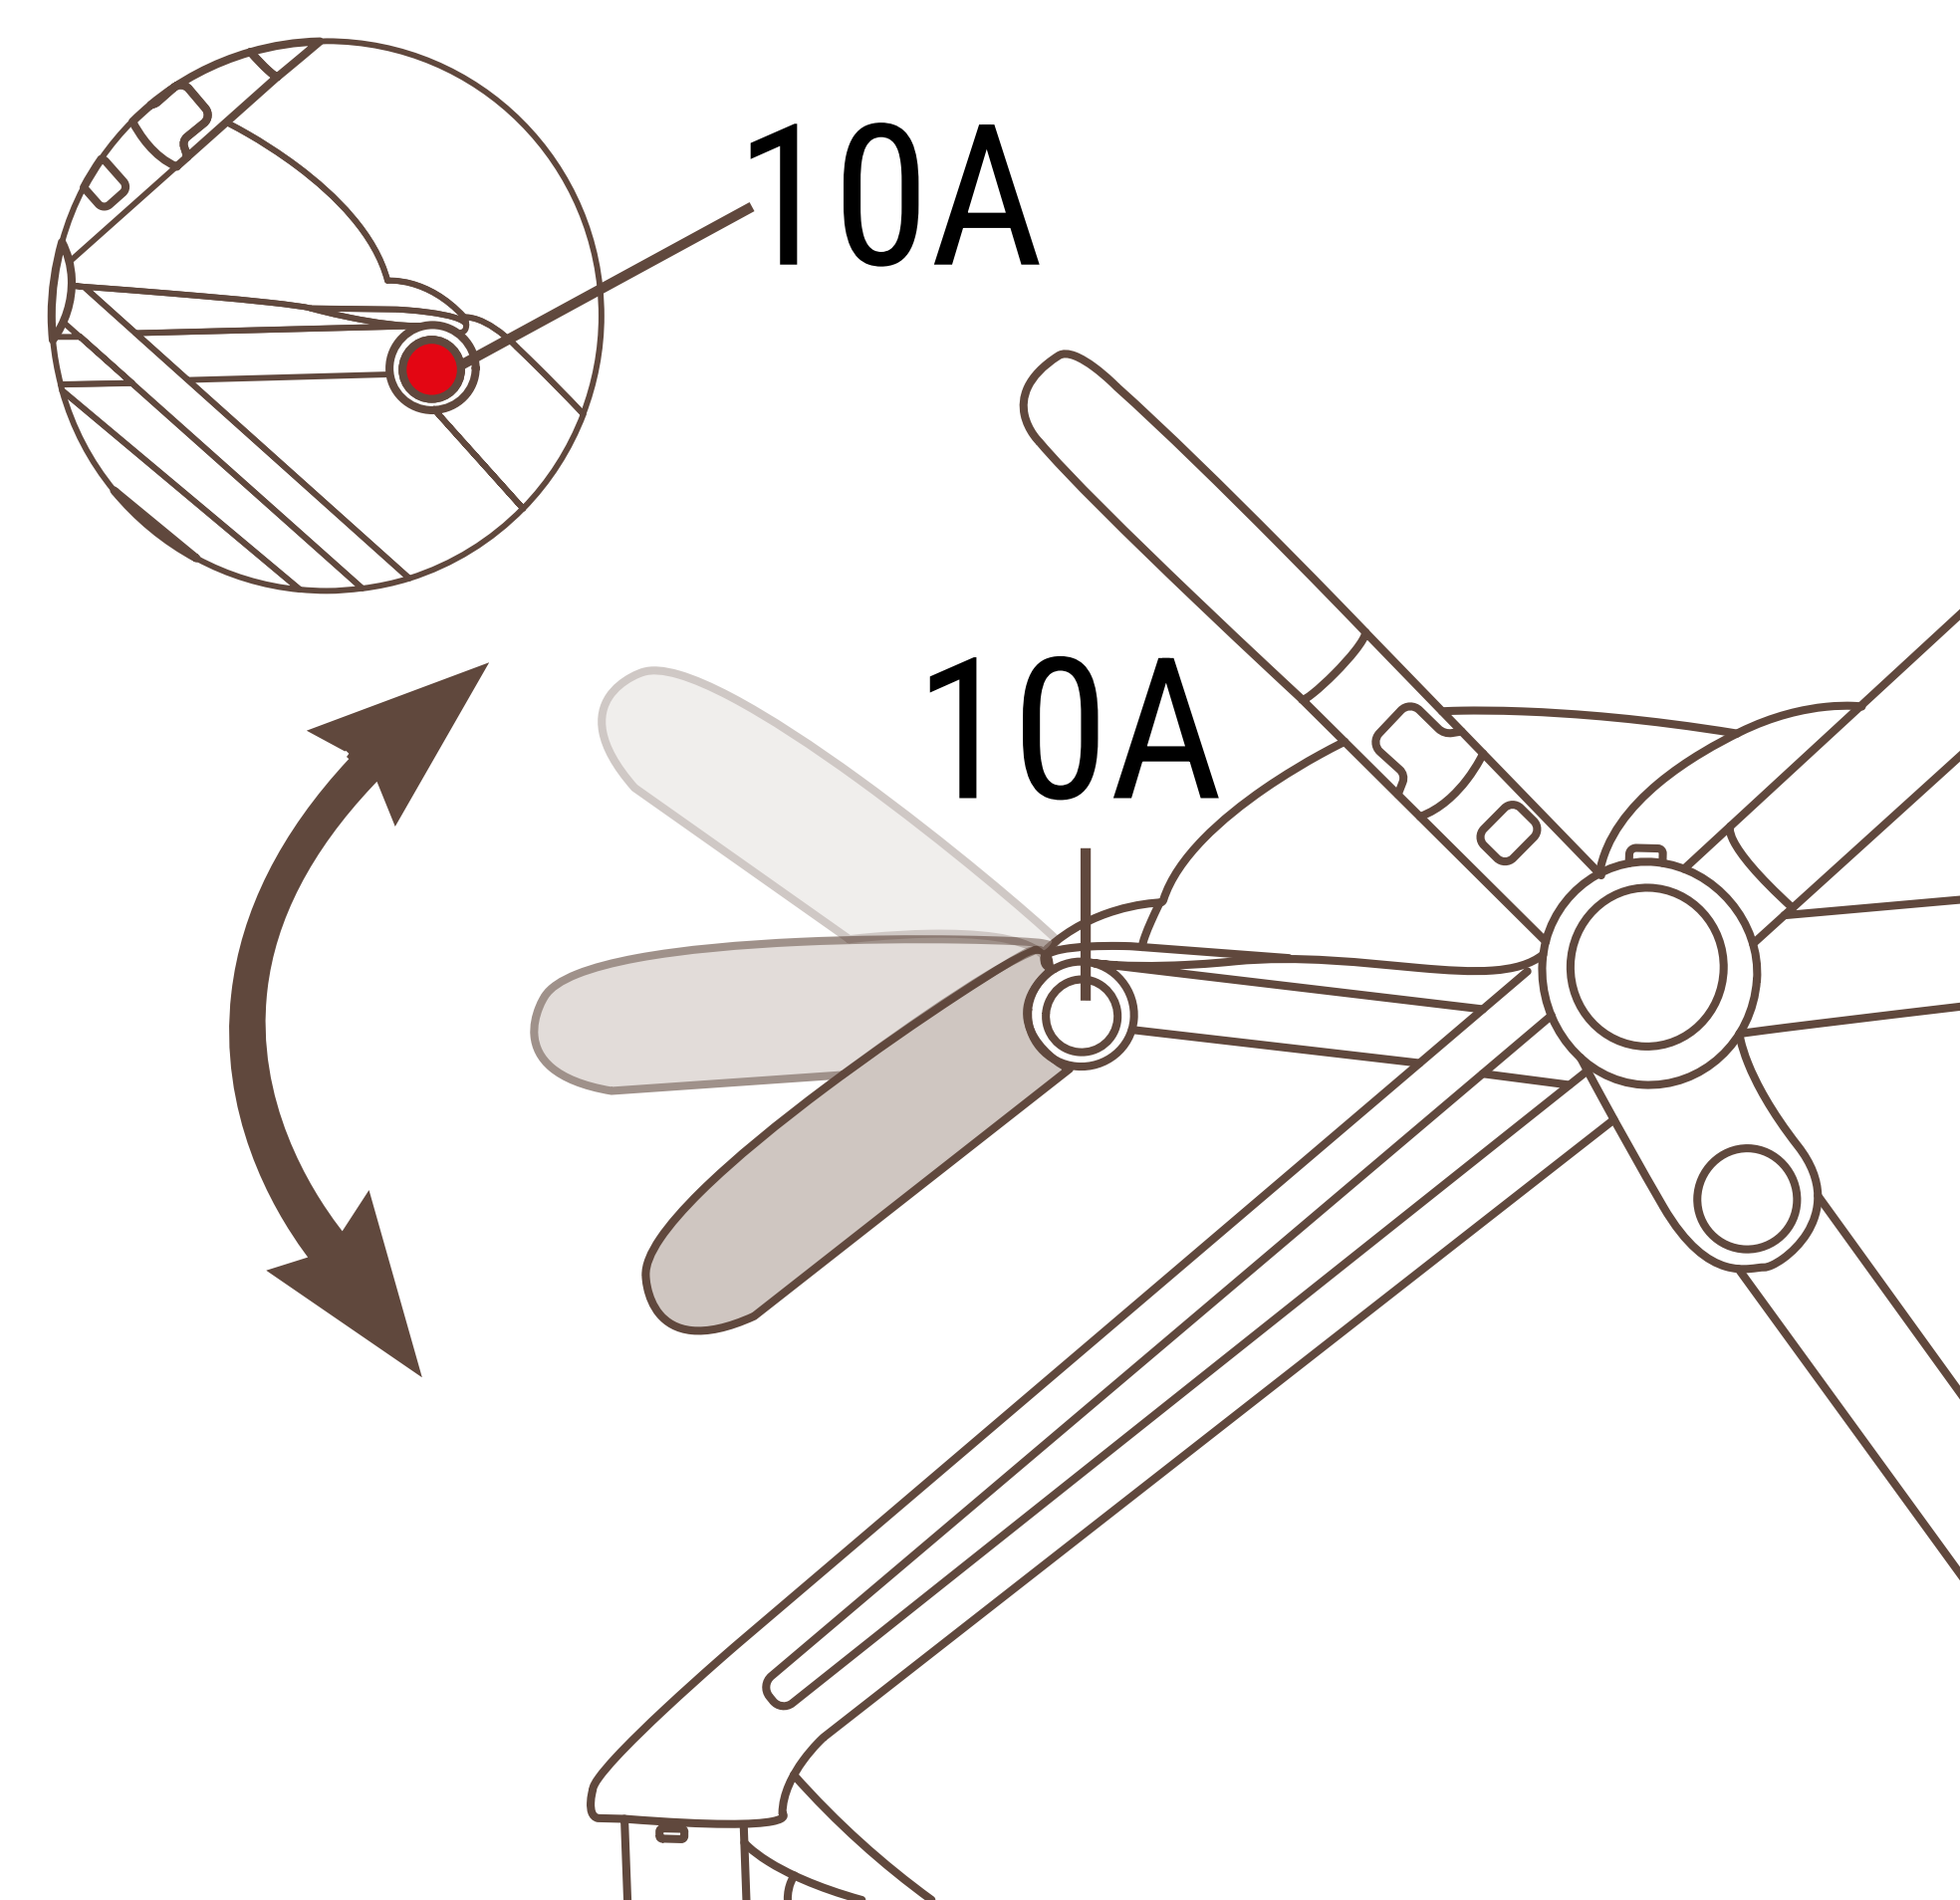


Регулировка подножки

Чтобы опустить: одновременно нажмите кнопки (10A) с обеих сторон и опустите подножку. Чтобы поднять: приподнимите подножку до щелчка.

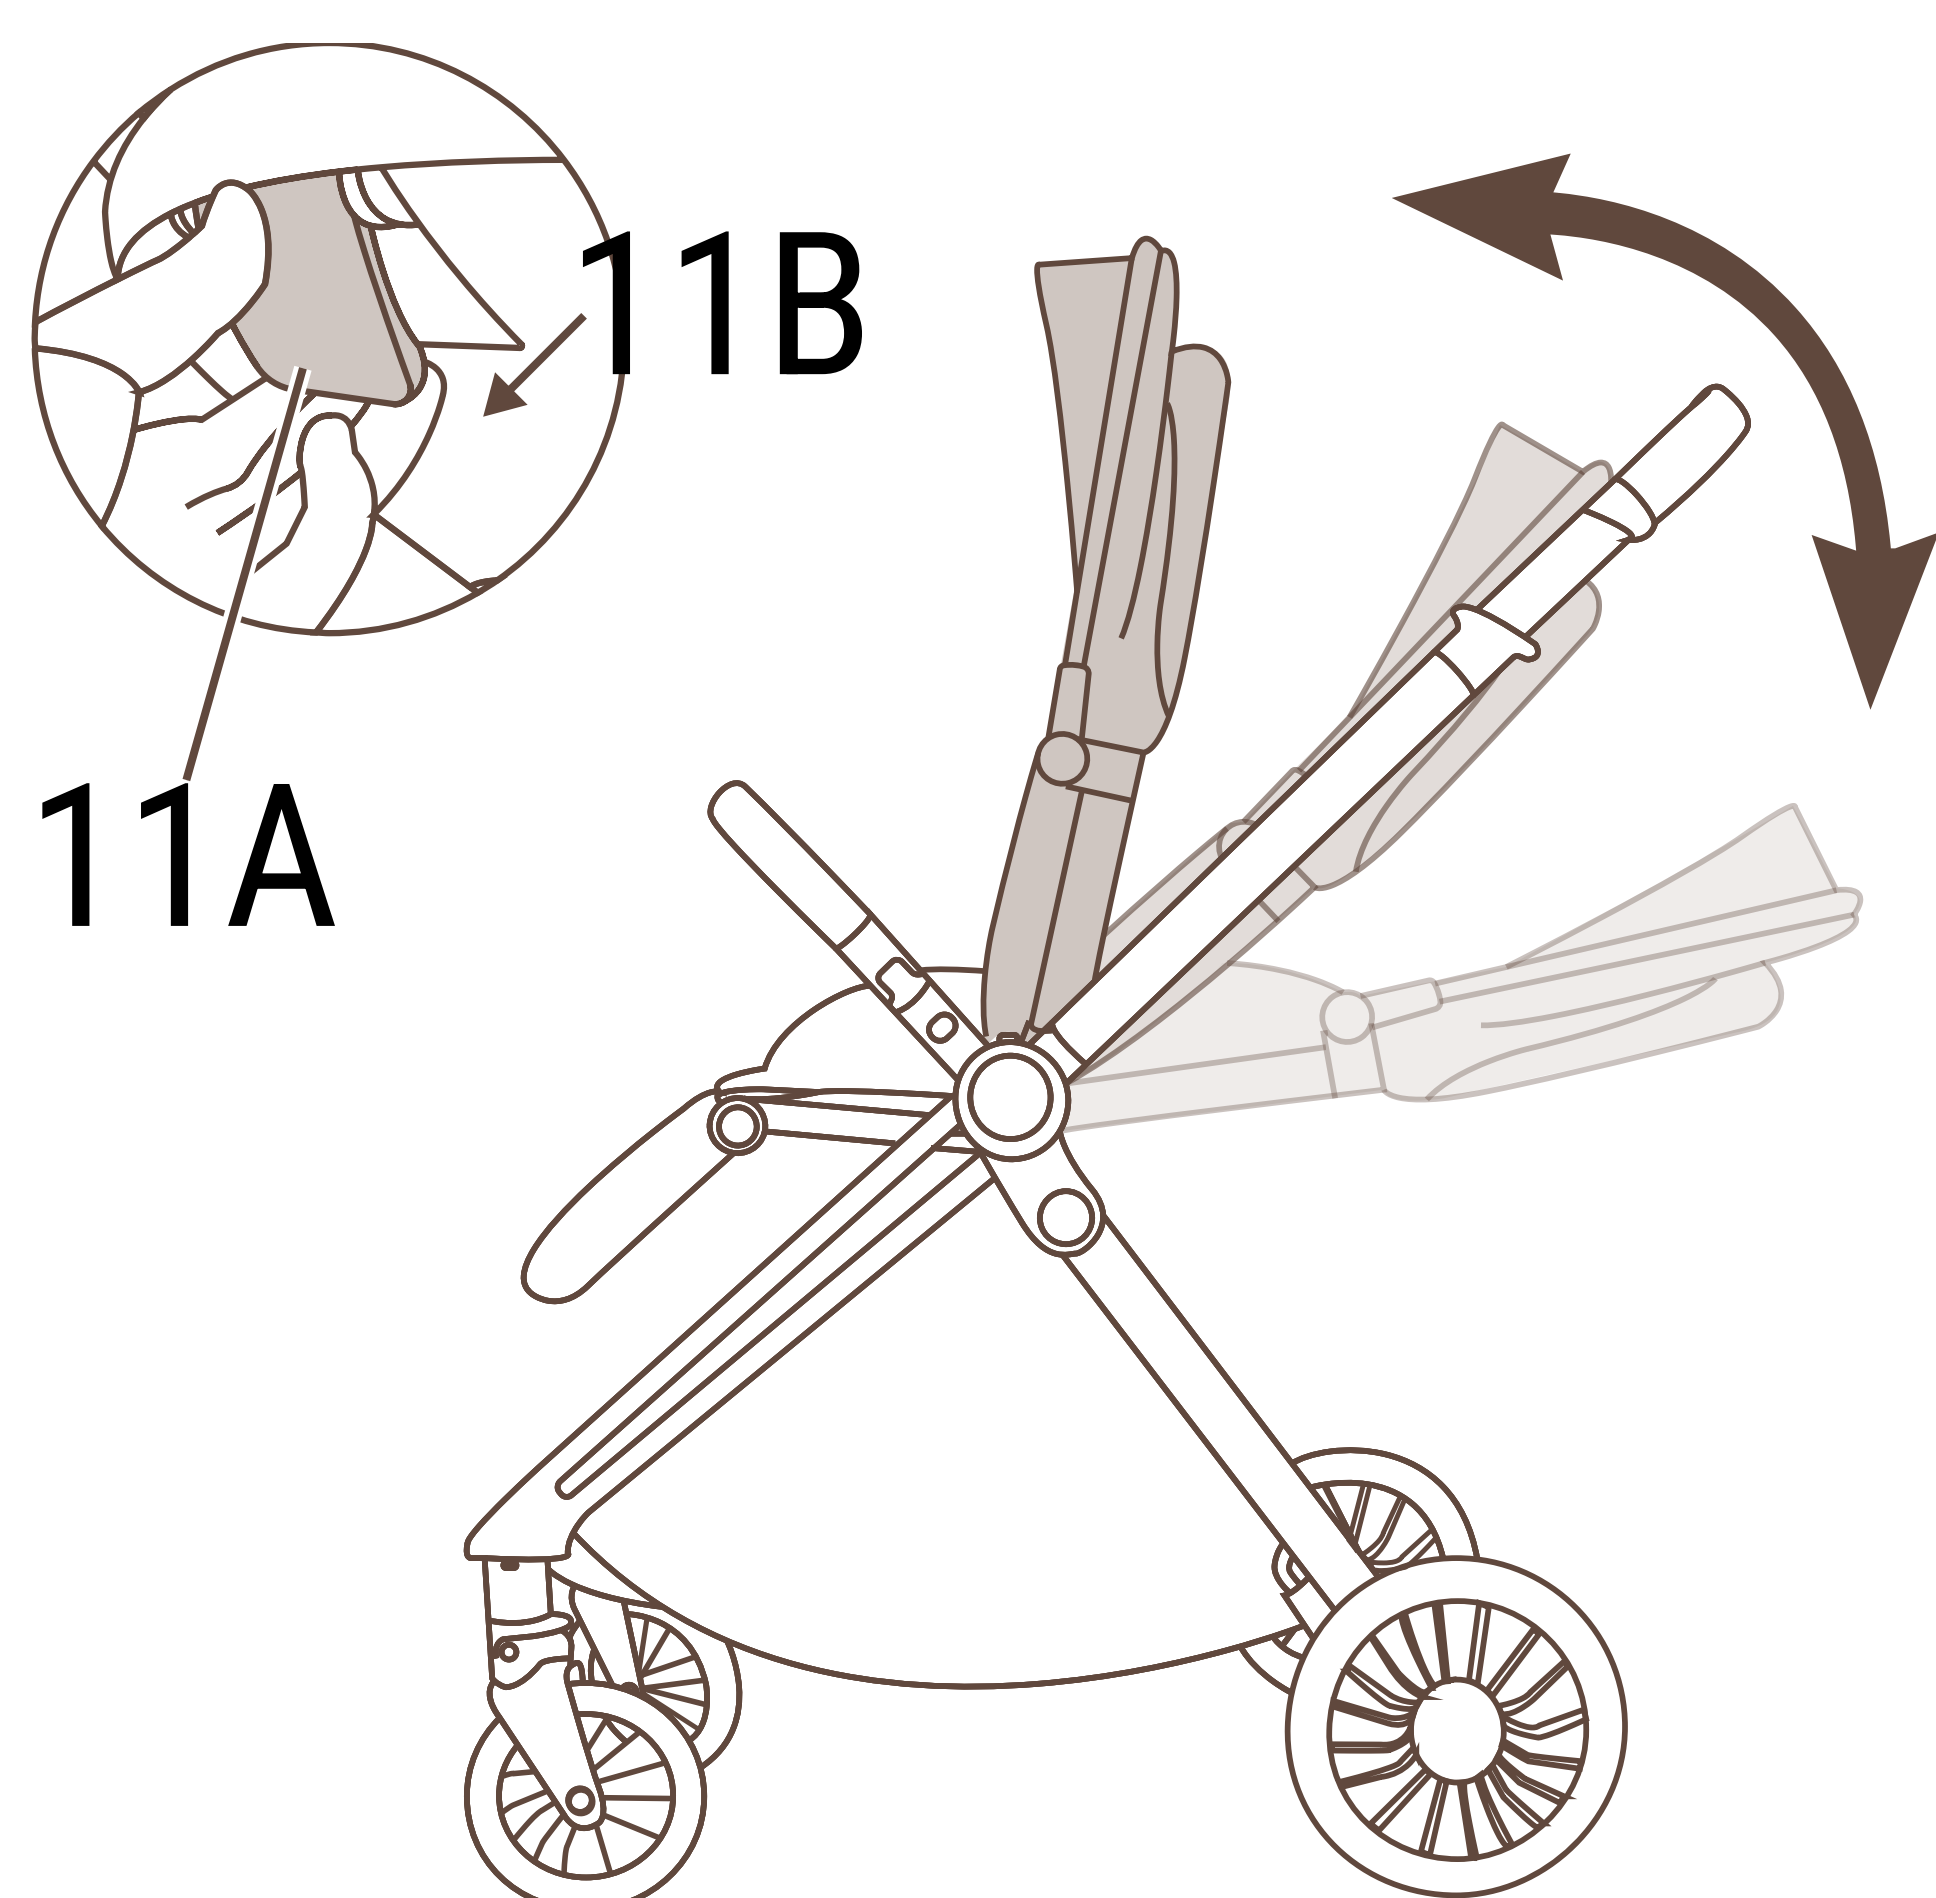

Регулировка спинки сиденья

Потяните пряжку (11A) наружу в направлении (11B), наклоните сиденье до нужного угла — при фиксации прозвучит щелчок, после чего отпустите пряжку.

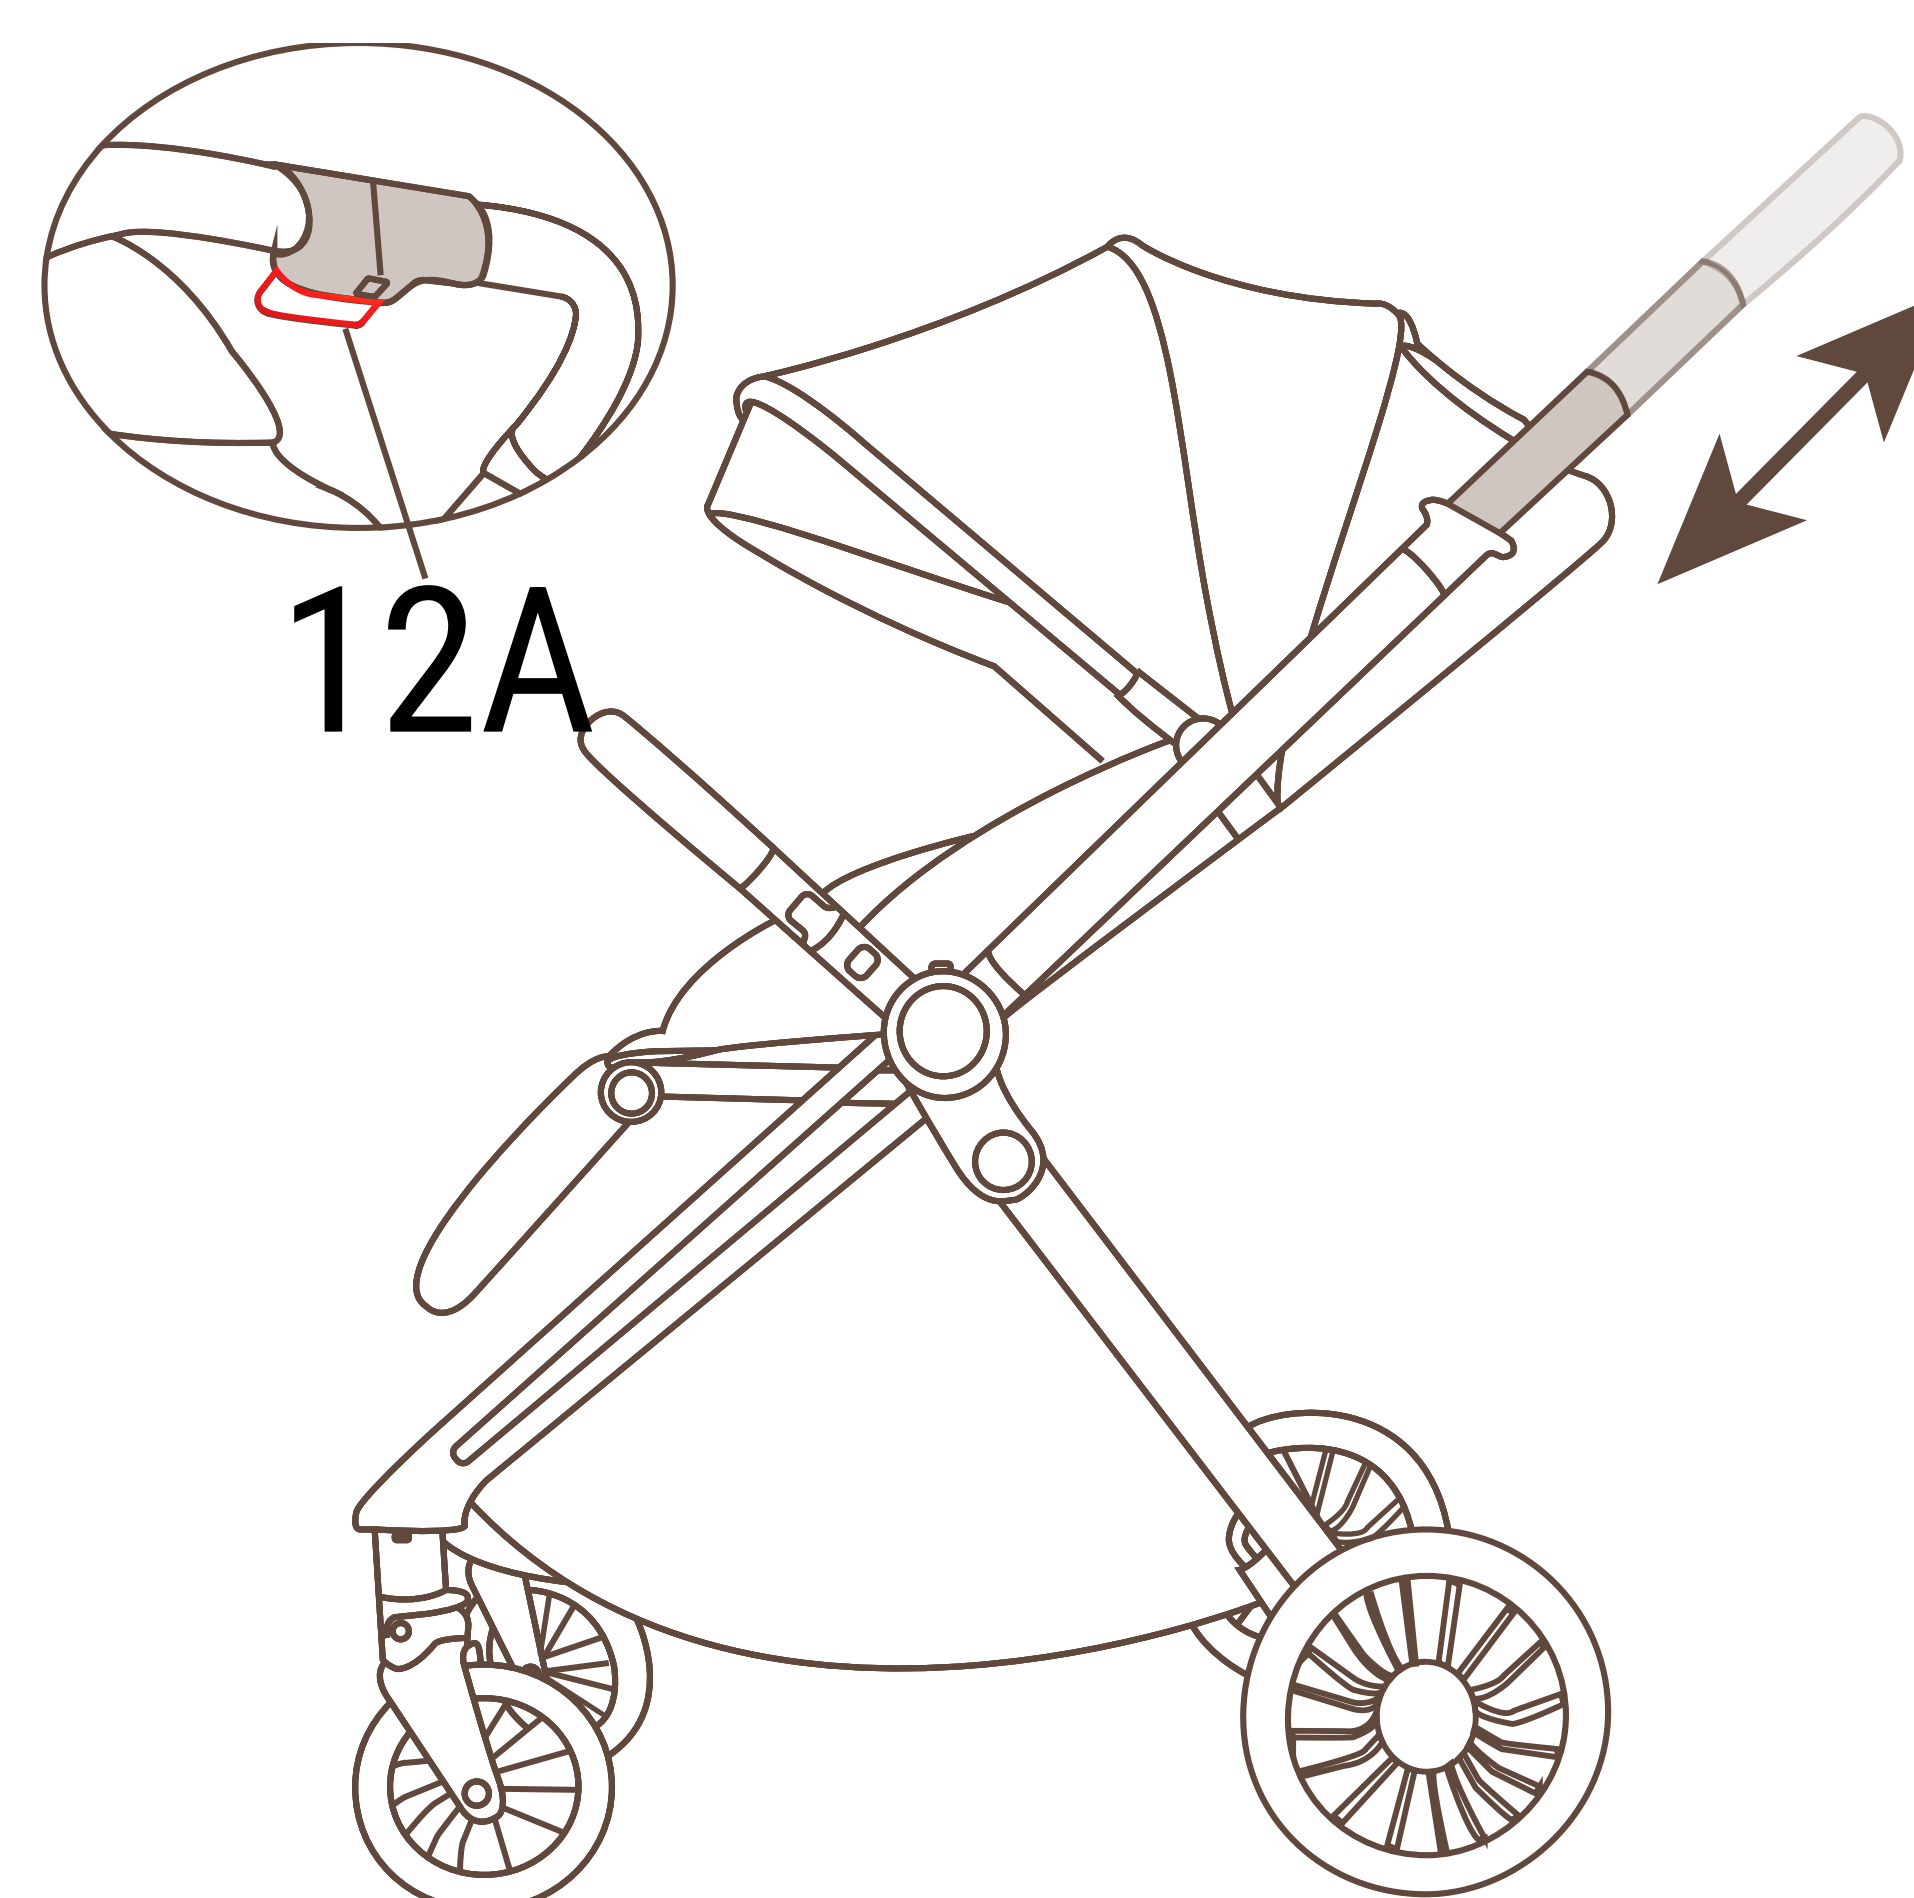



Регулировка ручки

Заблокируйте тормоз. Нажмите кнопку (12A) вверх, выдвиньте или задвиньте ручку до нужного положения — каждая позиция фиксируется щелчком.

ВНИМАНИЕ



В целях безопасности ребёнка, чтобы коляска не укатилась при остановке, зафиксируйте колеса тормозом.

Всегда используйте ремень безопасности. Перекрестный ремень должен быть пропущен между ног ребёнка.

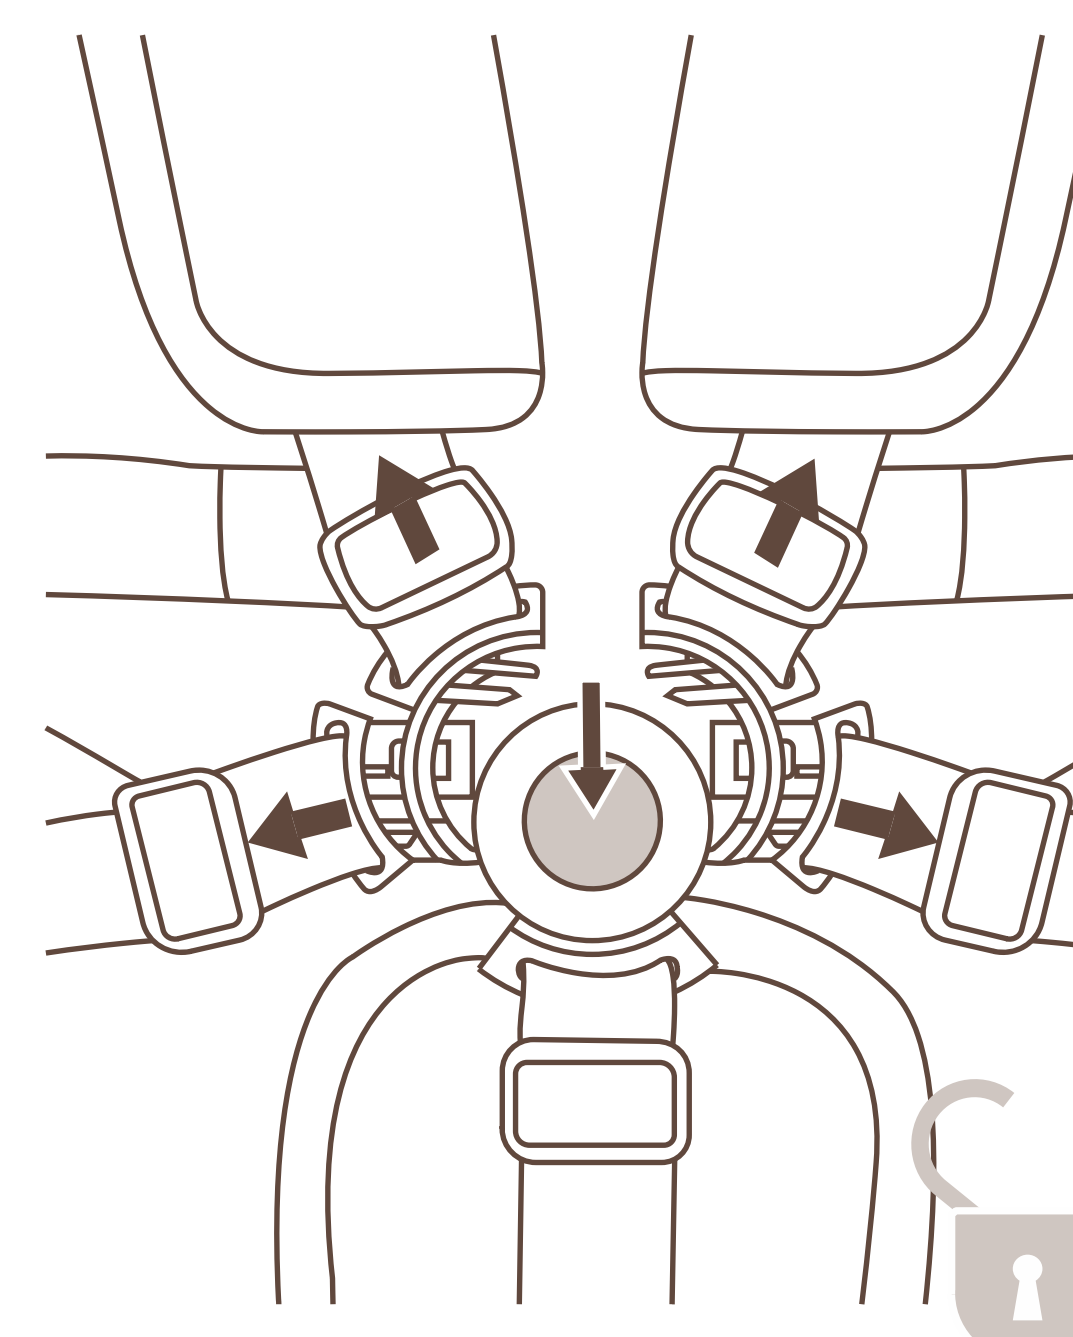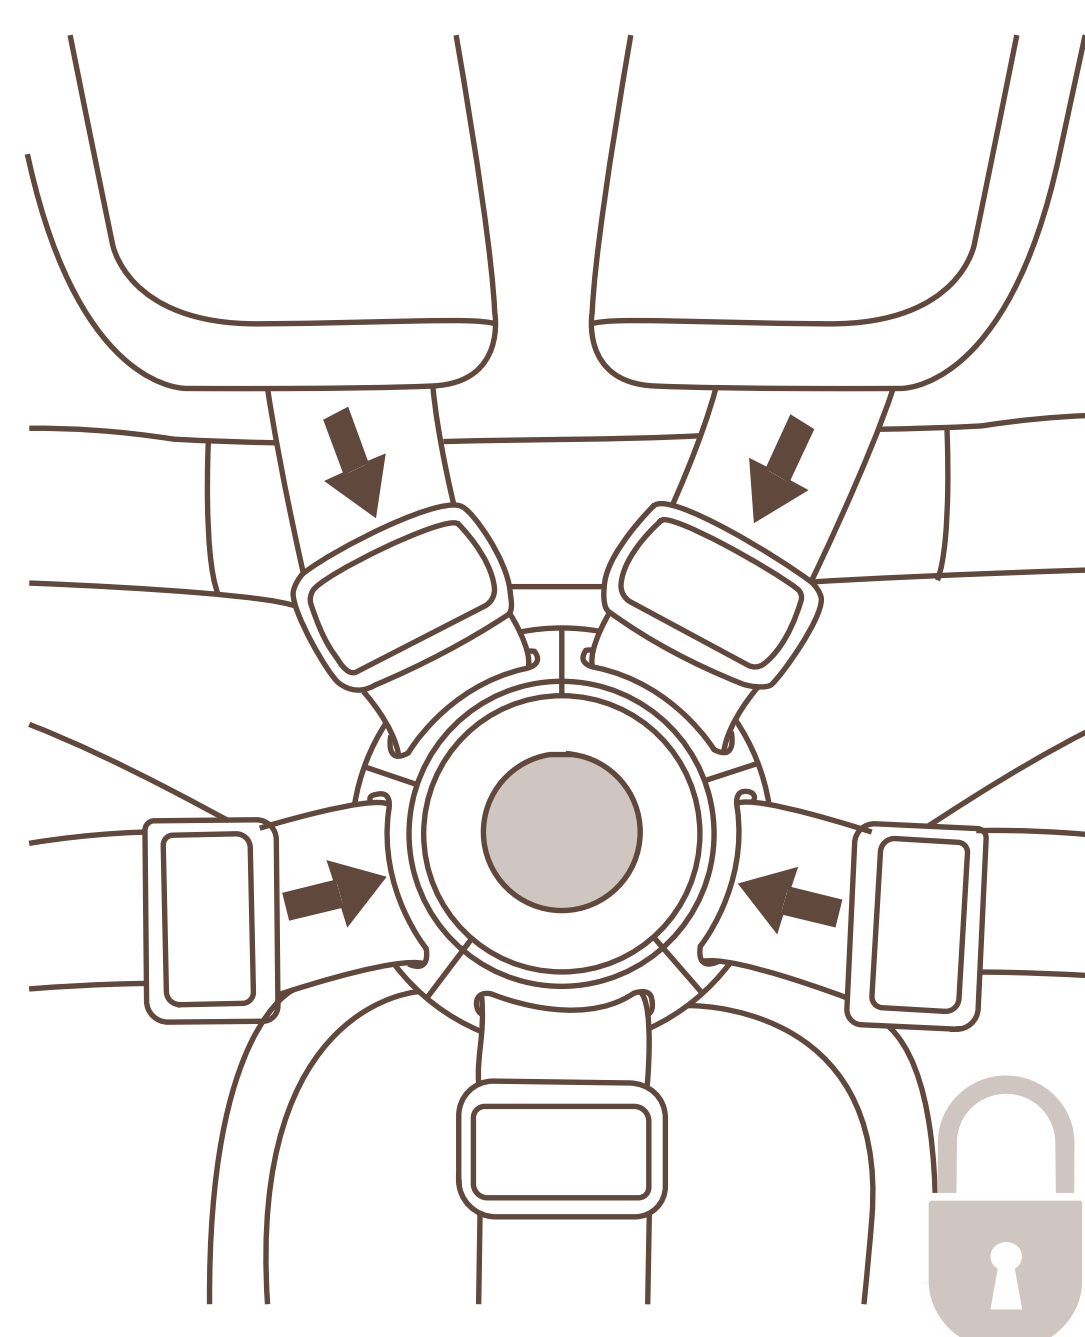

Использование ремня безопасности


Пропустите лямки ремня через руки ребёнка, вставьте левую и правую части пряжки в центральную пряжку до щелчка. Для снятия: нажмите центральную кнопку пряжки и разведите ремни в стороны.

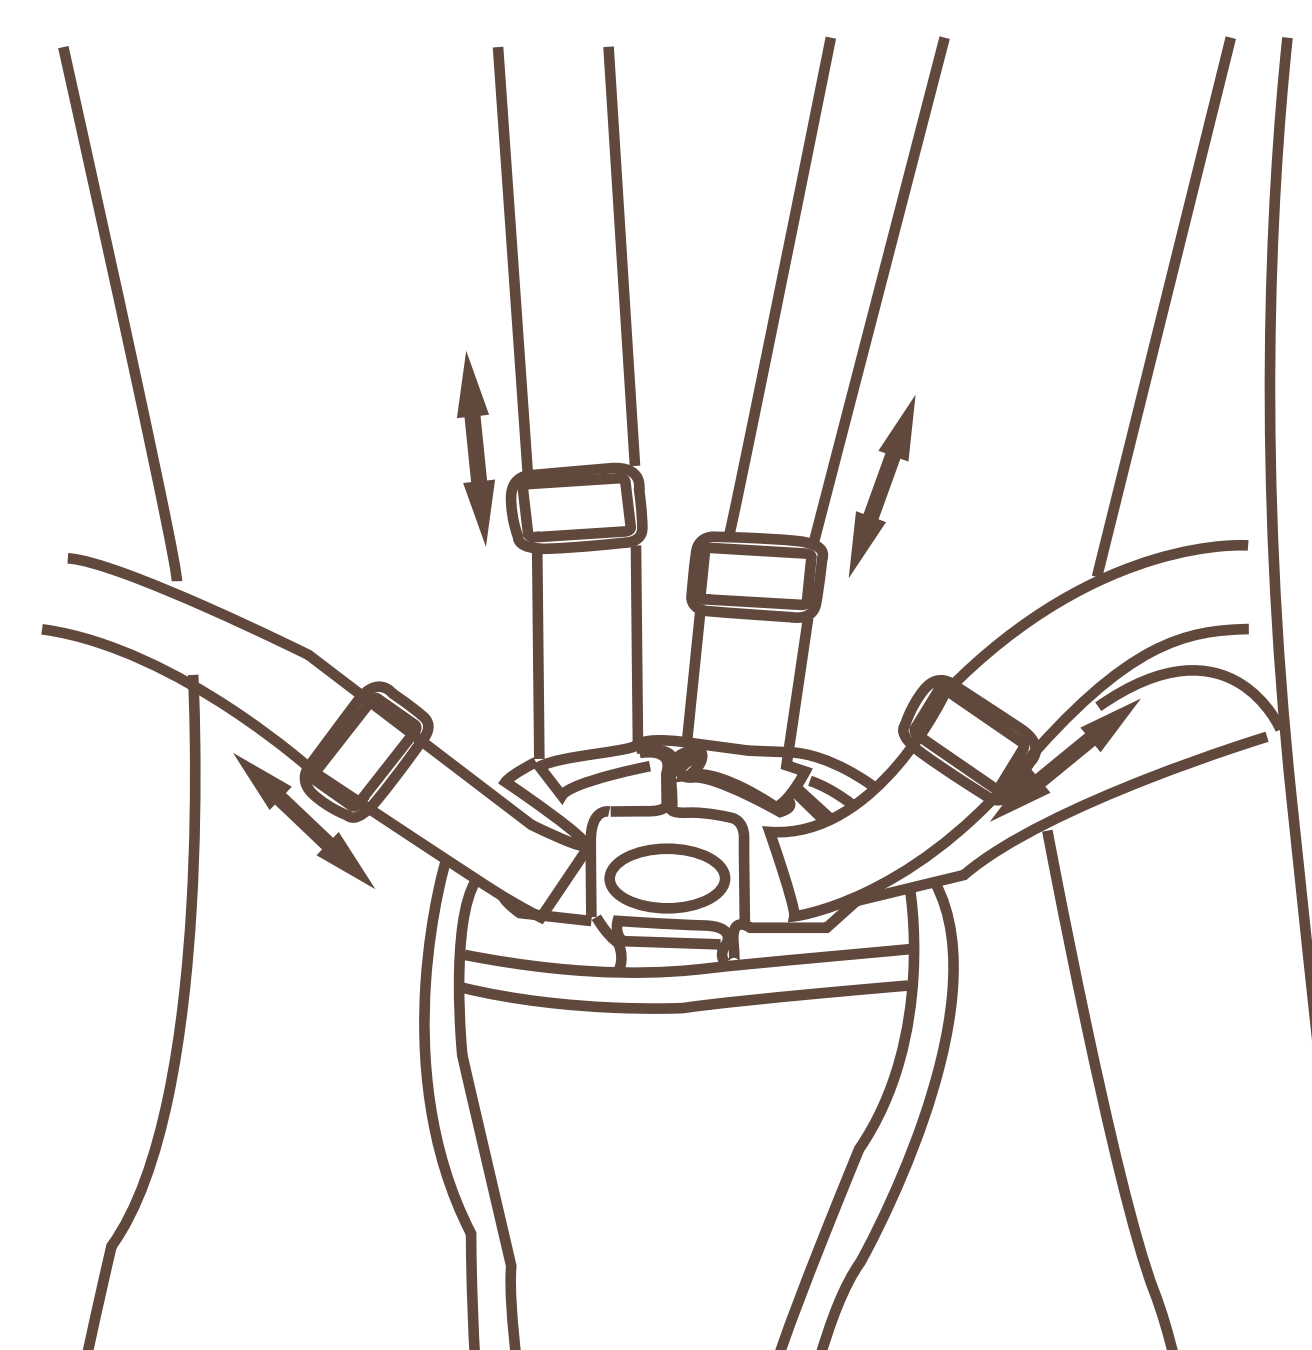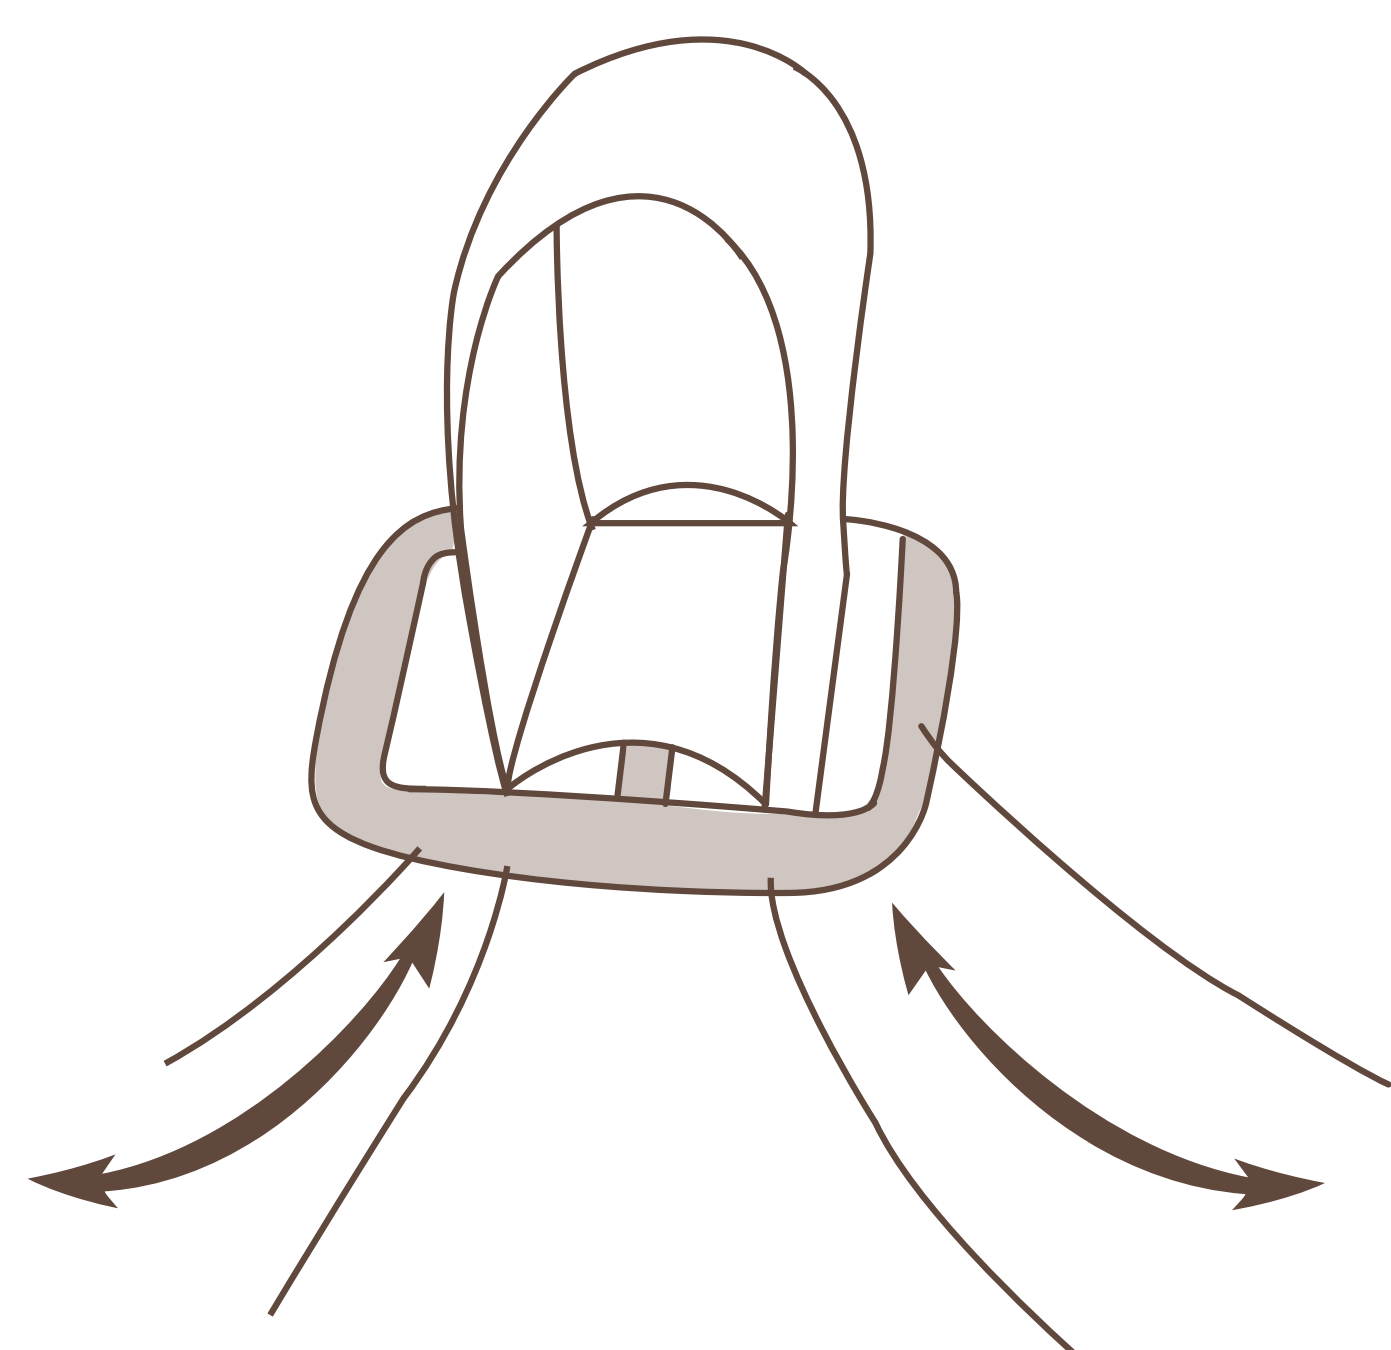

Регулировка ремня безопасности

Укоротить: потяните за узел верхней лямки, одновременно натягивая хвостовик ремня.


Удлинить: потяните узел верхней лямки вверх, одновременно укорачивая хвостовик.

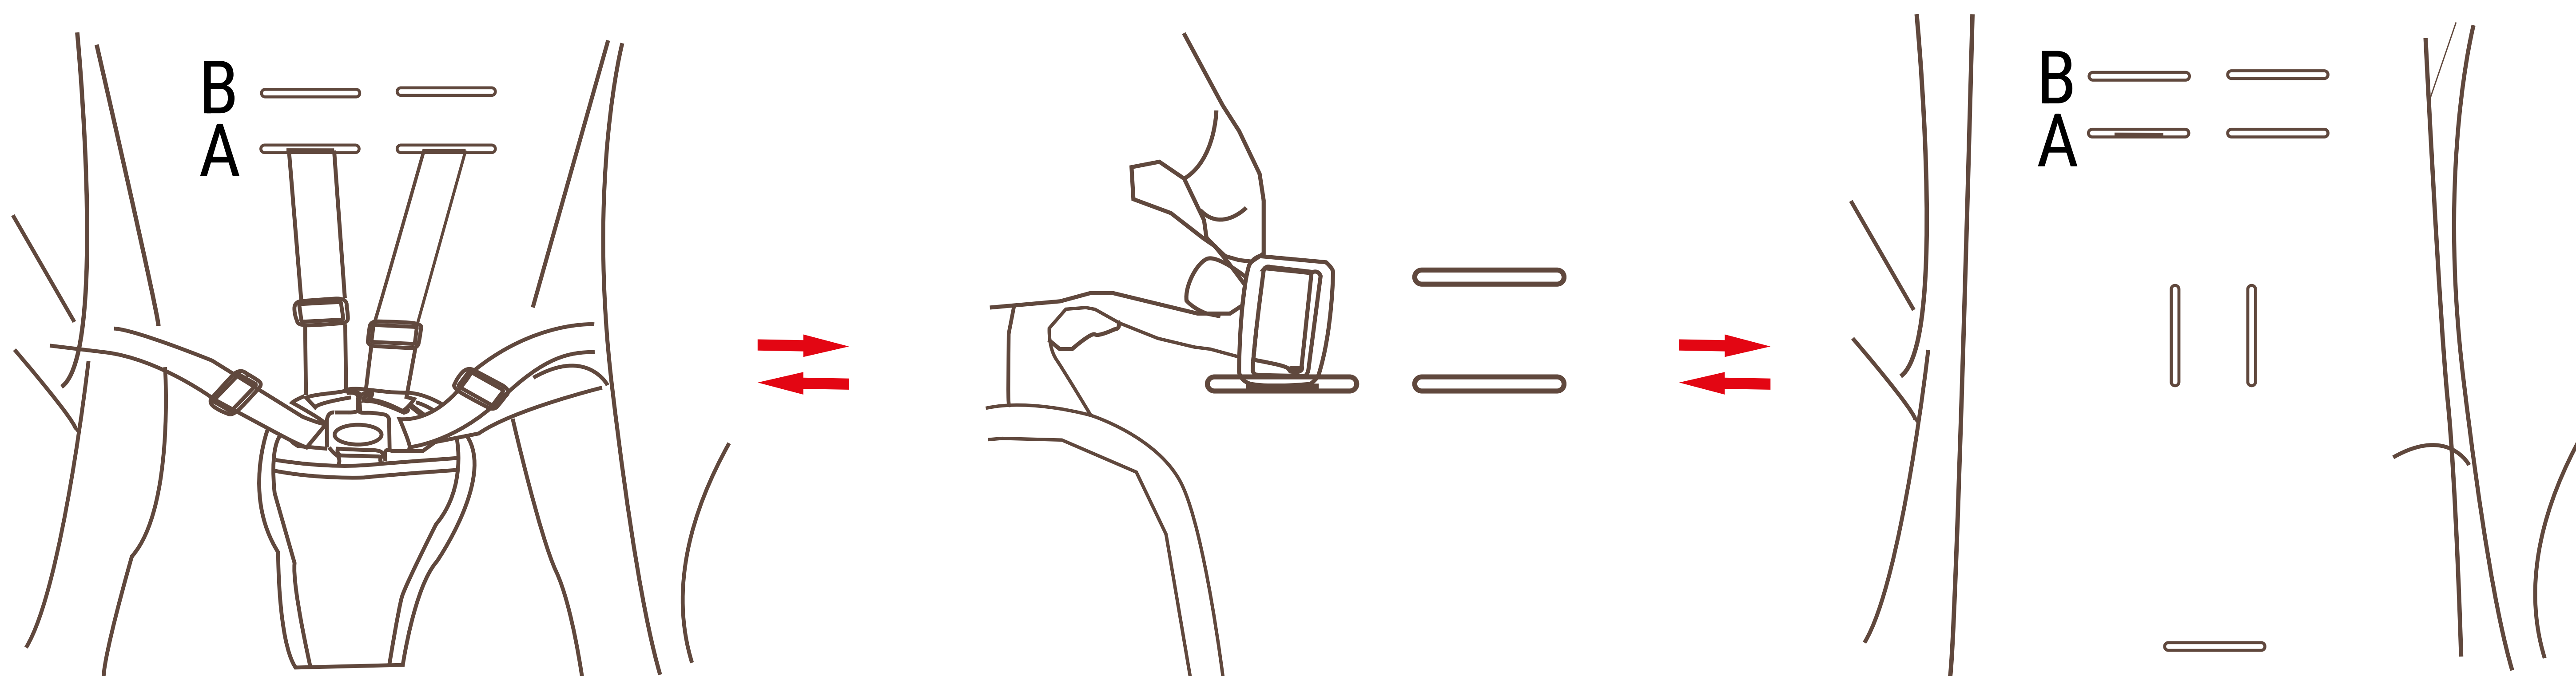


Ремень безопасности в режиме сна

В положении лёжа ремень безопасности снимается. Для снятия: потяните пряжку из-под спинки. При переходе в сидячее положение установите ремень обратно, зафиксировав пряжку под спинкой.


Складывание коляски

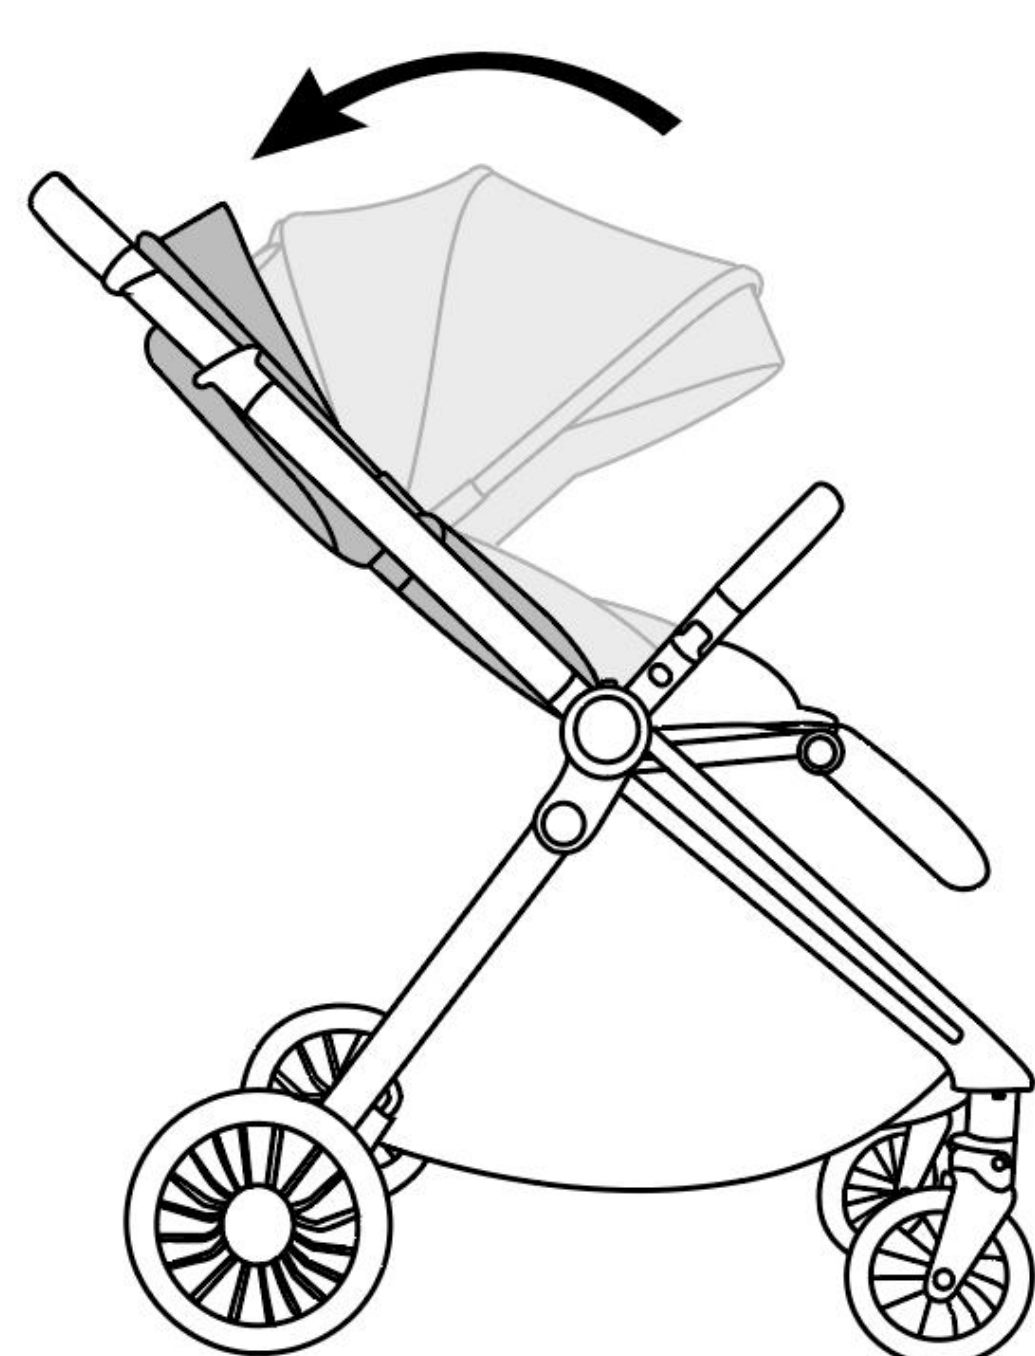



Закройте тент.

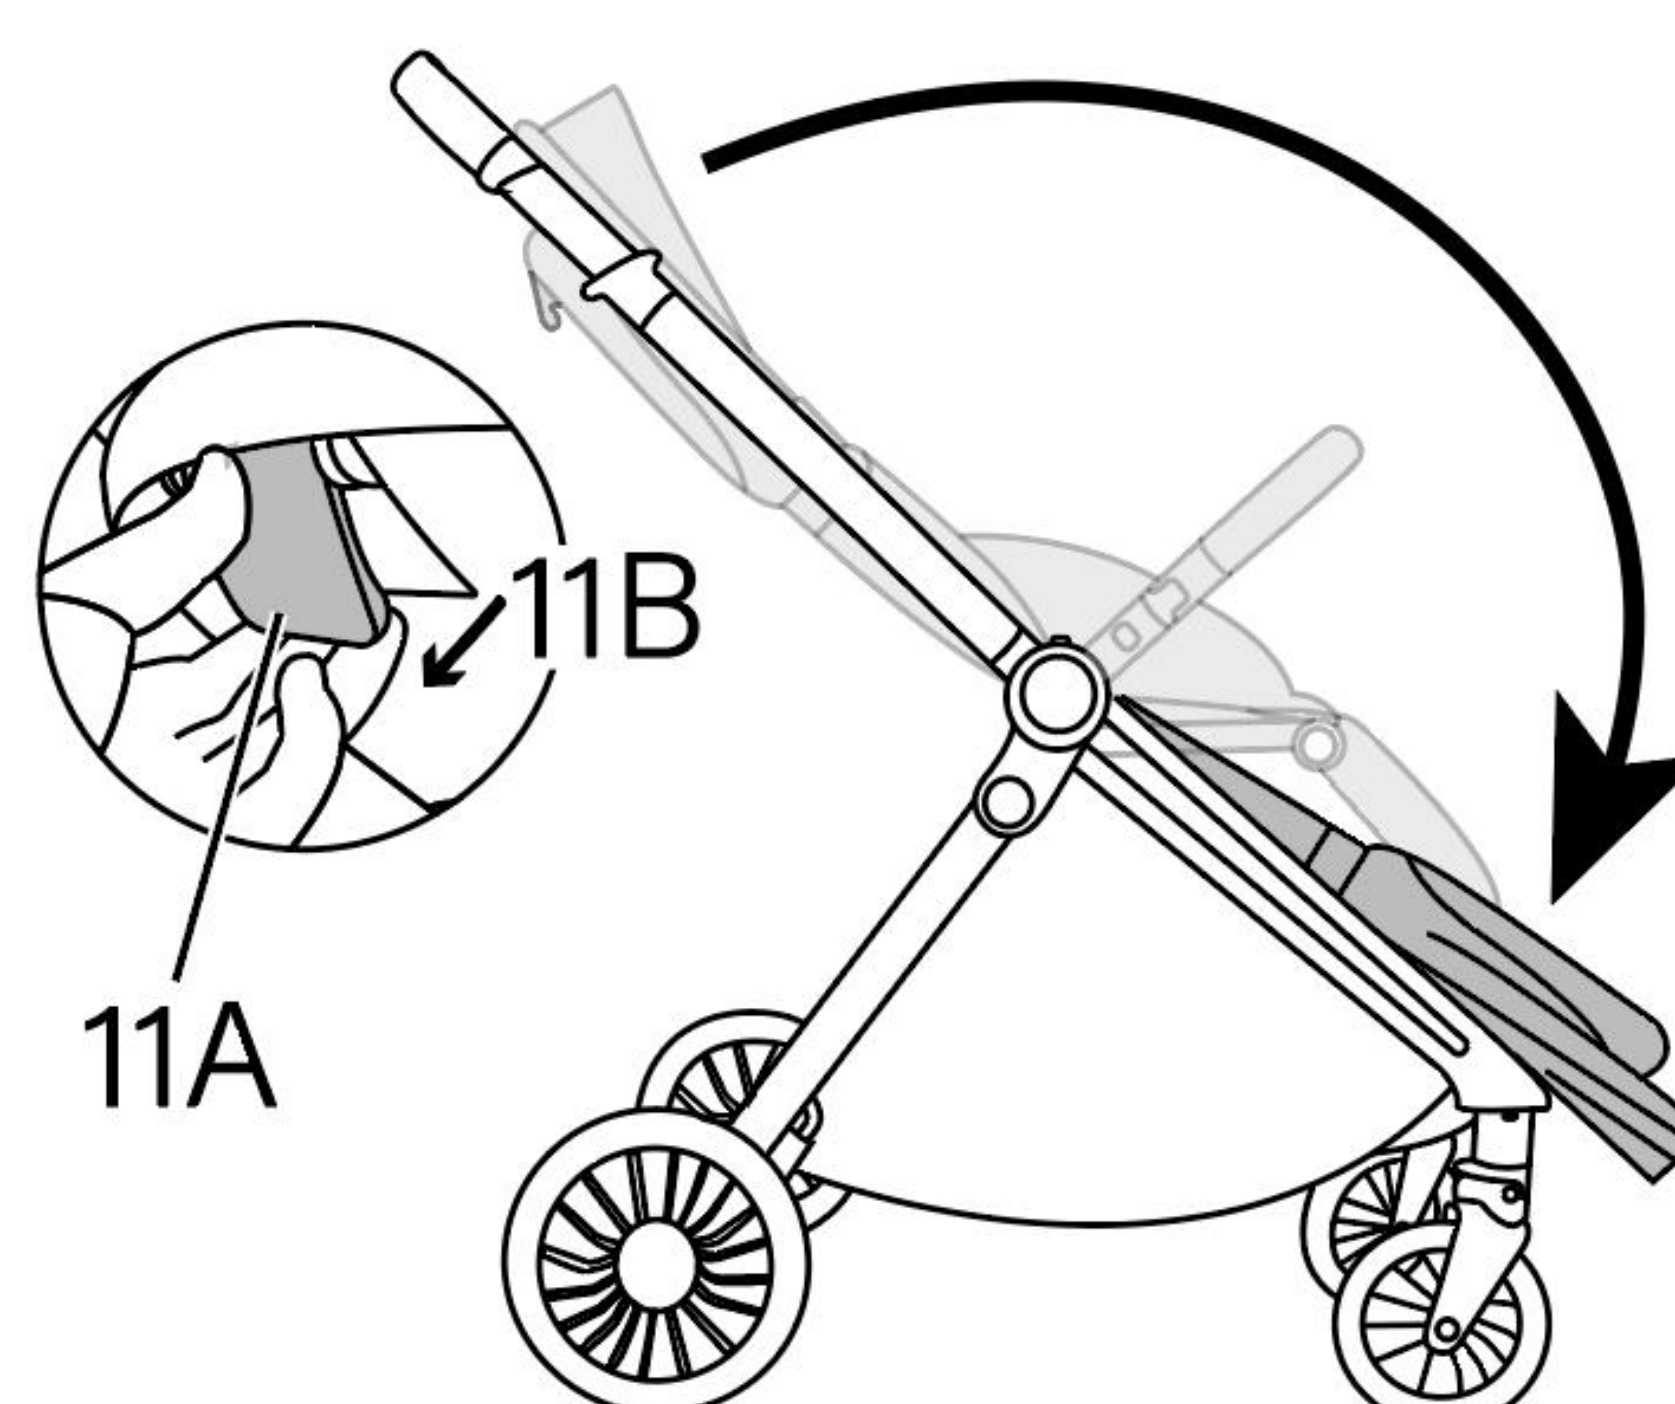


Потяните пряжку (11A) наружу и сложите сиденье.

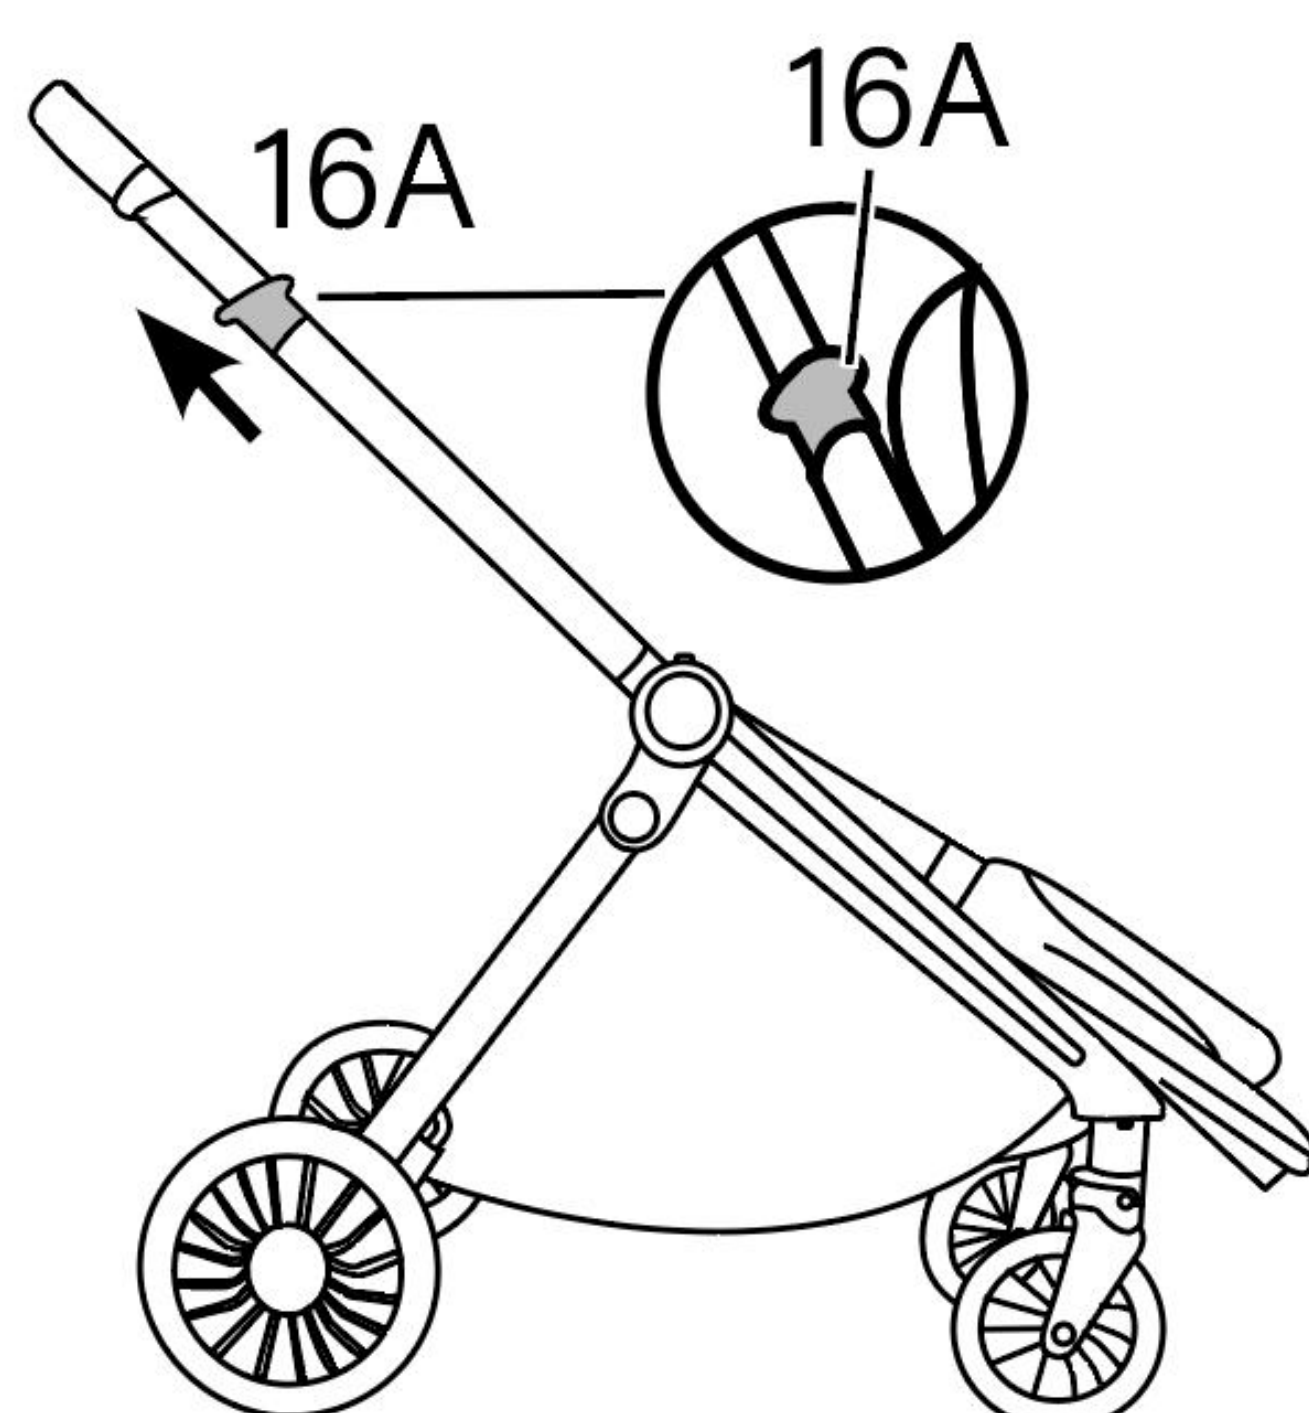

Одновременно потяните кнопки складывания (16A) с обеих сторон вверх, при этом толкните ручку вперёд и поверните её в фиксированное положение.

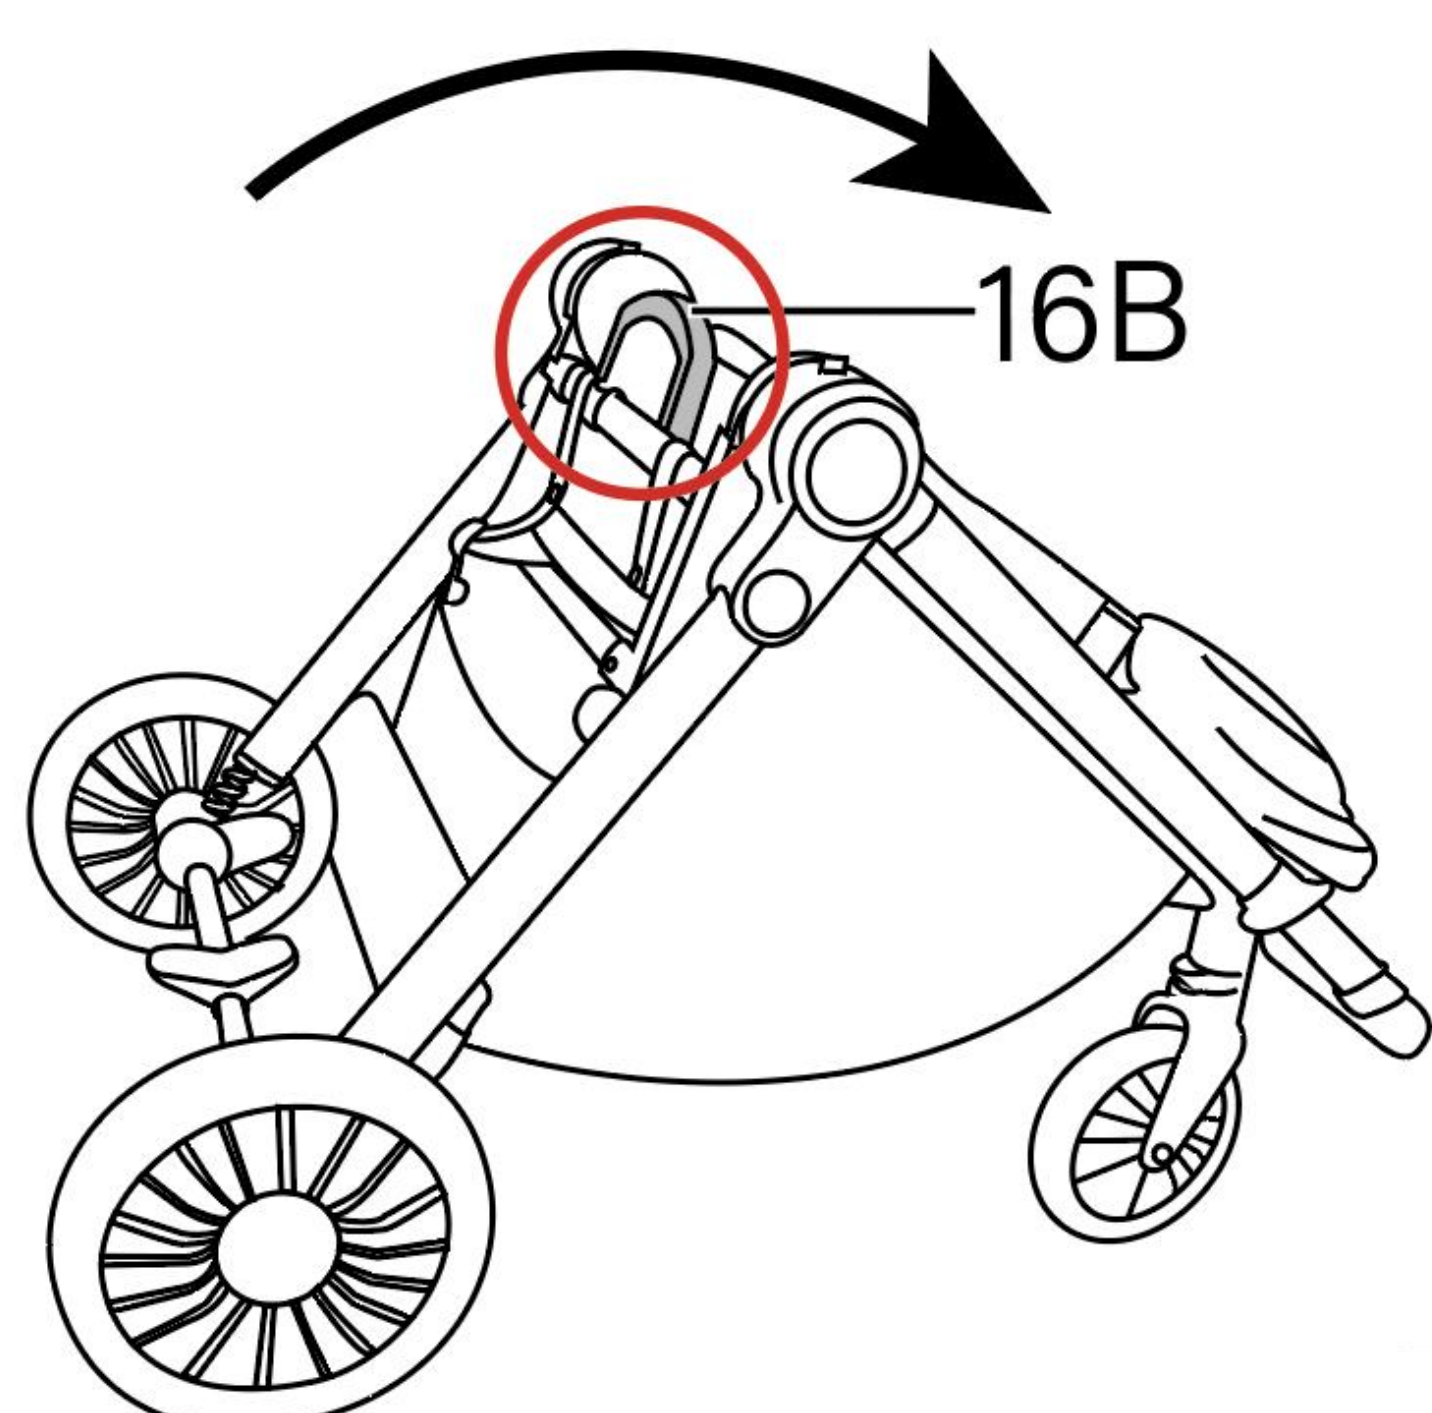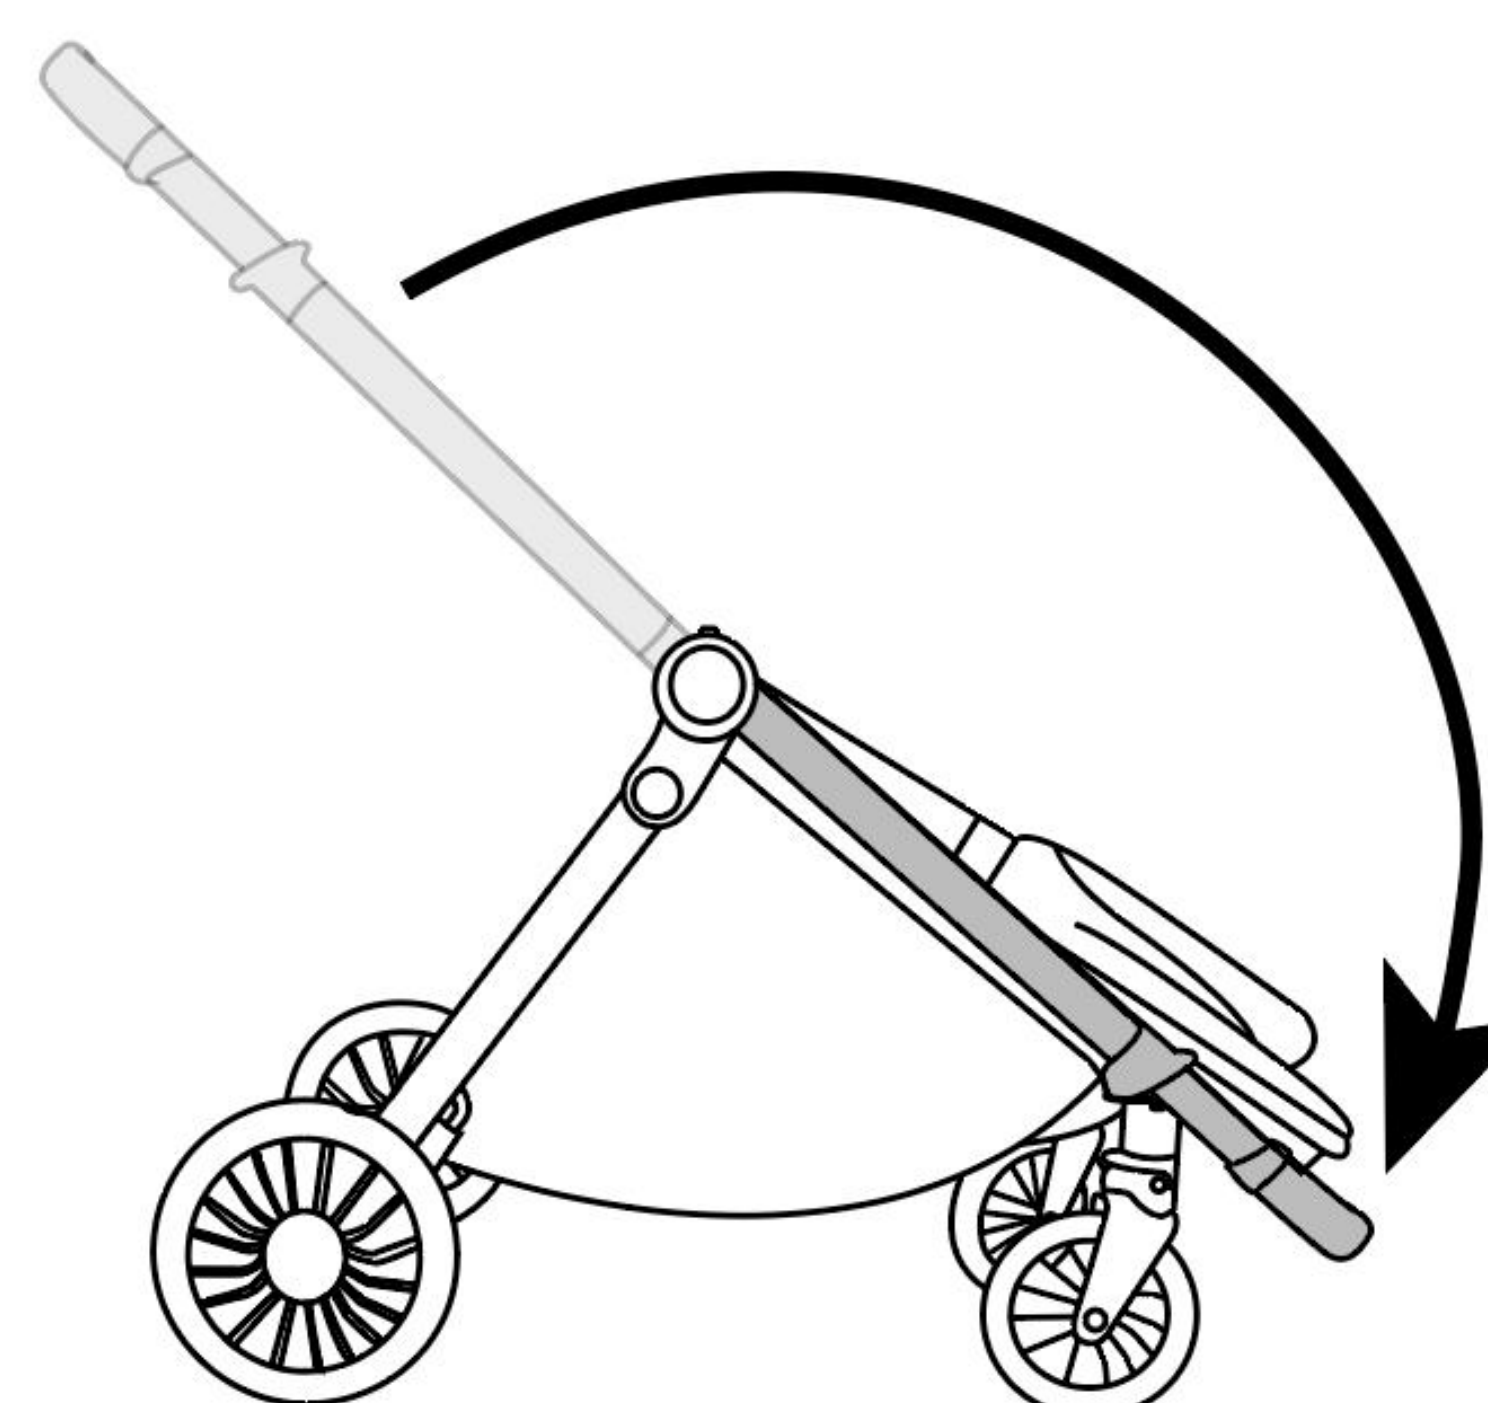

Приподнимите ручку для переноски (16B) — коляска сложена.

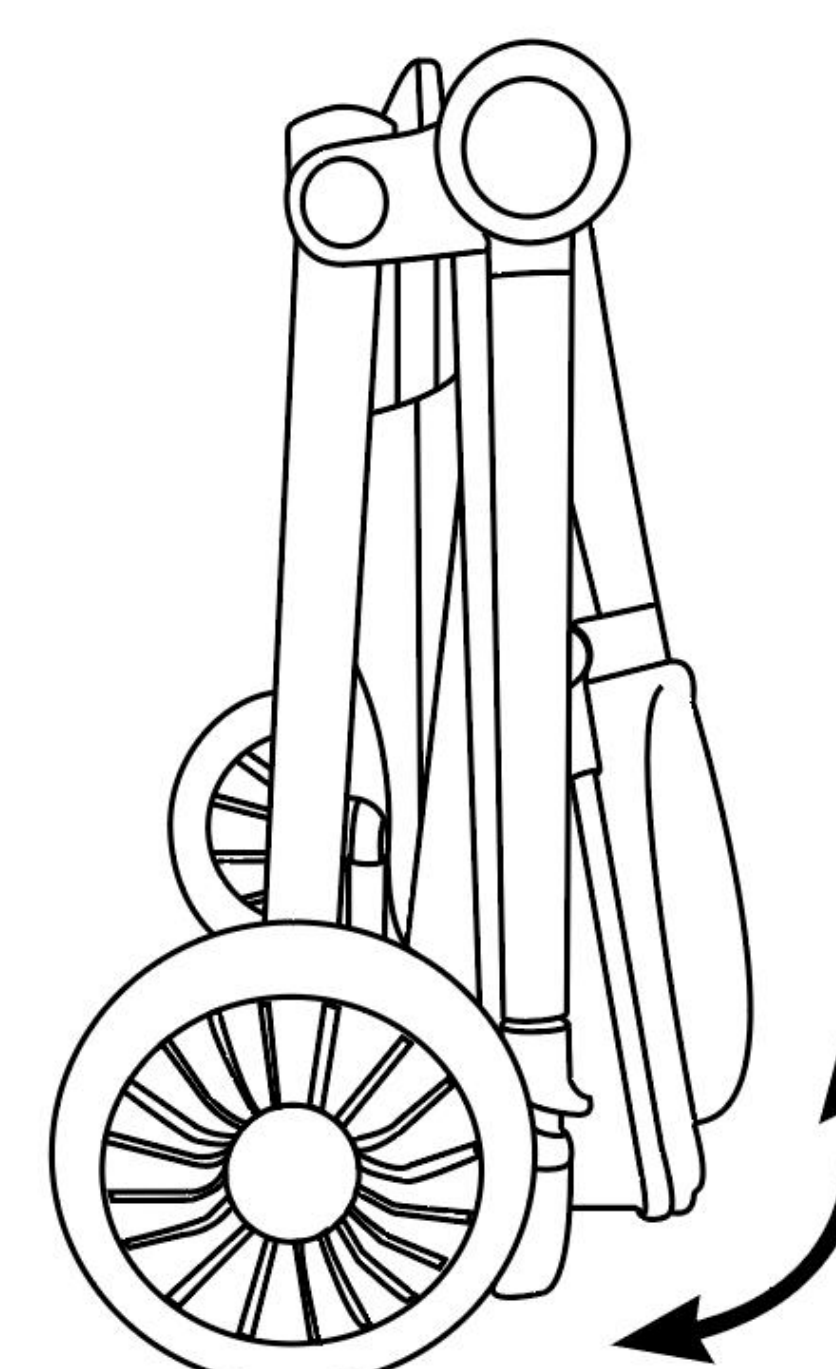


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЛЮЛЬКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ



№	Описание
1	Внутренний чехол люльки
2	Матрасик
3	Накидка на ножки
4	Опорный стержень
5	Ремень для складывания
6	Монтажный соединитель

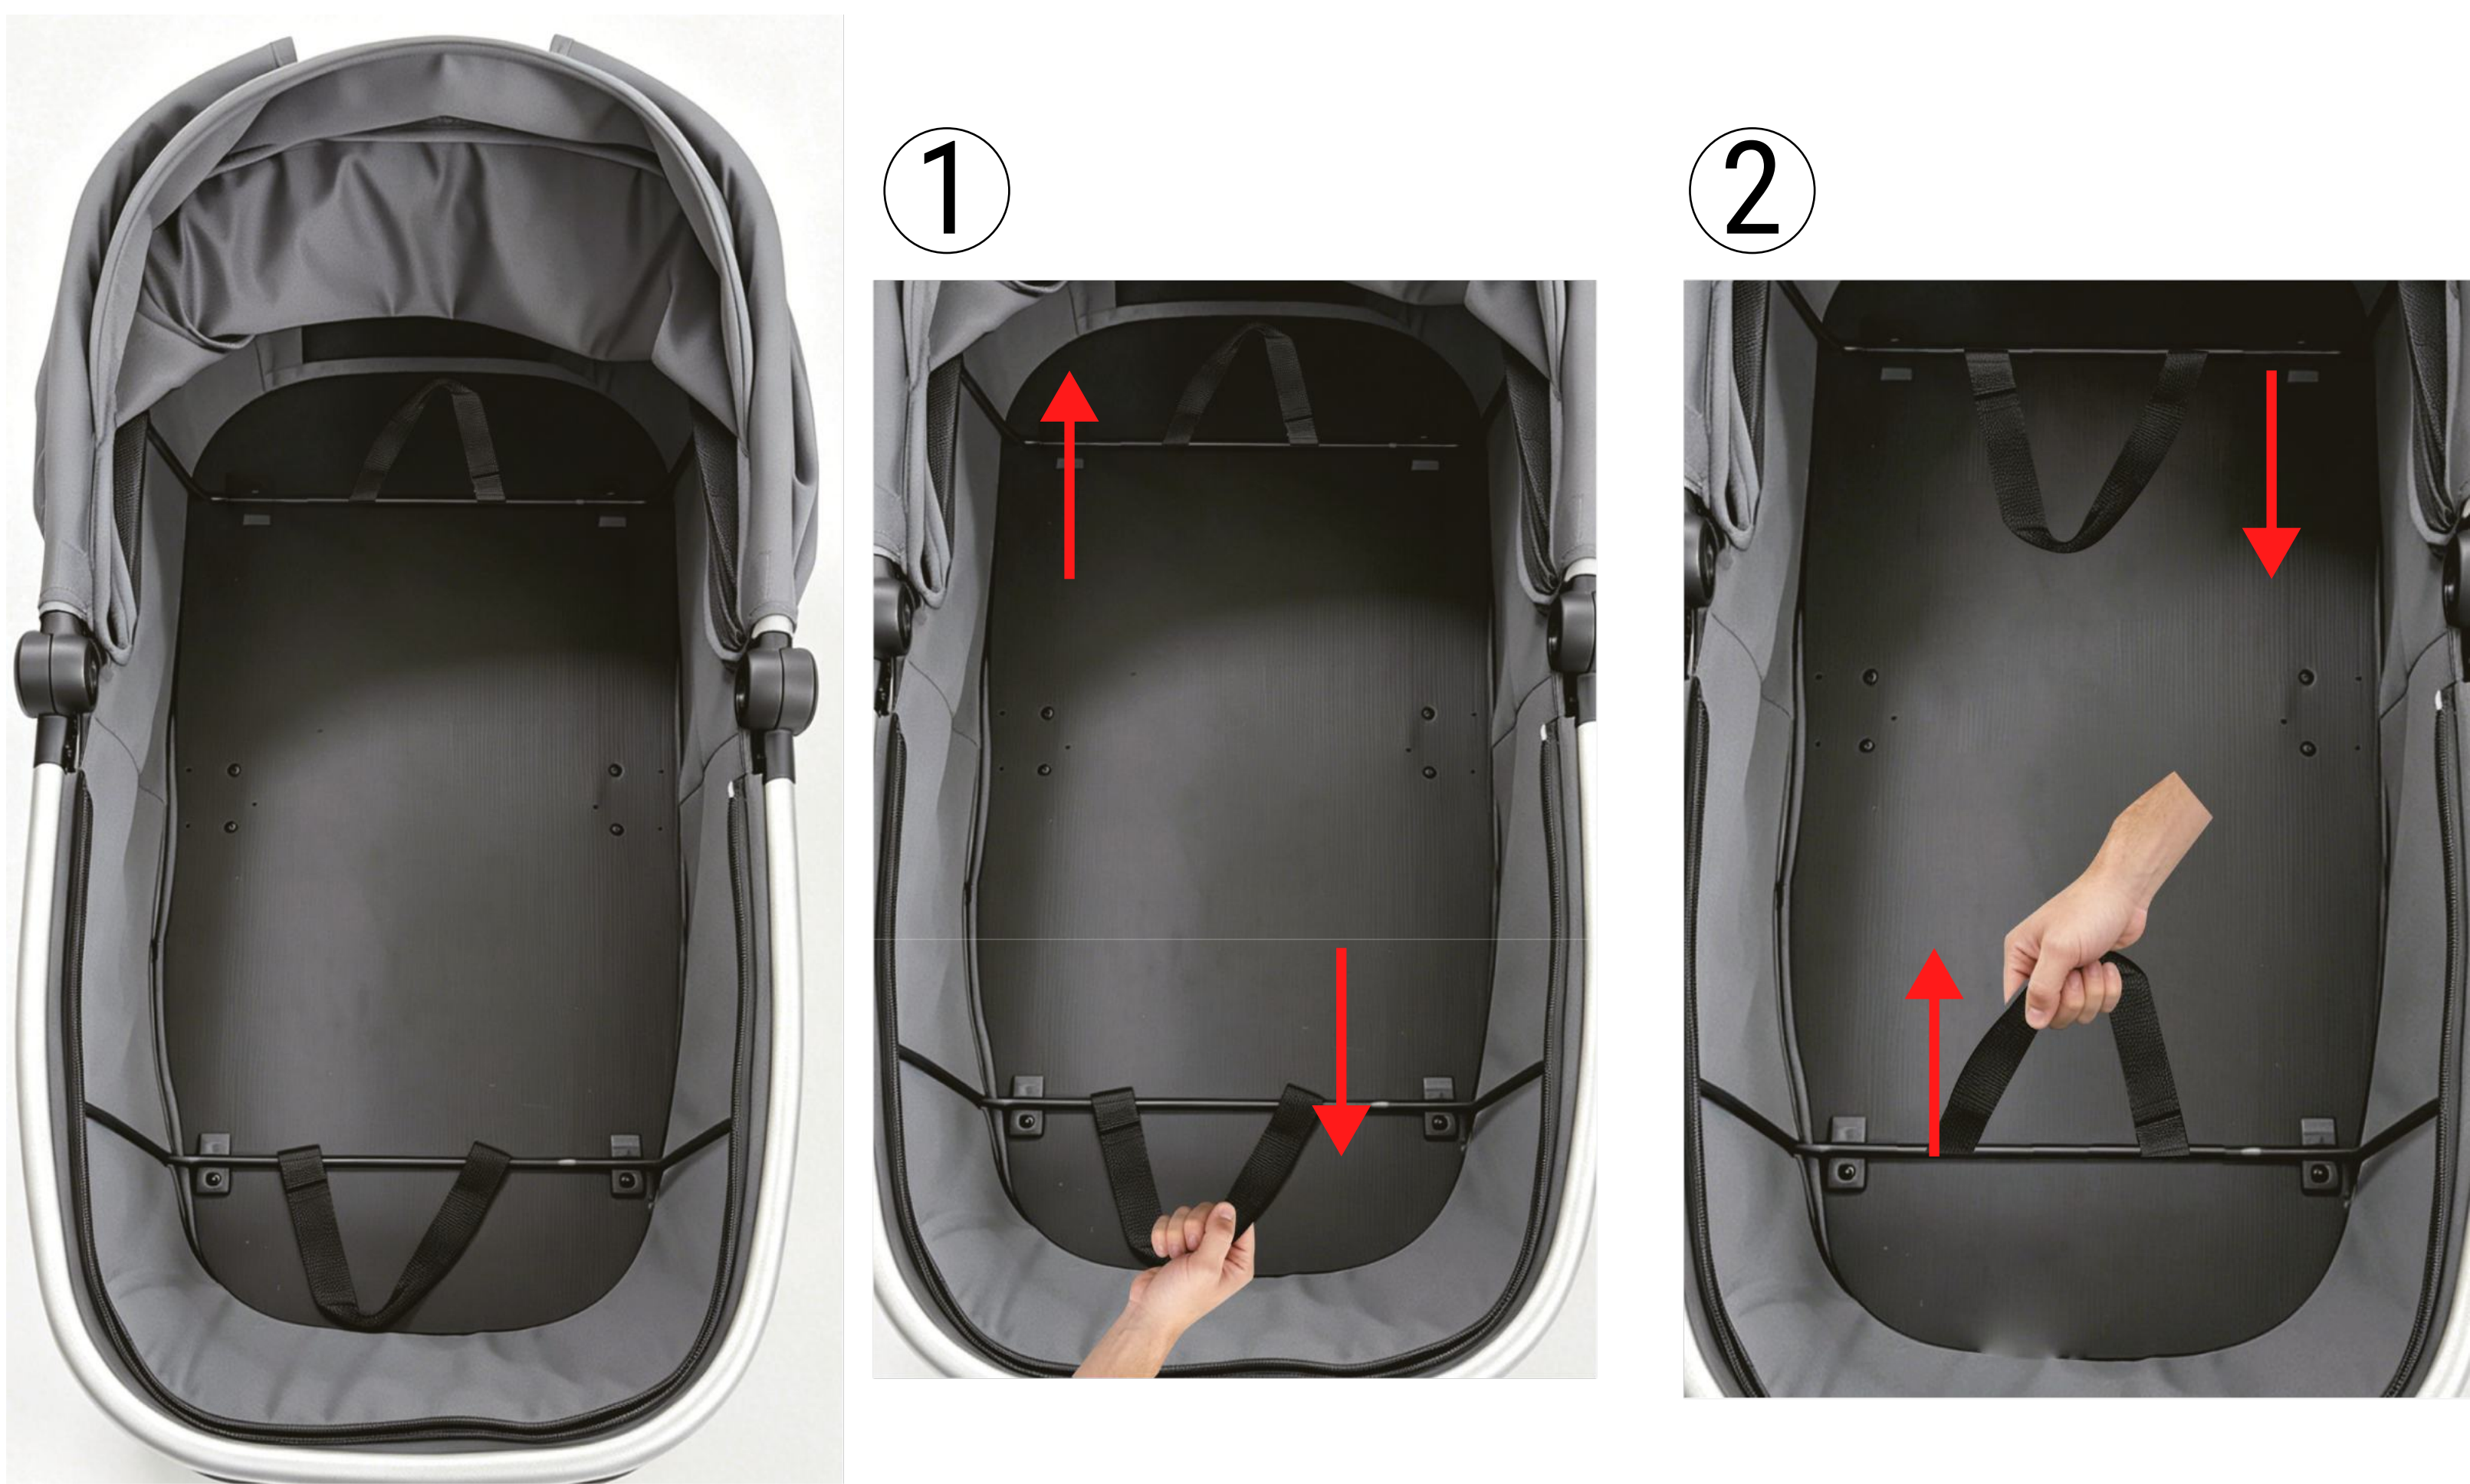

Опорный стержень

Потяните оба конца опорного стержня наружу в направлении стрелки на рисунке ① до щелчка. Это означает, что стержень зафиксирован в пазах с обеих сторон и надёжно установлен. Чтобы сложить стержень, потяните ремешки на его концах внутрь в направлении стрелки на рисунке ②, пока стержень не выйдет из пазов с обеих сторон, затем сложите.



Внутренний чехол люльки


Расправьте внутренний чехол, поместите его в люльку, затем застегните молнию по краям, чтобы чехол не съехал. Положите матрасик внутри чехла.



Магнитные кнопки

Накидка на ножки


Поместите накидку на люльку сверху, затем застегните молнию по краям. Магнитные кнопки вокруг смотрового окна можно прикрепить к капюшону.

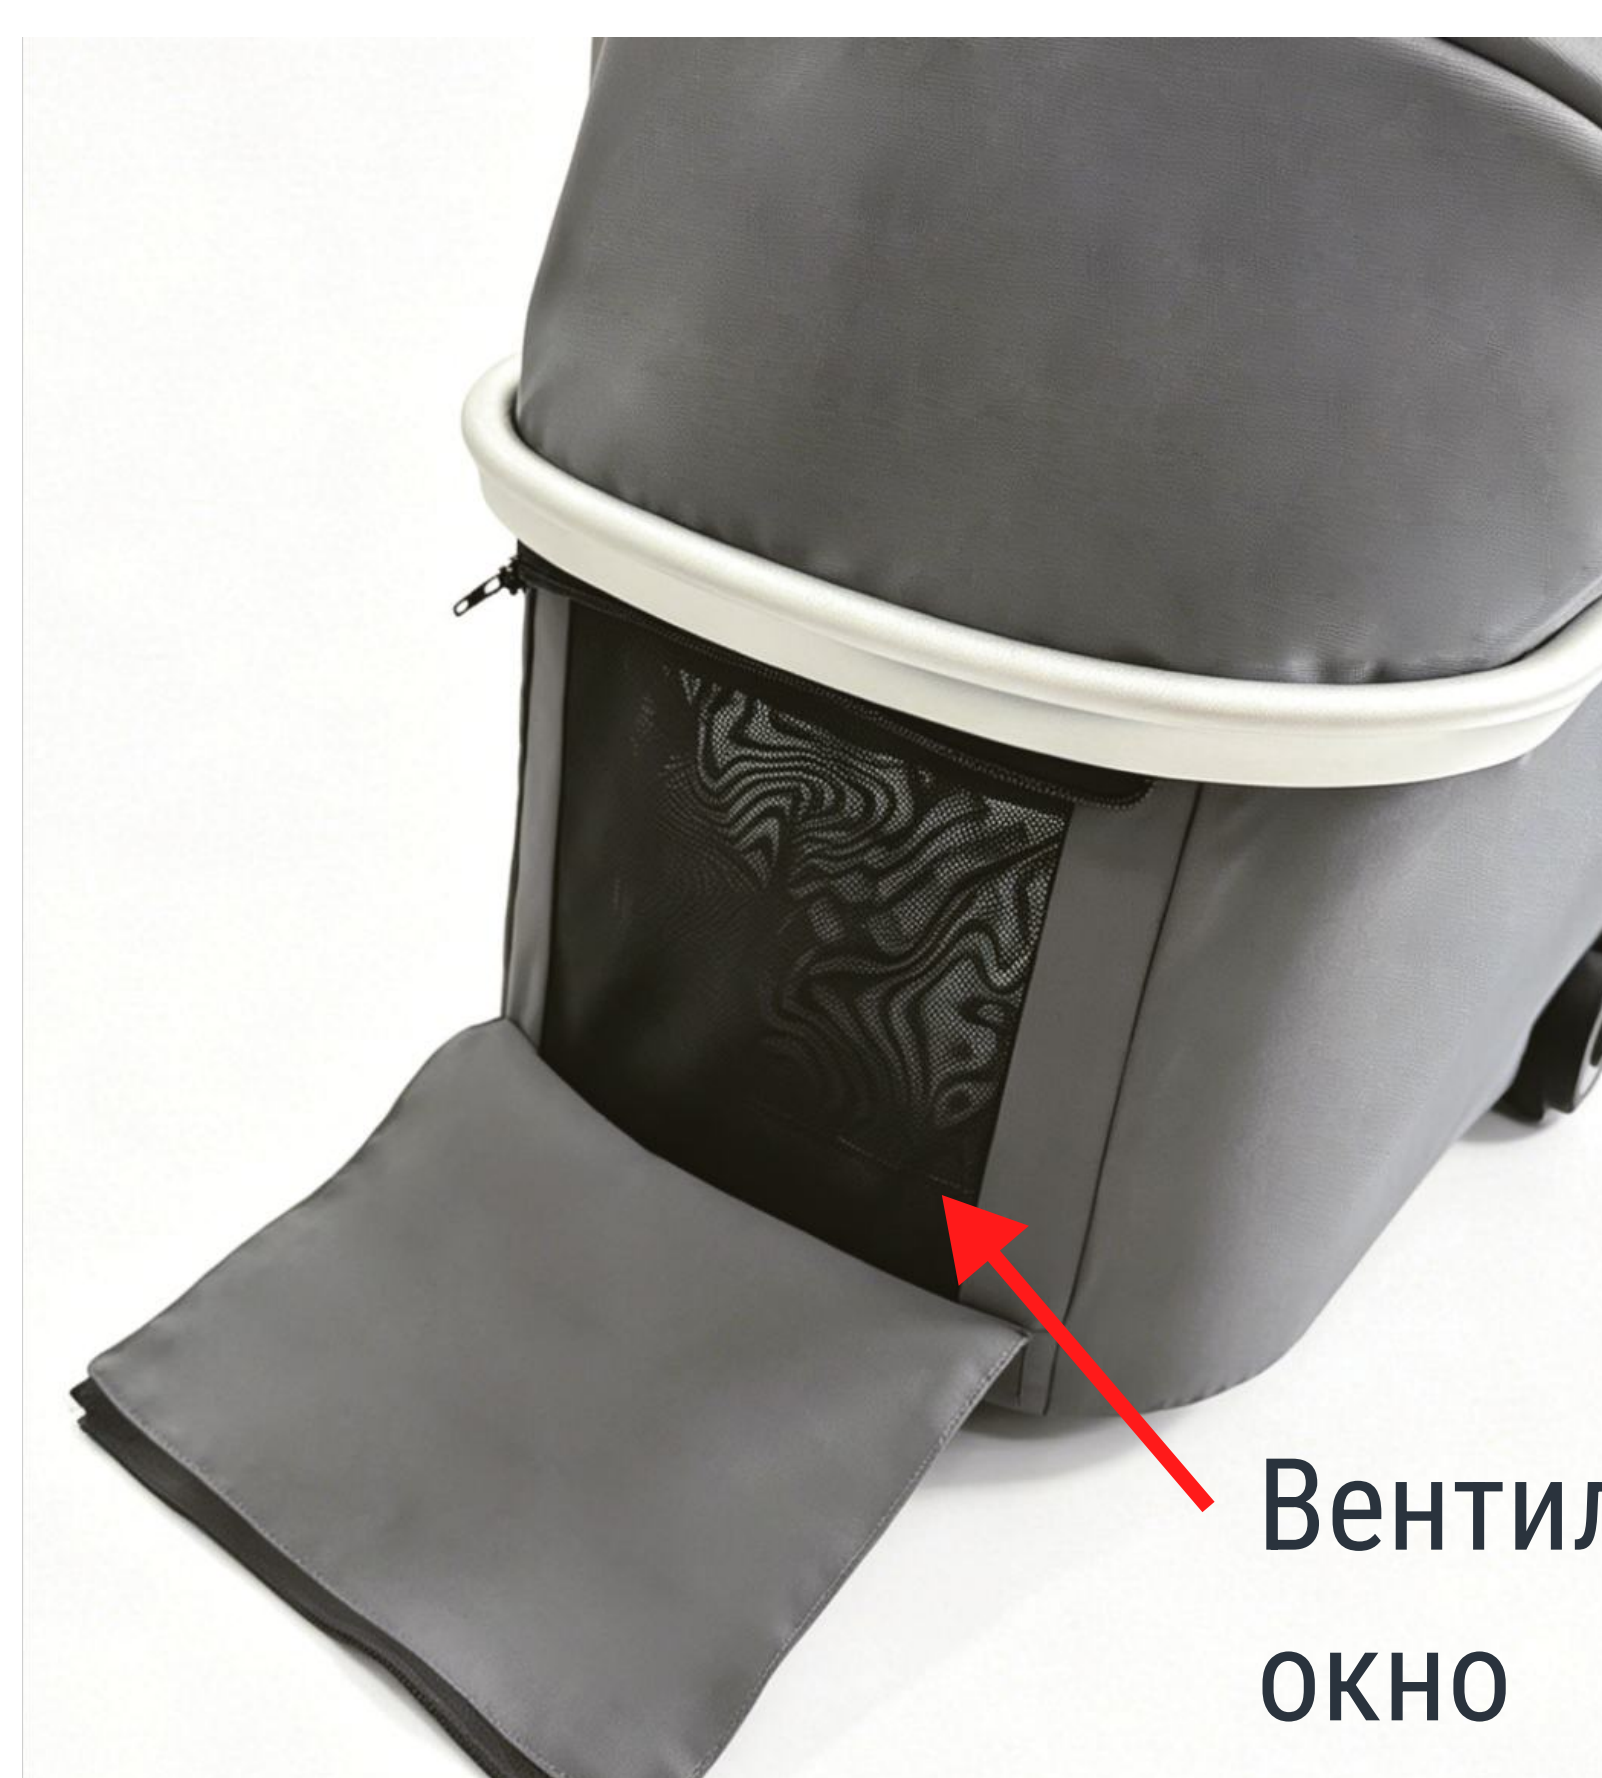

Вентиляционное
окно

Капюшон

Одновременно нажмите кнопки на позициях (G) и (K), чтобы открыть или сложить капюшон. Сетчатое окно для вентиляции обеспечивает циркуляцию воздуха в люльке.

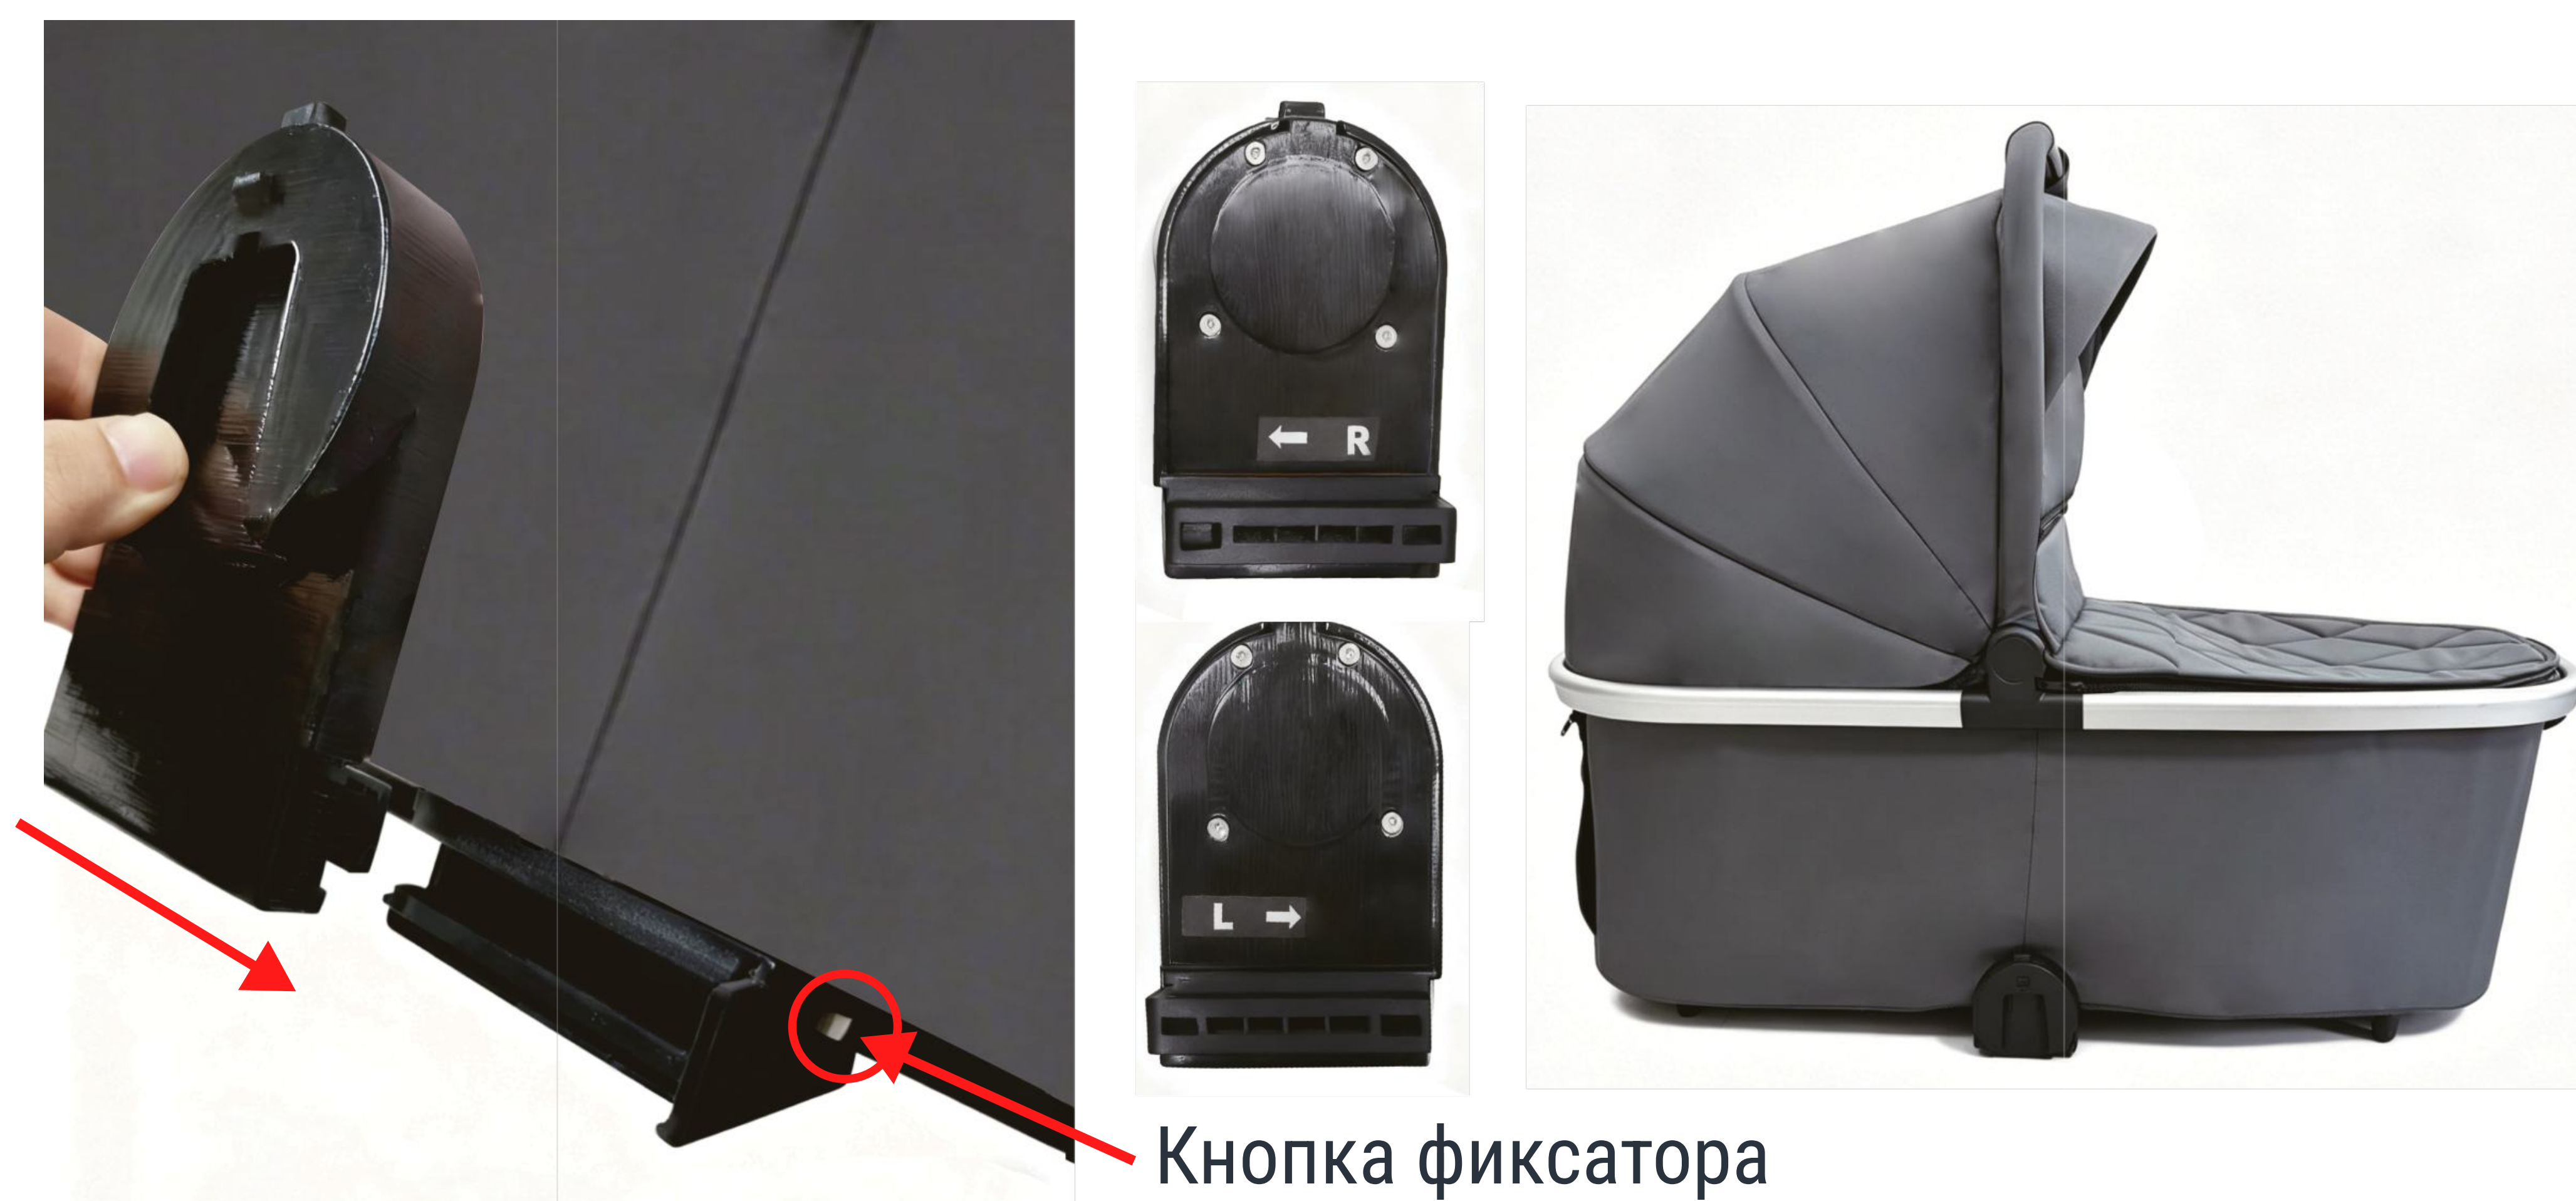

Кнопка фиксатора

Установка и снятие соединителя

Вставьте коннекторы с маркировкой R и L в соответствующие пазы по бокам люльки (совместите буквы L и R на пластиковых деталях боковых стенок люльки), двигая в направлении стрелок, до щелчка — это означает, что установка завершена. Для снятия нажмите кнопку фиксатора и одновременно выдвиньте соединитель наружу.



Кнопка фиксатора

Сборка и разборка люльки с рамой

Совместите штекеры на обеих сторонах коннекторов люльки с фиксирующими отверстиями на раме коляски и вставьте до щелчка — это означает, что установка выполнена правильно. Для снятия люльки одновременно нажмите кнопки фиксаторов на обеих сторонах рамы. Чтобы изменить направление люльки, разверните её, совместите с фиксирующими отверстиями на раме и вставьте до щелчка.

ВНИМАНИЕ

Люлька является аксессуаром к коляске и не предназначена для самостоятельного использования на улице. Комплектация вашей коляски может не включать люльку, уточняйте ее по артикулу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНО

Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования

- ✓ Не оставляйте ребенка без присмотра.
- ✓ Перед началом использования убедитесь, что все фиксаторы надёжно закреплены.
- ✓ При раскладывании и складывании коляски держите ребёнка вдали во избежание травм.
- ✓ Не позволяйте ребёнку играть с коляской.
- ✓ Всегда используйте ремень безопасности.
- ✓ Перед использованием убедитесь, что сиденье коляски правильно зафиксировано.
- ✓ Изделие не предназначено для бега или катания на роликах.
- ✓ Коляска рассчитана на детей весом до 22 кг.
- ✓ Новорождённые не могут удерживать голову самостоятельно — установите спинку в горизонтальное положение.
- ✓ Максимальная нагрузка на корзину для покупок — не более 3 кг.
- ✓ При стоянке всегда блокируйте тормоза и убедитесь в их надёжной фиксации. Не паркуйте коляску на наклонных поверхностях и вблизи источников опасности.
- ✓ При посадке и высадке ребенка тормоз должен быть заблокирован.
- ✓ Регулярно проверяйте надёжность пряжки ремня безопасности.
- ✓ Не позволяйте ребенку вставать на сиденье.
- ✓ Регулировка спинки производится только взрослым.
- ✓ Коляска предназначена для перевозки одного ребенка.
- ✓ Регулярно смазывайте подвижные части для поддержания гибкости и устойчивости конструкции.
- ✓ Любой груз на ручке или спинке нарушает устойчивость коляски.
- ✓ Упаковочный пакет храните в недоступном для детей месте.
- ✓ Регулярно проверяйте состояние ходовой части коляски.
- ✓ При обнаружении неисправности немедленно прекратите использование и обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
- ✓ Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
- ✓ Не добавляйте на сиденье подкладки толщиной более 10 мм.
- ✓ Изделие соответствует требованиям безопасности EN1888-2:2018+A1:2022.
- ✓ Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.
- ✓ Люлька предназначена для детей от 0 до 6 месяцев.
- ✓ Максимальная нагрузка на люльку: до 9 кг.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей. Все характеристики зависят от конкретной модели продукта.

Гарантия — 2 года.

***UNIX* KIDS**

Стильно

Функционально

С душой