

UNIX KIDS

МАНЕЖ DELUXE GREY



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ


Артикул: PPLX180WG – 150×180 см

PPLX200WG – 180×200 см

Материал: гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:


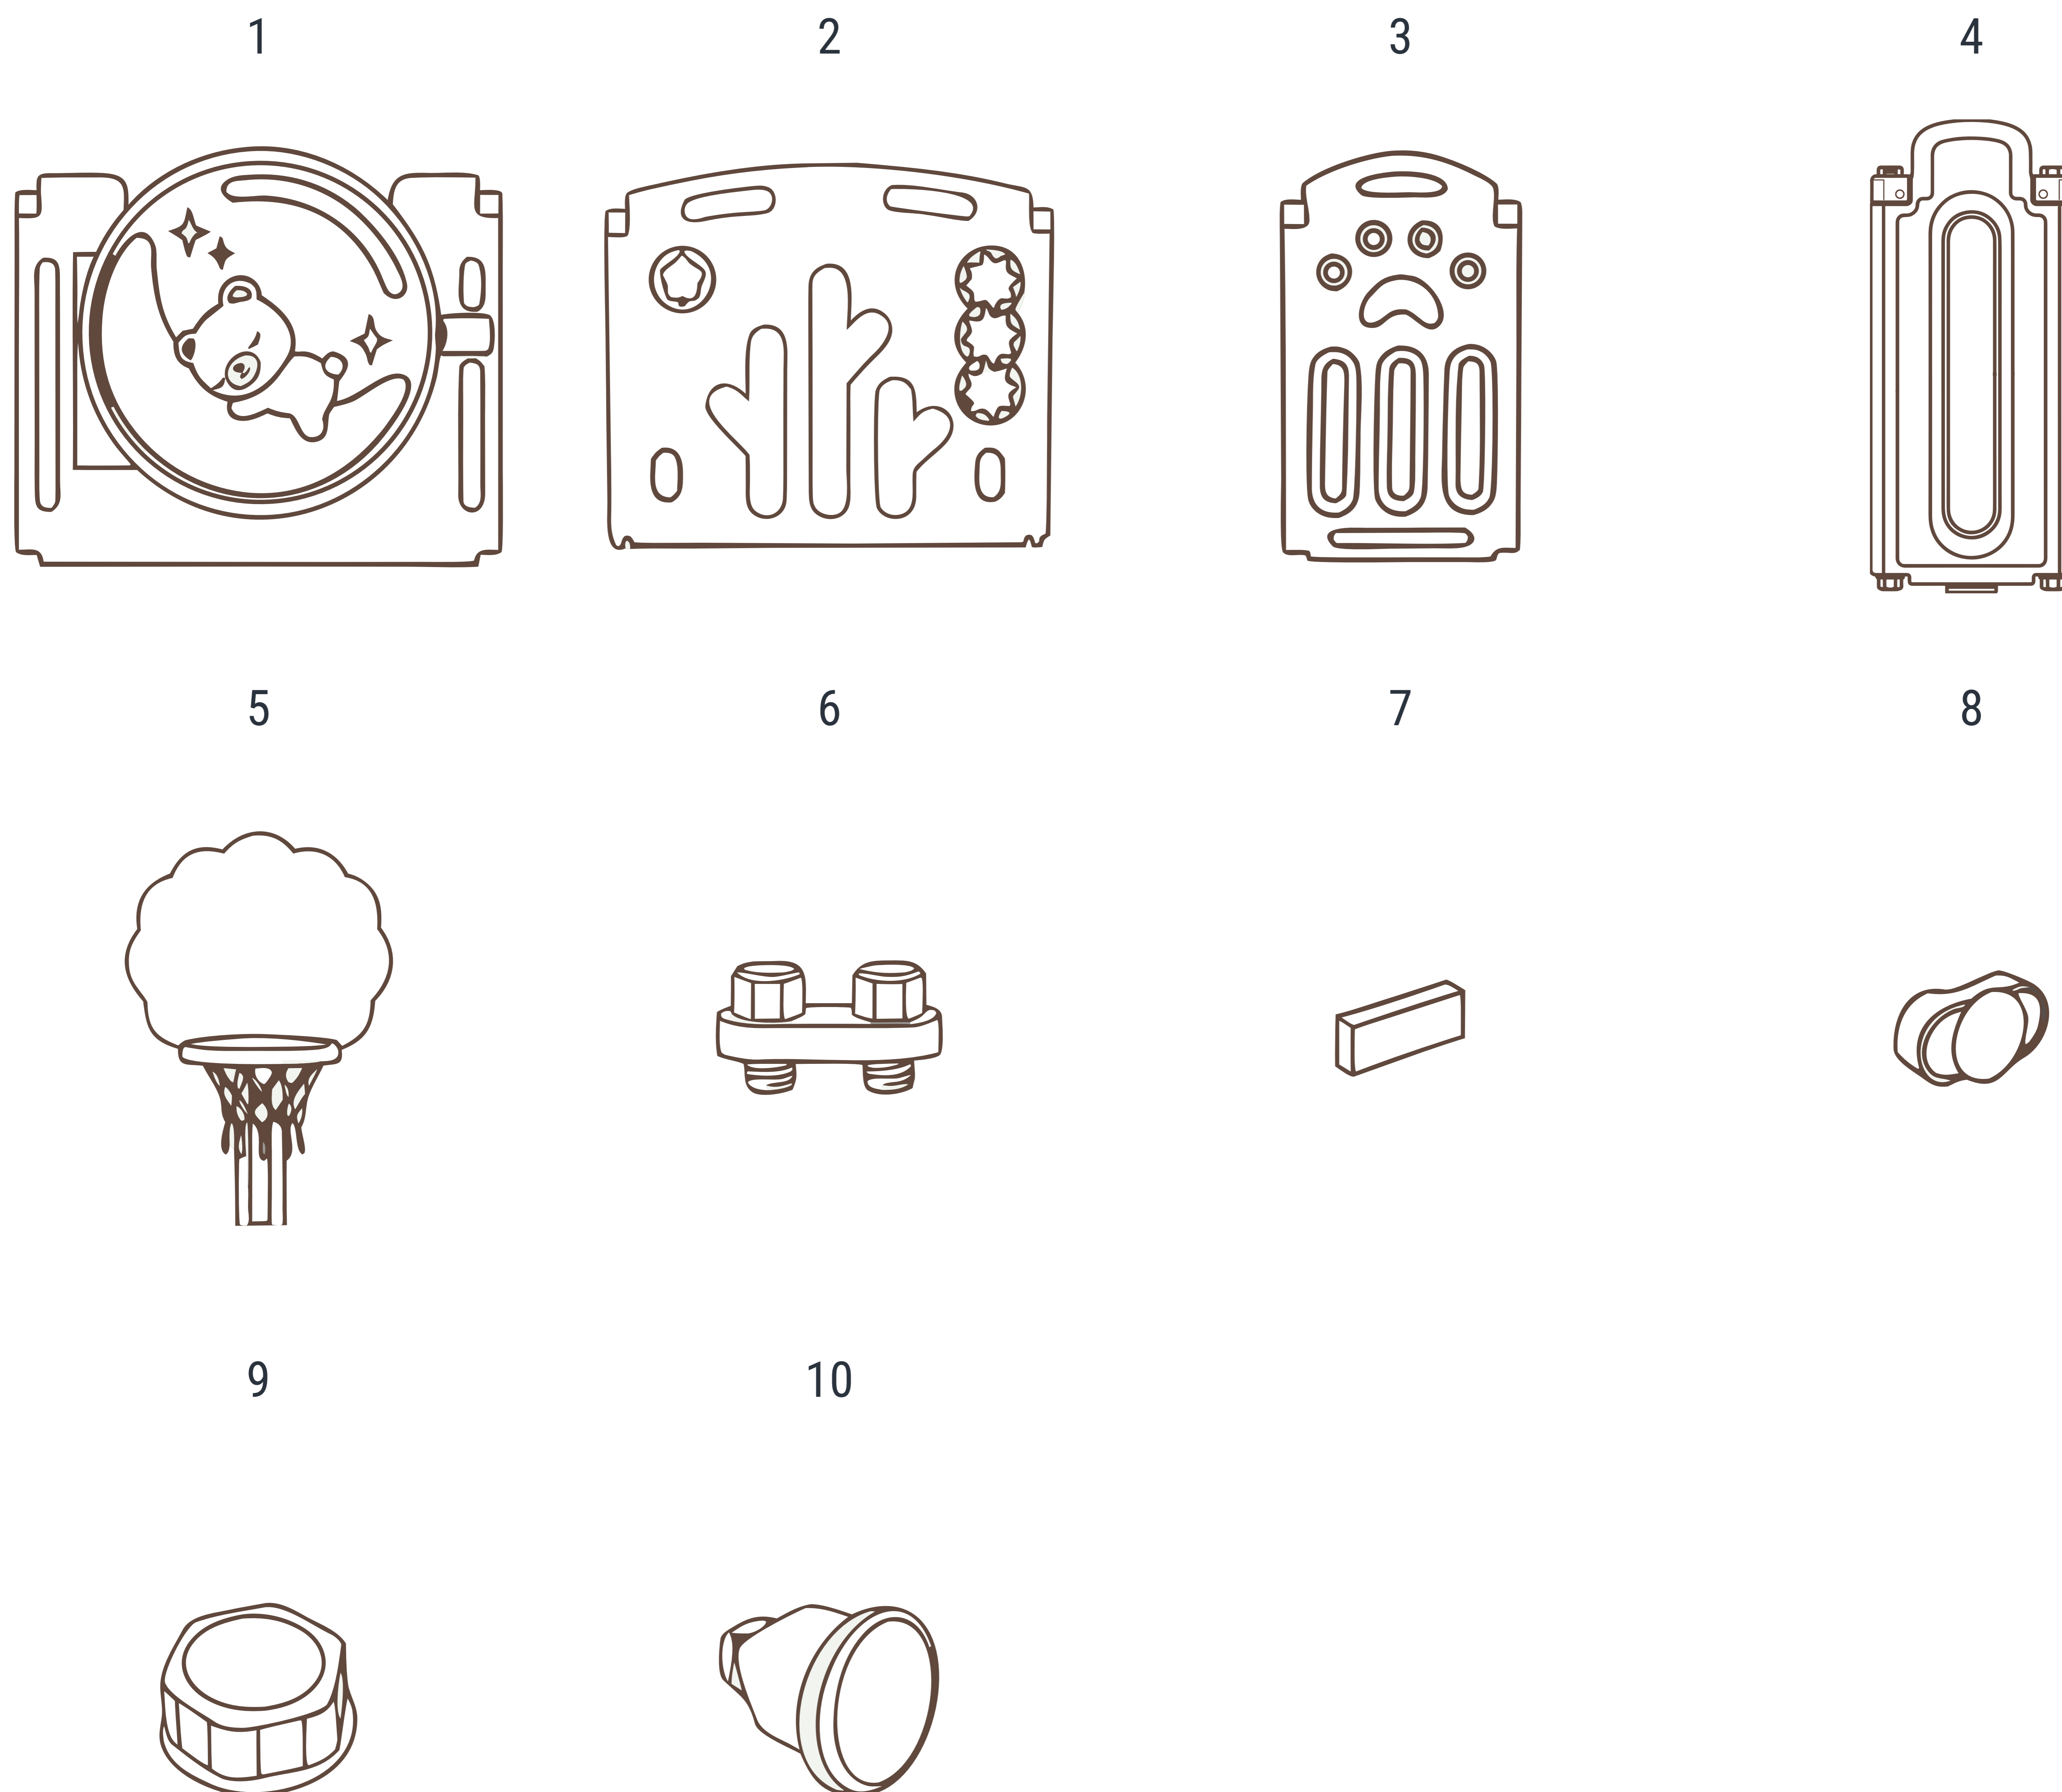


№	Описание	PPLX180WG, шт.	PPLX200WG, шт.
1	Панель с мишкой (ворота) 74 × 63 × 3,5 см	1	1
2	Большая панель (бизиборд) 74 × 63 × 3,5 см	1	1
3	Средняя панель 37 × 63 × 3,5 см	14	16
4	Малая панель 20 × 63 × 3,5 см	-	2

5	Баскетбольная стойка 141 см	1	1
6	Фиксаторы	15	21
7	Противоскользящие наклейки	17	23
8	Соединение с присоской	15	21
9	Гайка	2	2
10	Ключ для крепления	1	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Разложите все панели и другие детали на ровной поверхности. Убедитесь в полной комплектности перед началом сборки.
2. Разместите фиксаторы на верхних частях манежа, затем поверните по часовой стрелке. На данном этапе не закручивайте крепления слишком плотно. Расположите манеж в желаемой форме.

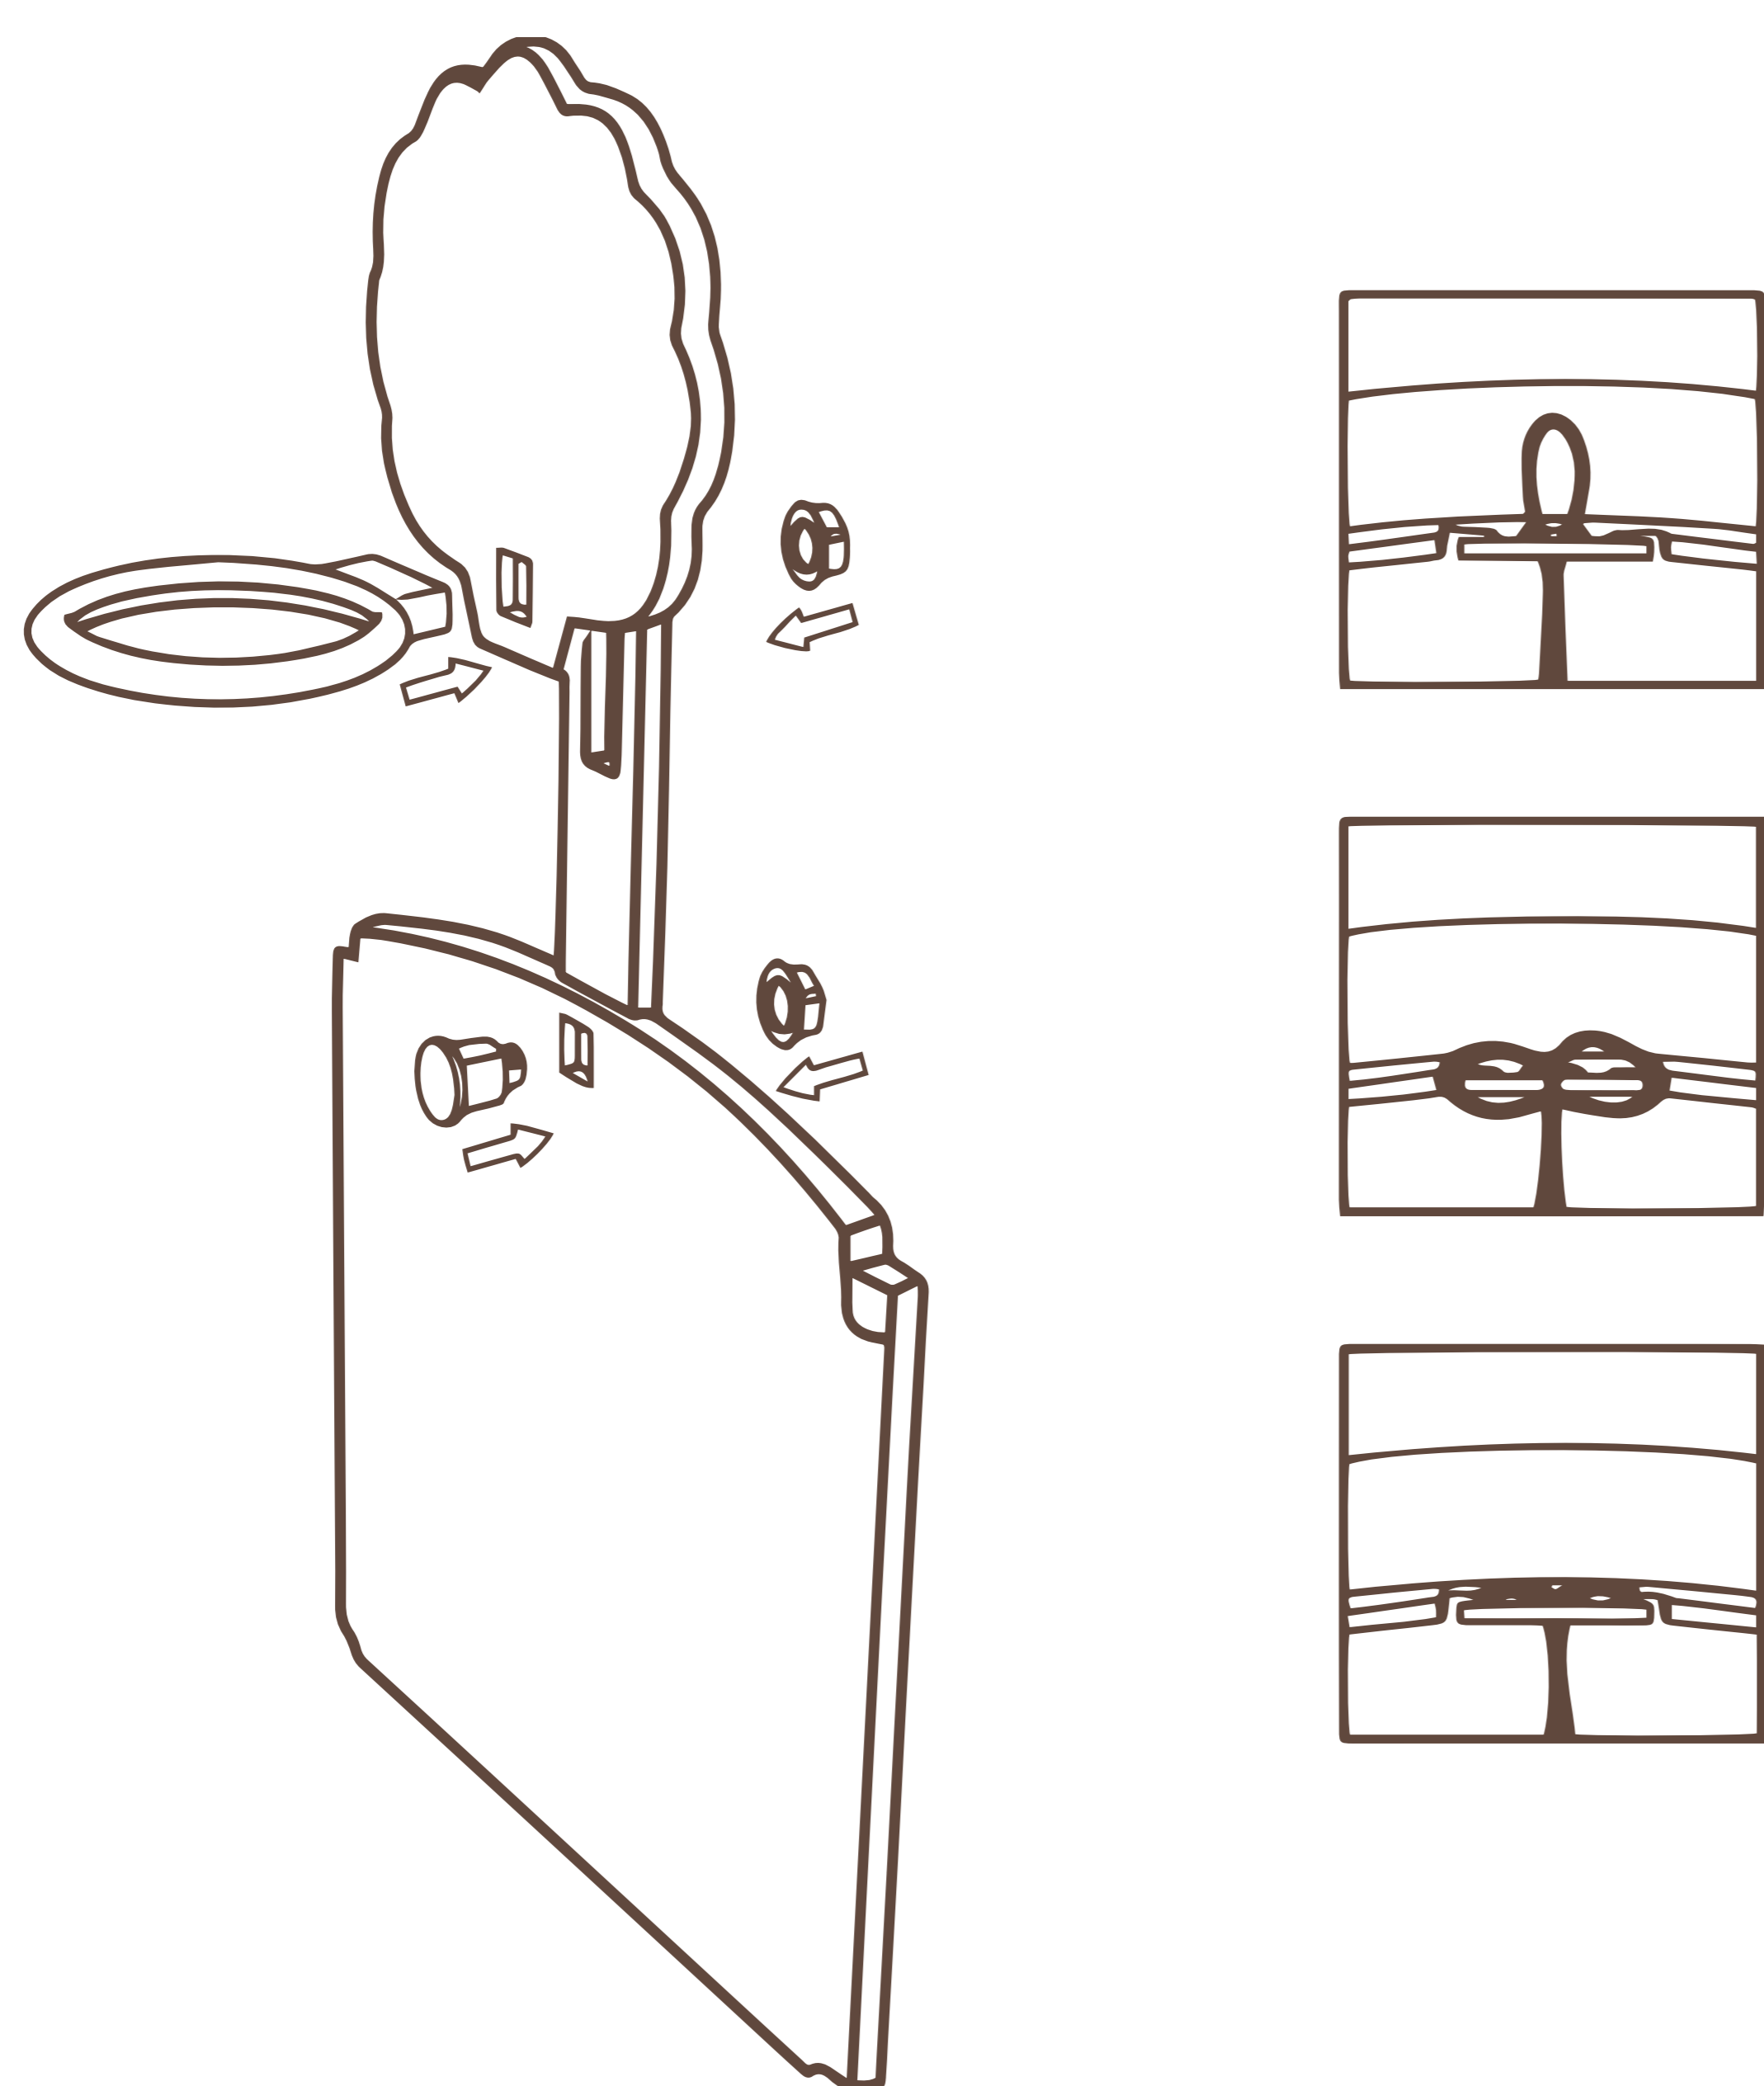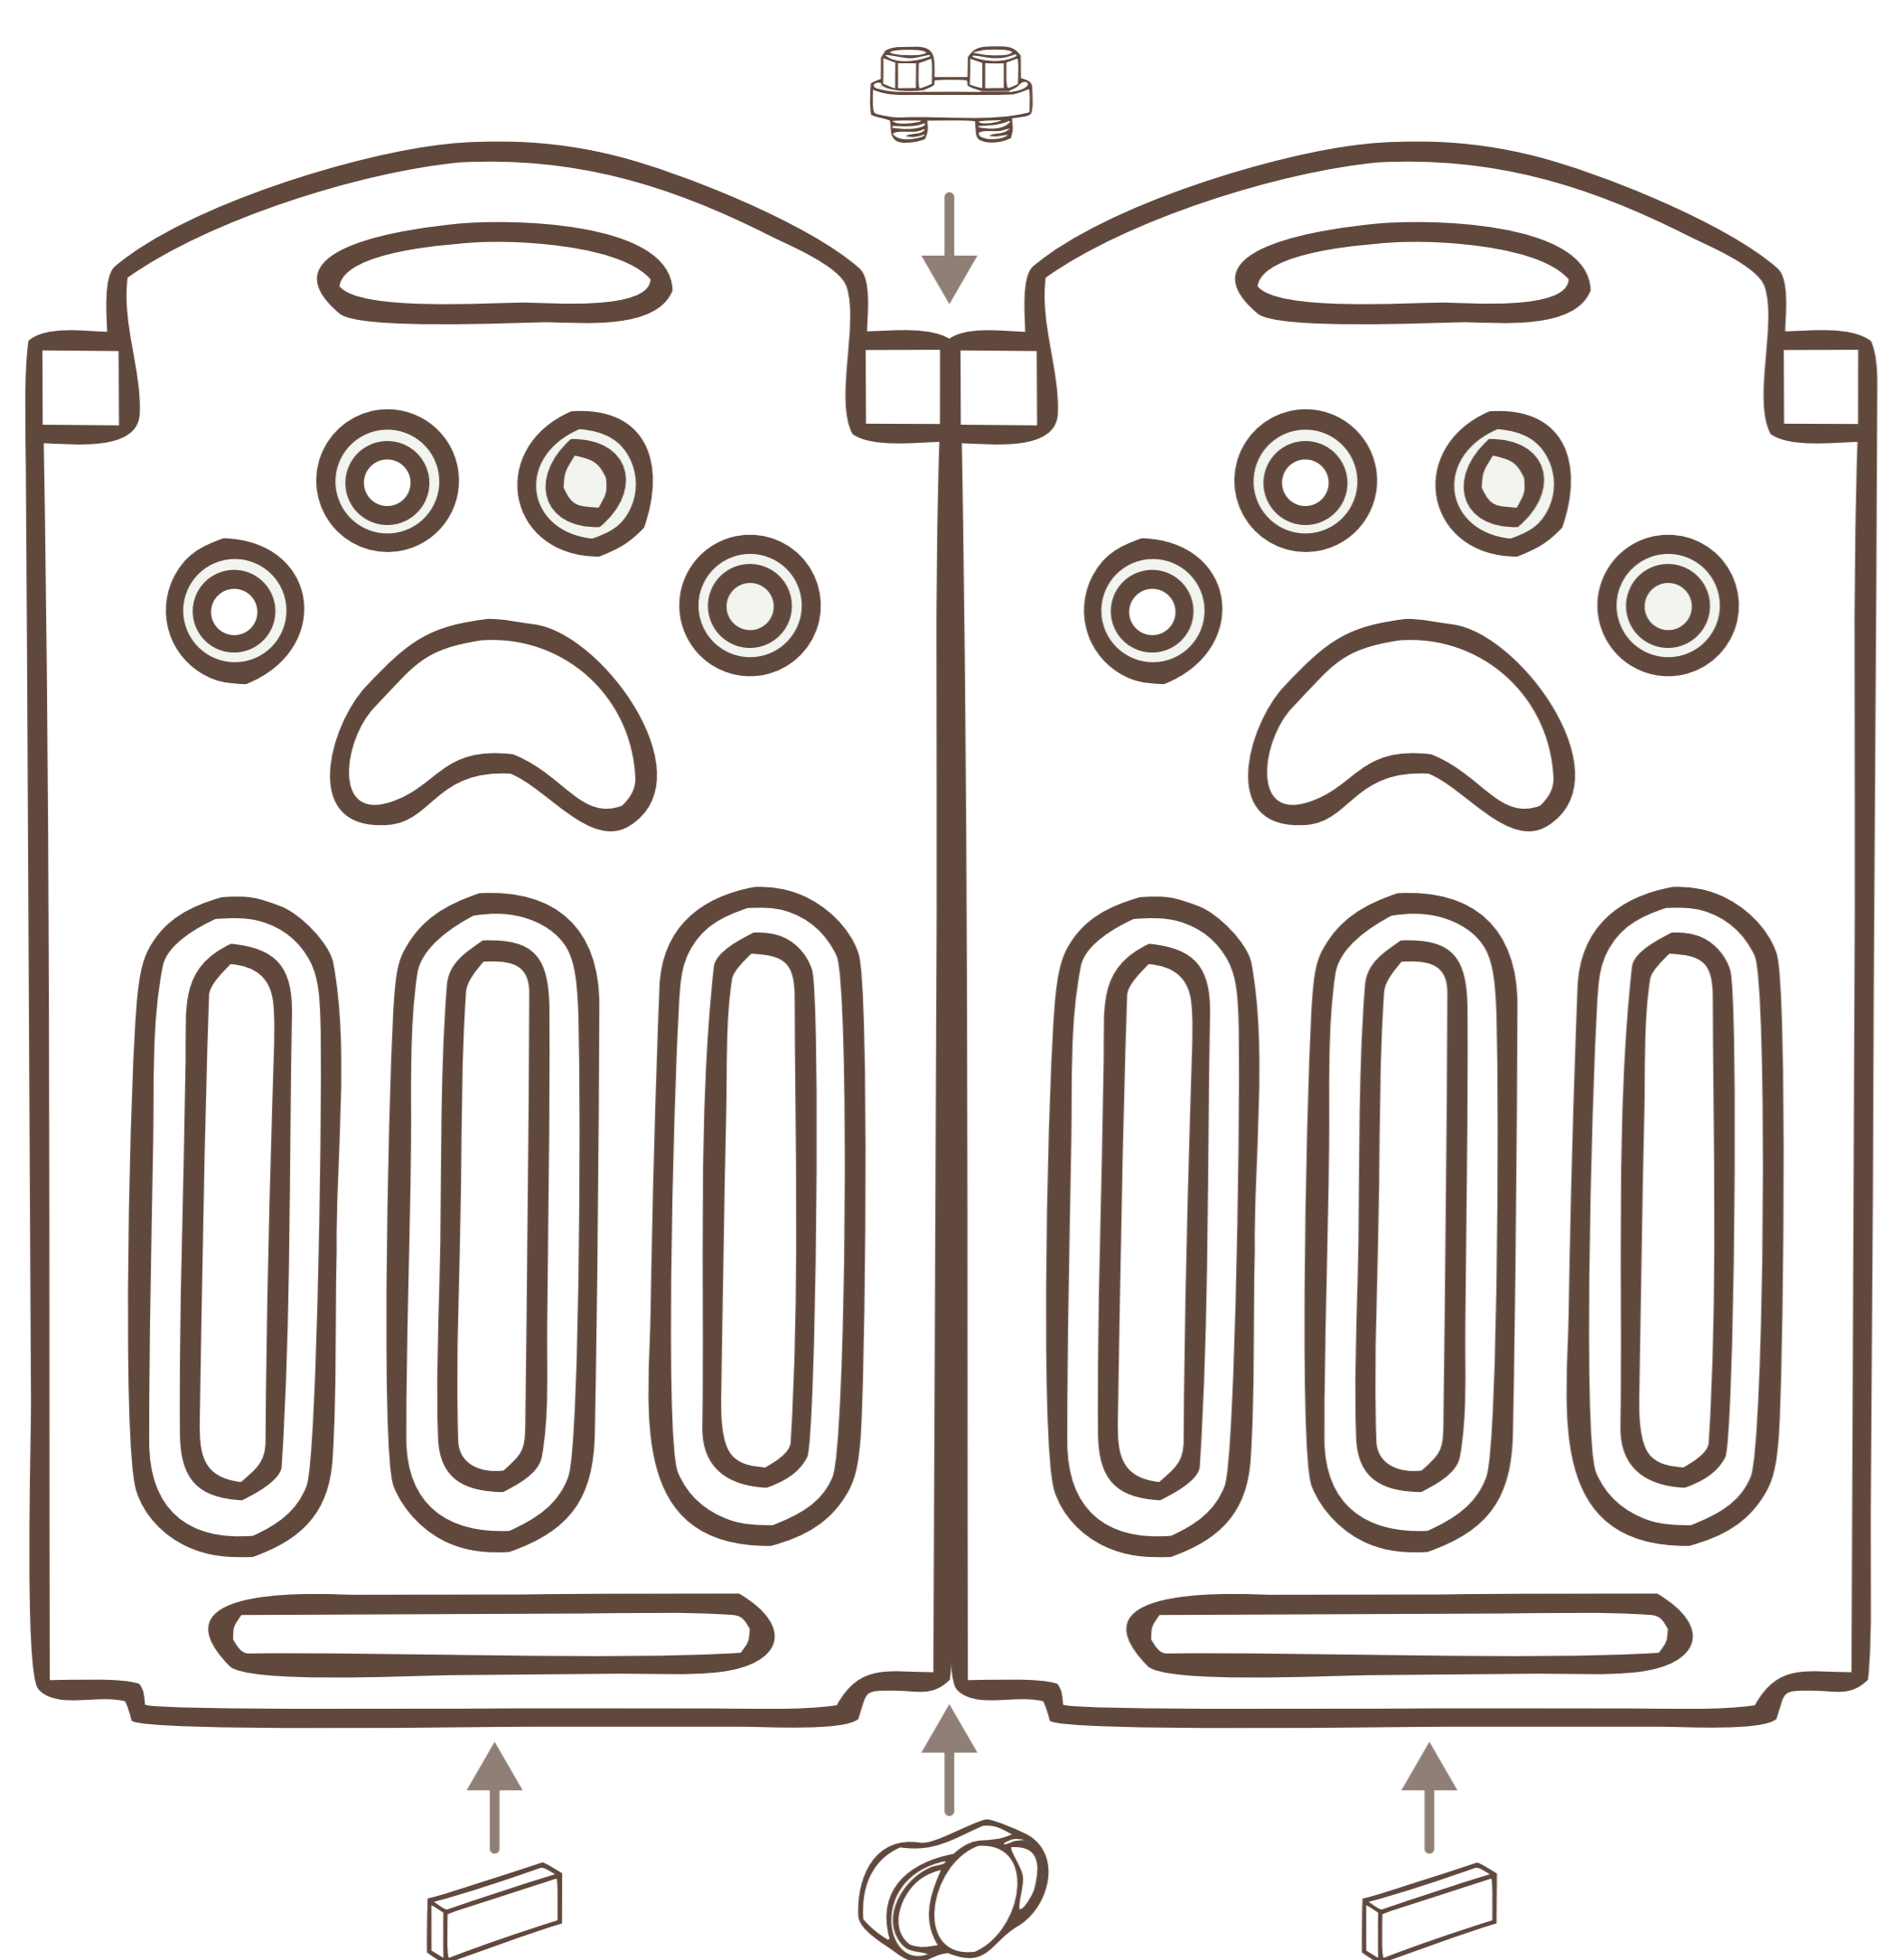

3. Для надёжного соединения двух соседних панелей убедитесь, что присоски на основаниях-коннекторах плотно прижаты к поверхности. Установите соединения с присоской в нижней части манежа. Установите противоскользящую силиконовую наклейку на приподнятой платформе в нижней части панелей.

Затяните фиксирующие винты и убедитесь, что присоски на основаниях плотно прижаты к поверхности.

Примечание: Чтобы снять панели, отстегните верхние и нижние фиксаторы между ними. При добавлении панелей соедините противоположные торцы панелей между собой. Убедитесь, что все надёжно зафиксировано.

4. Установите корзину на заднюю панель и закрепите гайкой. Прикрепите стойку к большой панели, как на рисунке.

Шаги по установке баскетбольной сетки:

1. Протяните сетку через отверстие
2. Потяните сетку в стороны
3. Вставьте сетку в паз и затяните

Складывание манежа гармошкой для хранения

Важно: Чтобы манеж сложился, при сборке располагайте входную панель с мишкой симметрично – с одинаковым количеством панелей с обеих сторон от неё. Перед складыванием ослабьте все винты.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.
- ✔ Проверьте, нет ли грязи на удерживающих присосках. При необходимости удалите грязь тканевой салфеткой или водой.
- ✔ Если со временем присоска утратит свои свойства, погрузите её в тёплую воду на 30 минут, после этого дождитесь, пока она остынет, и установите её обратно.
- ✔ Для поддержания удерживающих свойств присосок проводите их регулярную очистку (например, один раз в месяц).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

- ✔ Перед использованием изделия выполните гигиеническую очистку его поверхностей.
- ✔ Не размещайте изделие вблизи опасных остроугольных предметов, а также источников огня.
- ✔ Манеж не оборудован специальной системой безопасности и не может использоваться детьми без присмотра со стороны взрослых.
- ✔ После установки изделия регулярно проверяйте надёжность крепления и исправность элементов конструкции.
- ✔ Перед началом использования убедитесь, что изделие расположено на ровной и чистой поверхности.
- ✔ Сборка изделия должна производиться только взрослыми людьми. Не допускается перелезание через манеж и любое его использование без присмотра взрослых.
- ✔ Храните и эксплуатируйте изделие подальше от источников огня и электропитания.
- ✔ Перед началом сборки убедитесь, что вы выбрали достаточно просторное место для размещения изделия.
- ✔ Размещайте манеж в хорошо освещённых помещениях.
- ✔ Не допускается размещение изделия в воде или вблизи источников влаги.
- ✔ Манеж не может быть использован в перевёрнутом виде.
- ✔ Перед использованием изделия убедитесь, что все его компоненты надёжно закреплены.
- ✔ Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами; пожалуйста, сохраните их в надёжном месте.
- ✔ Рекомендуемый возраст – от 3 до 72 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей. Все характеристики зависят от конкретной модели продукта.

Гарантия – 2 года.

UNIX **KIDS**

Стильно

Функционально

С душой