


UNIX KIDS

МАHEЖ DELUXE SLIDE&STORAGE&HOUSE

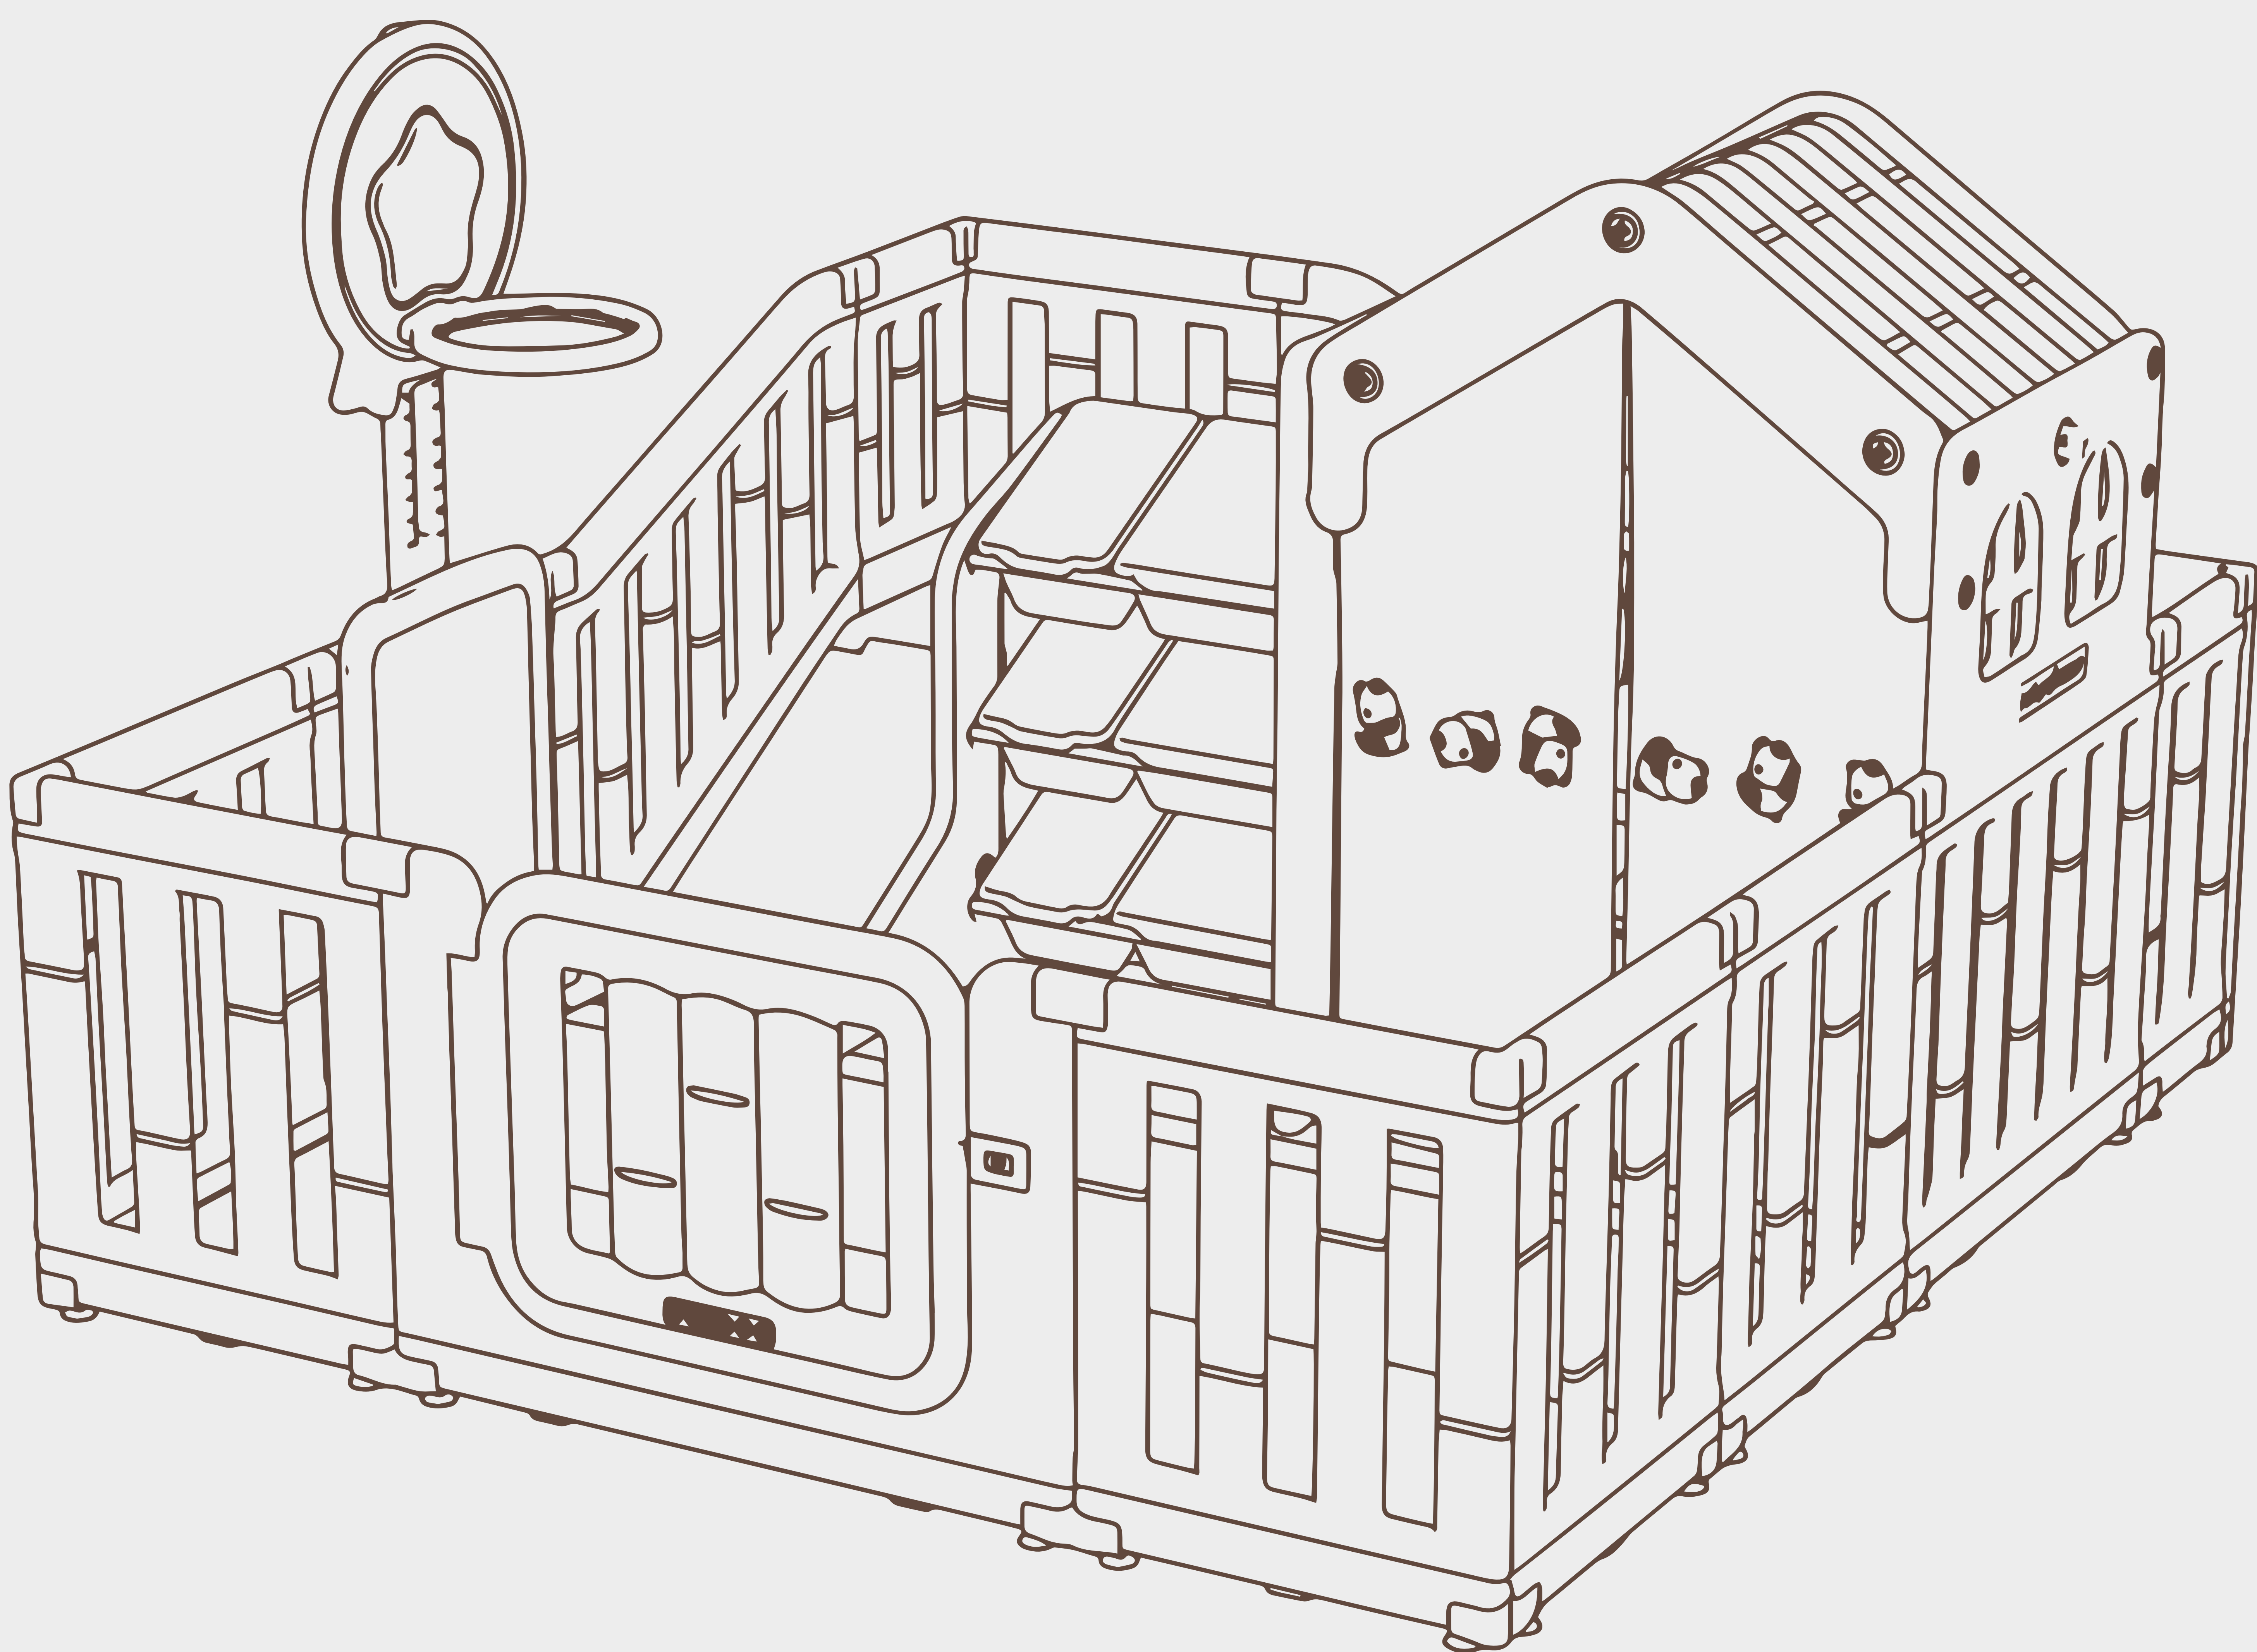

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU


ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PPPLXSLSTHS200GN 180×200 см (зеленый)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:


a

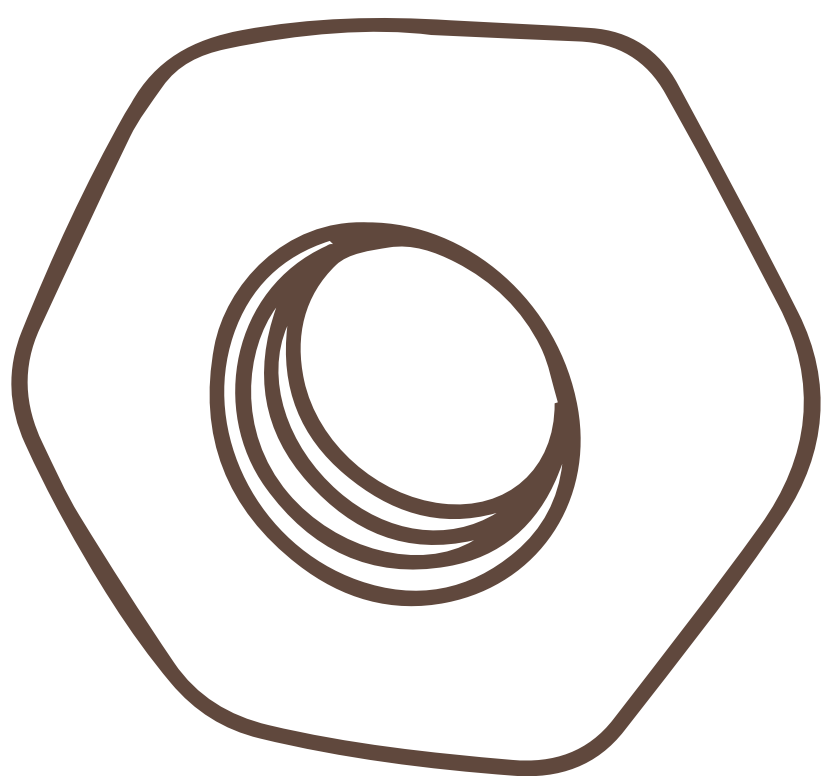


b




c

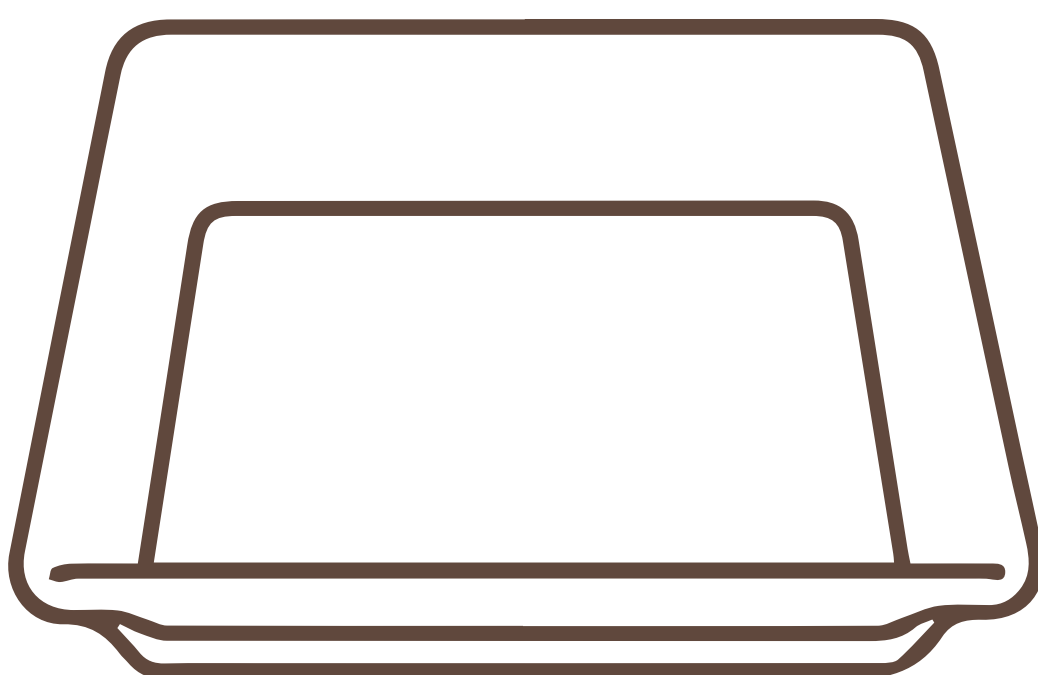


d

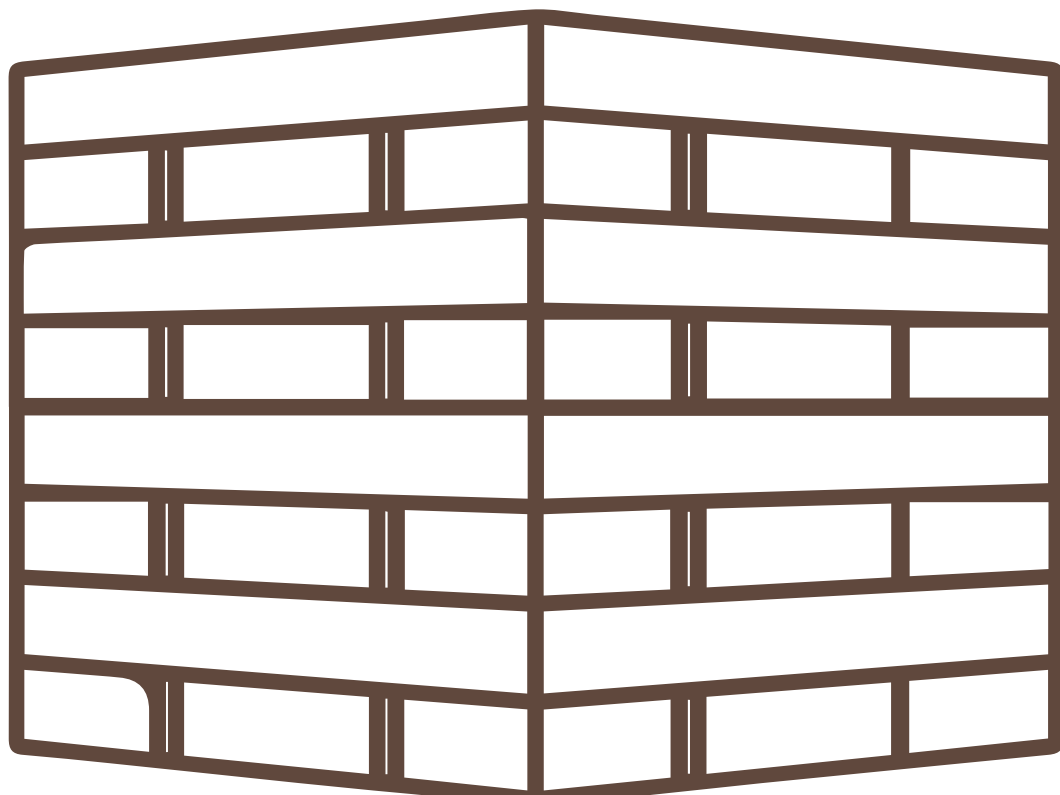


e

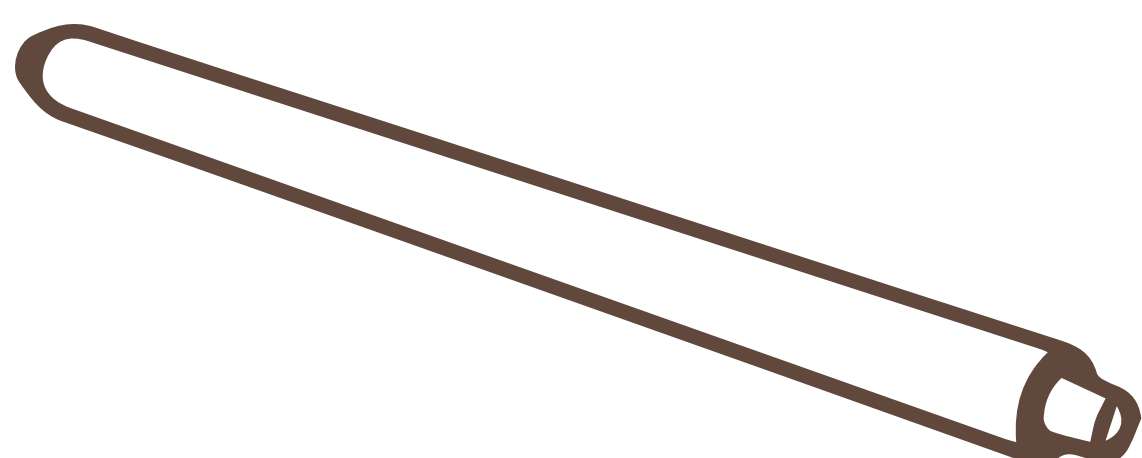


f

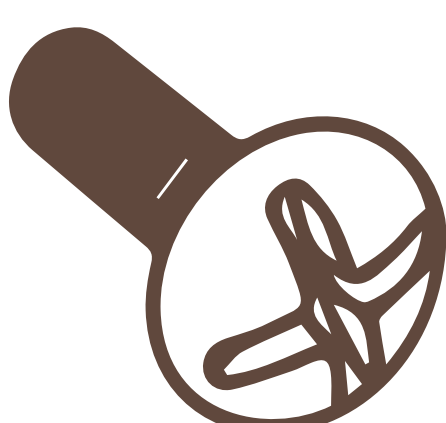


g

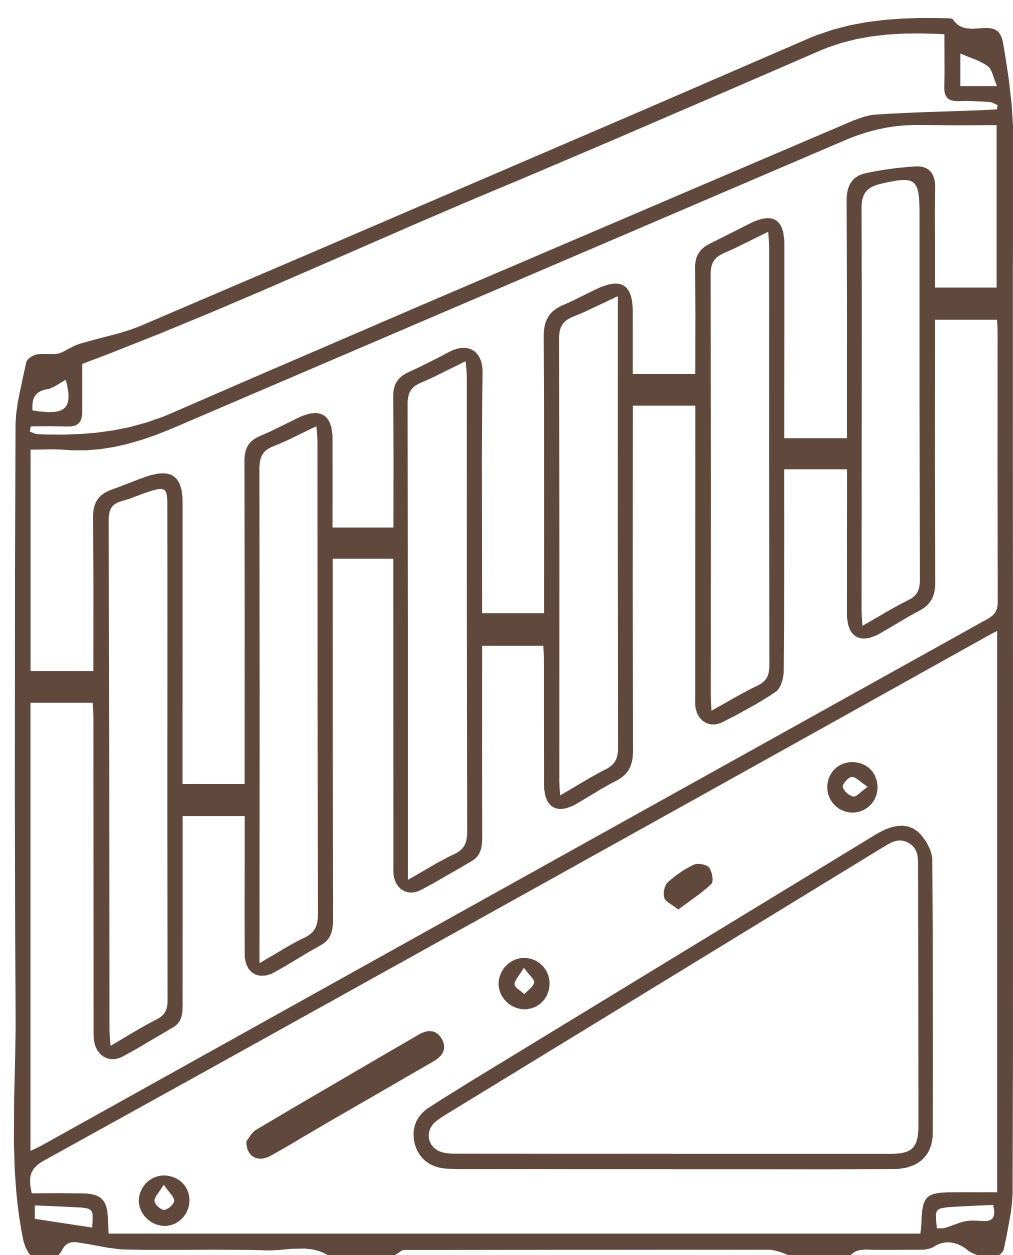


h

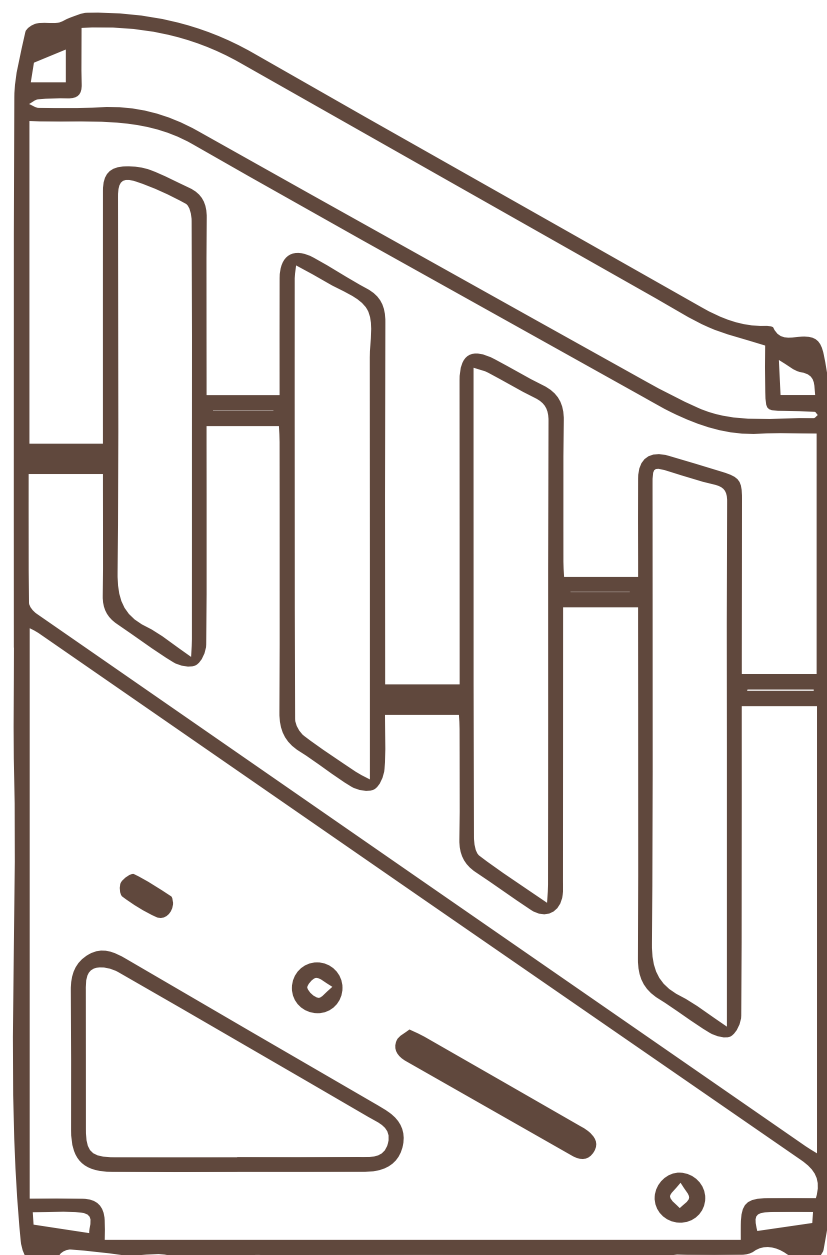


i

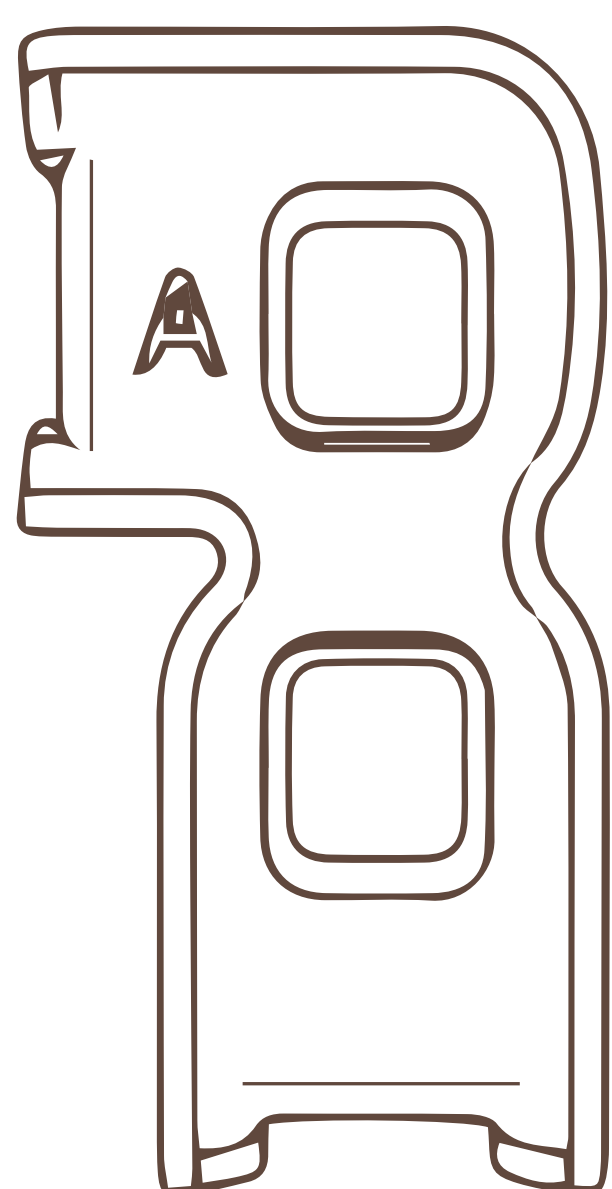


j

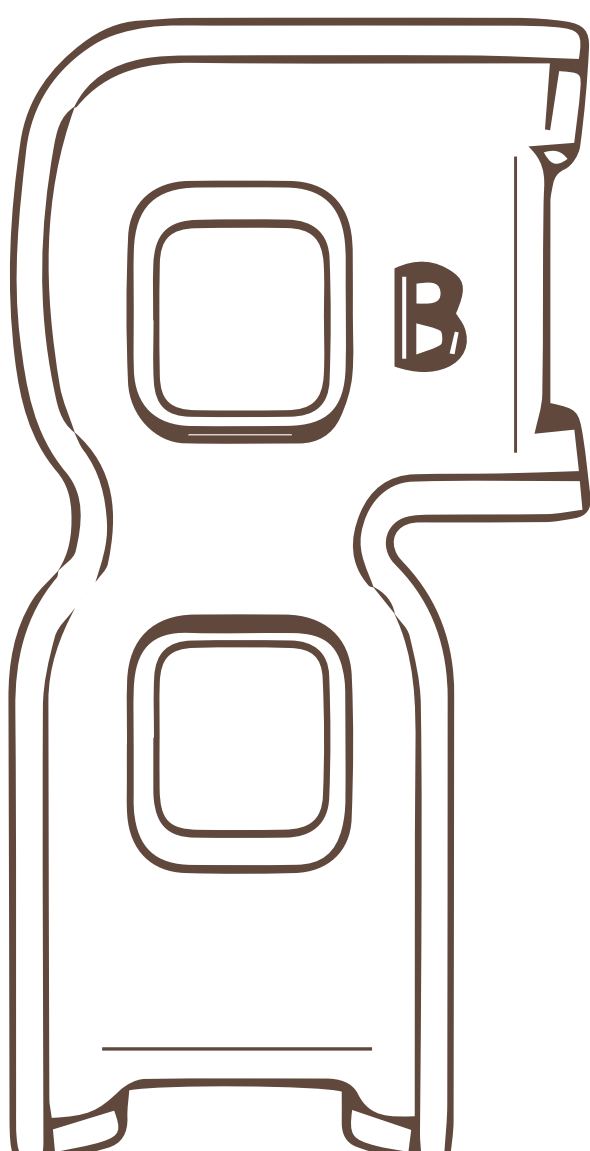


k

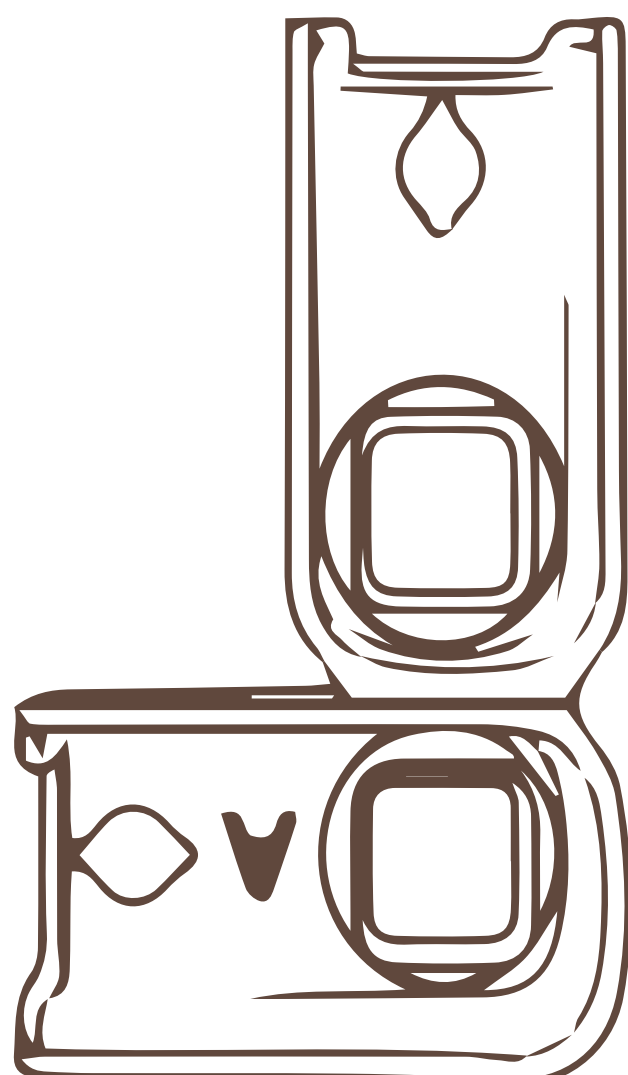


l

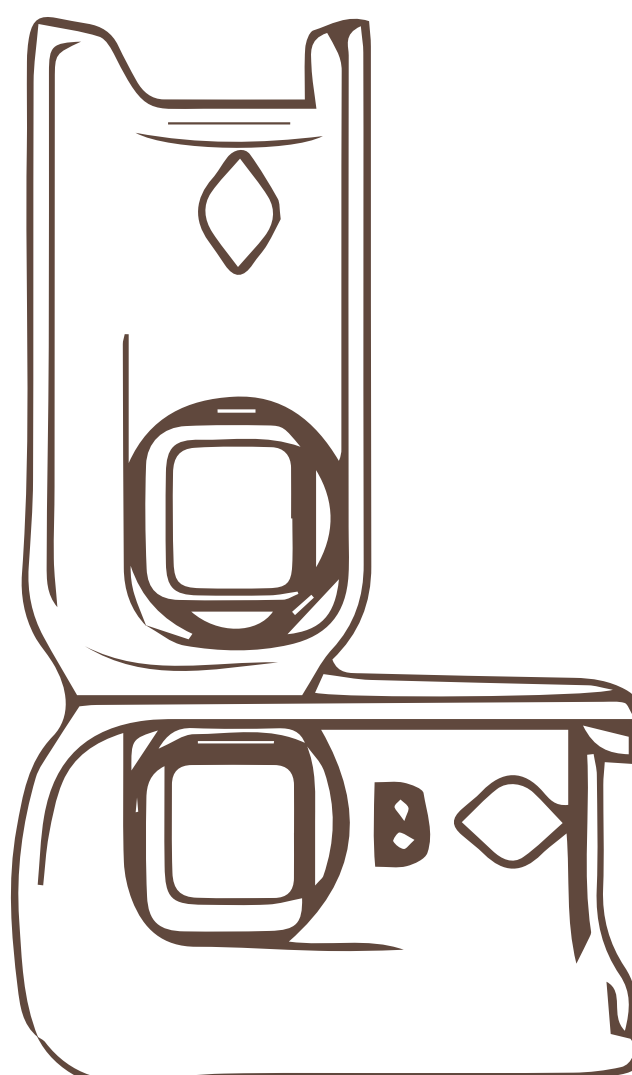


m

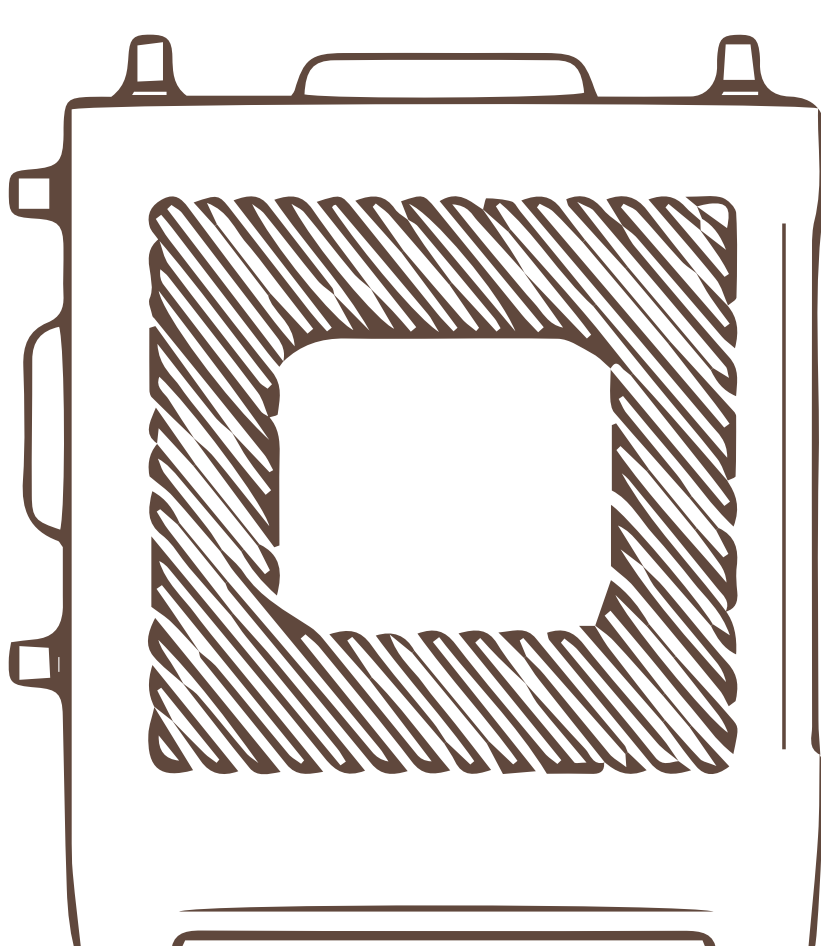


n

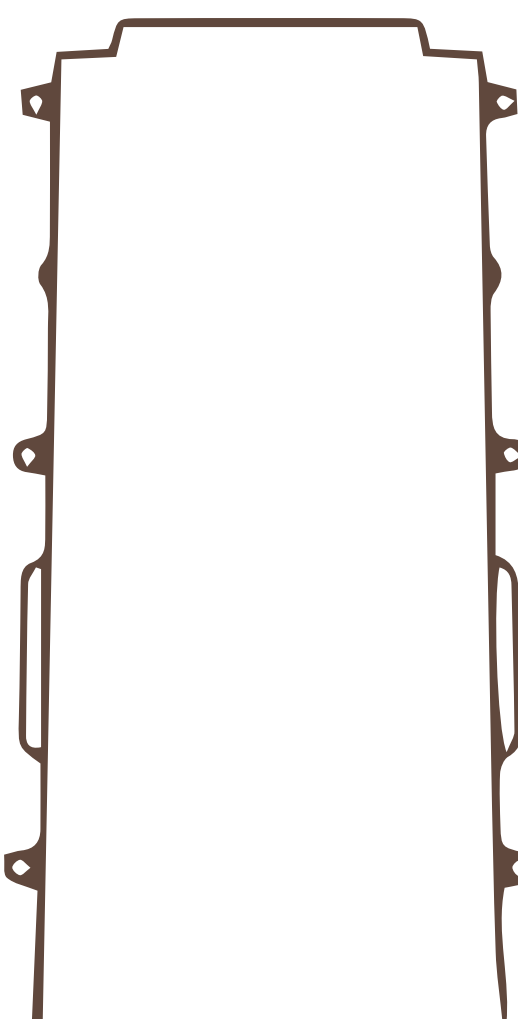


o

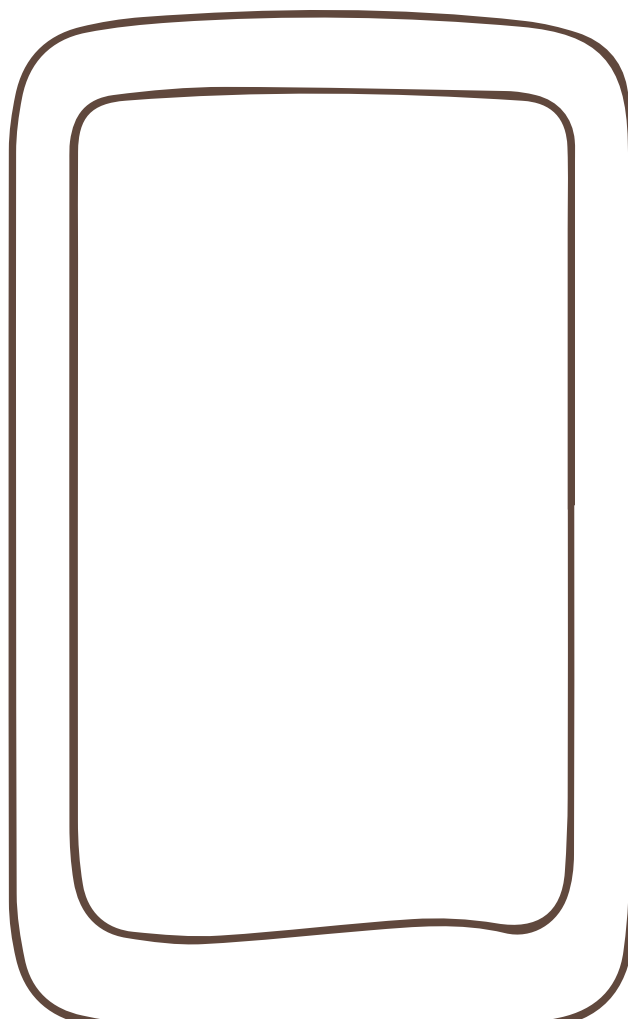


p

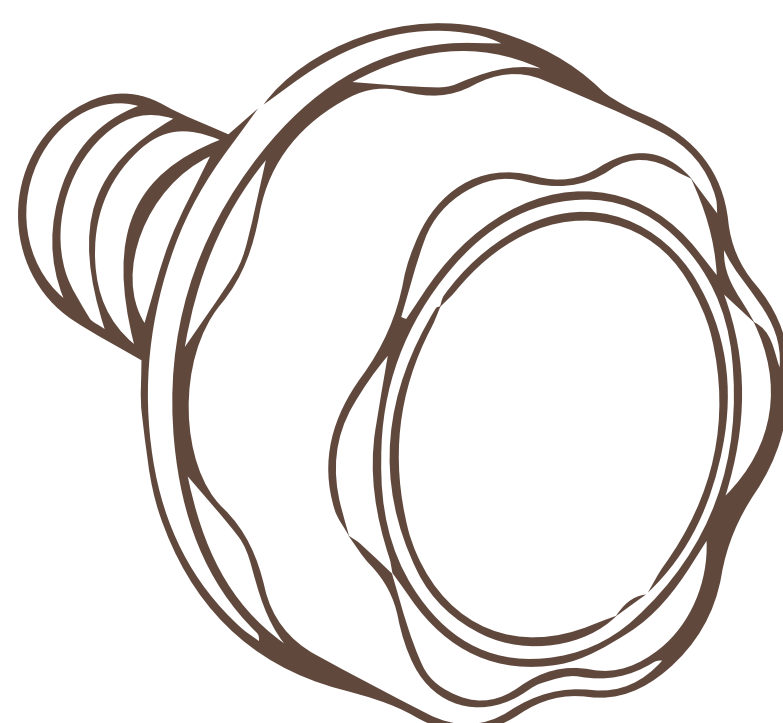


r

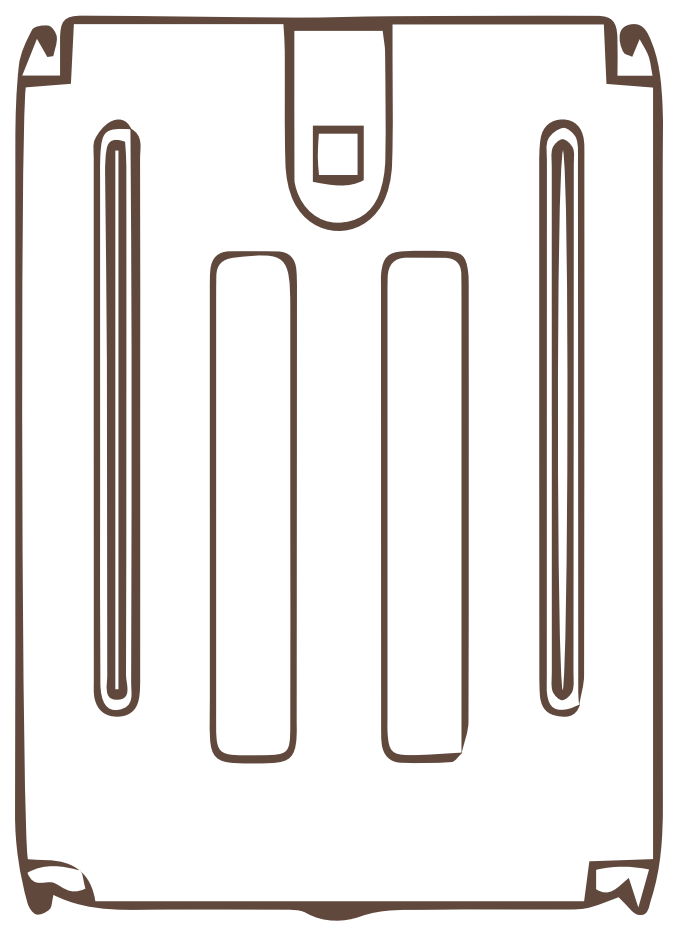

s

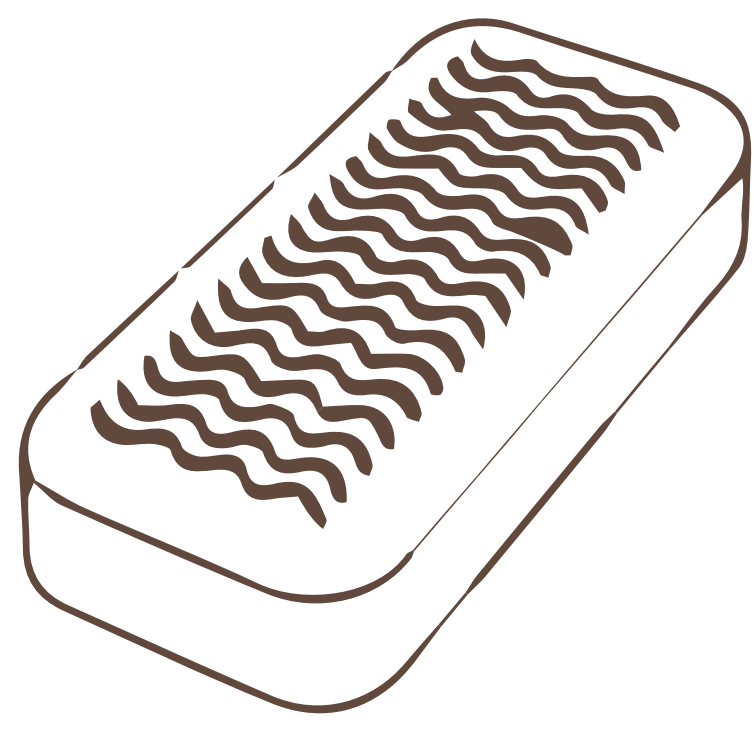


t

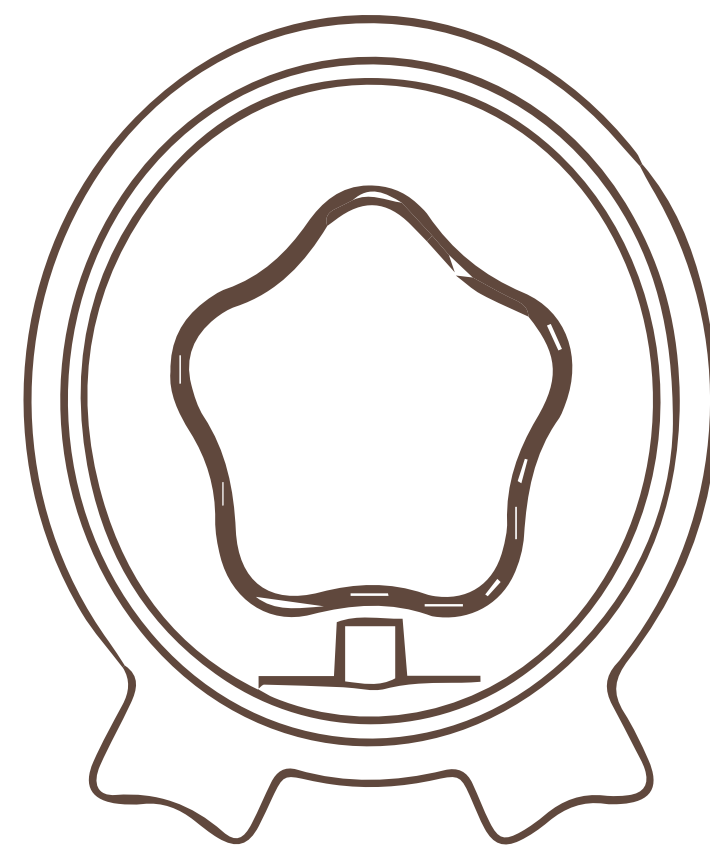

u




v

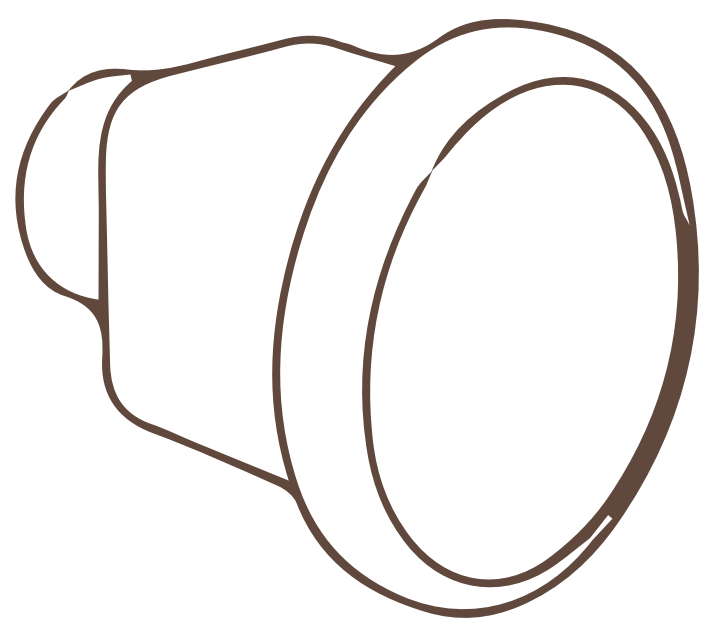


w




x

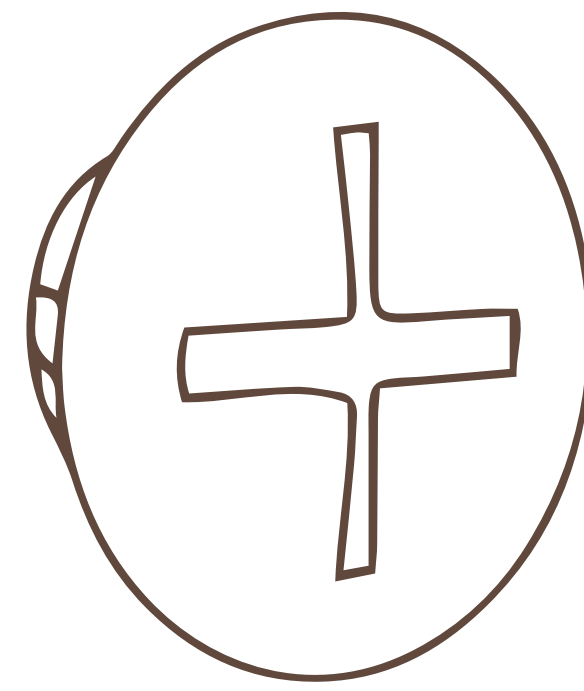


y

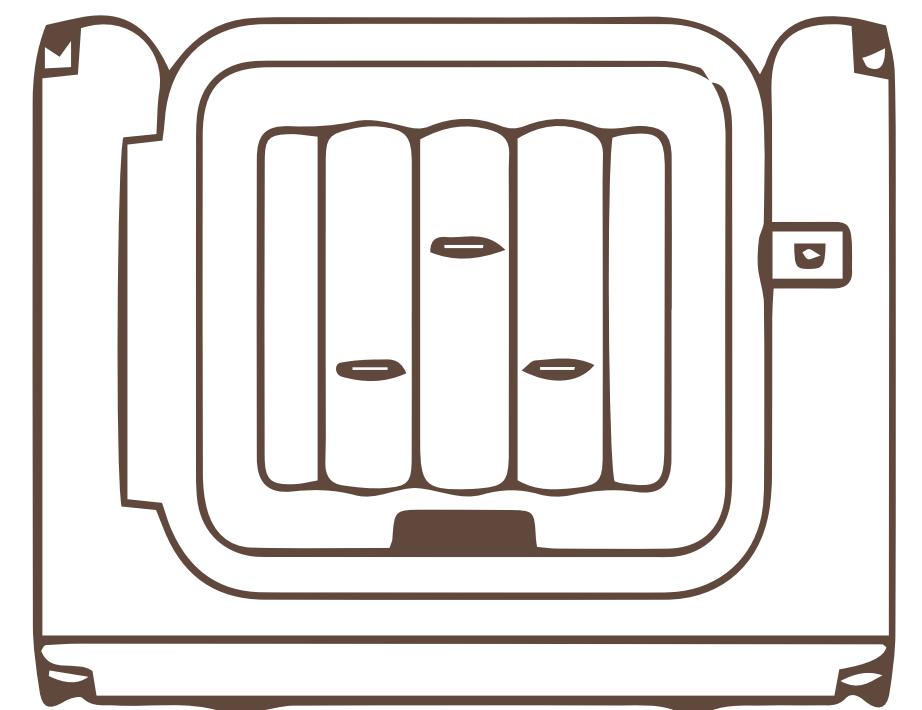


z

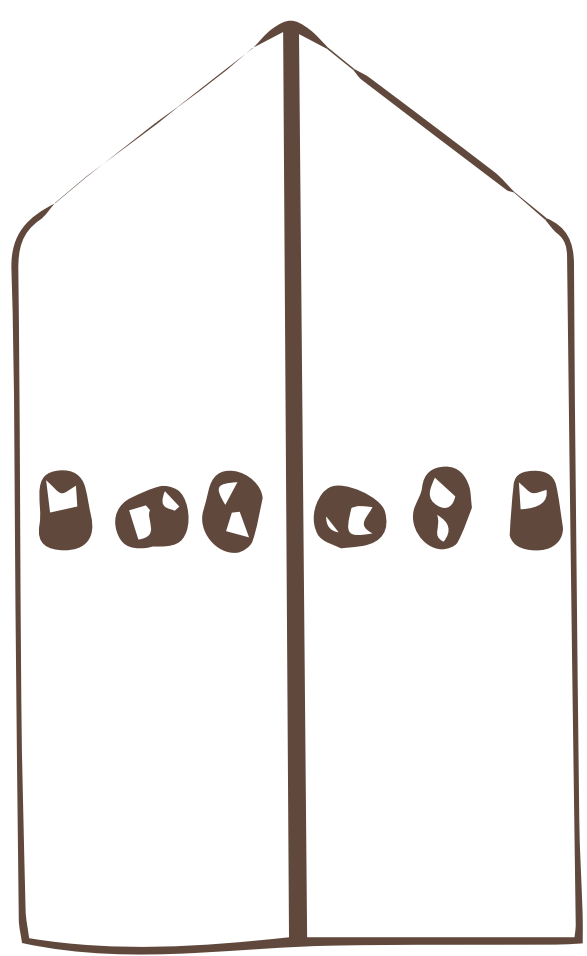

A

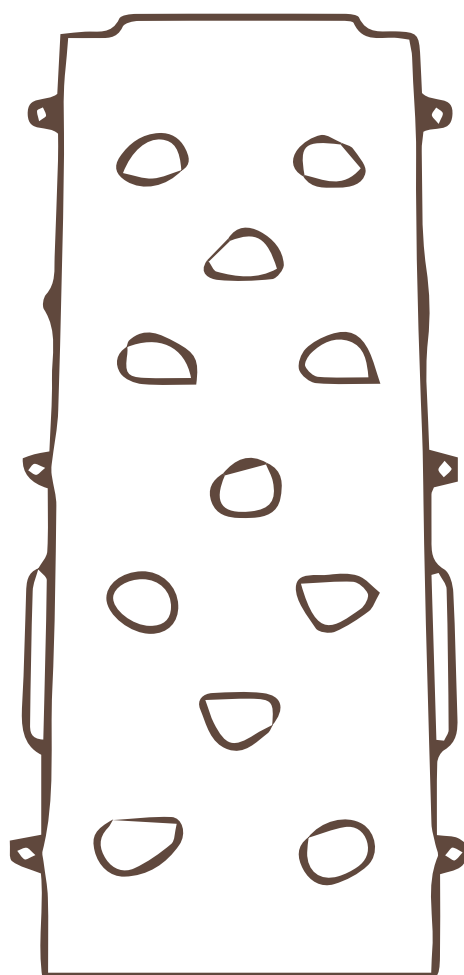


B

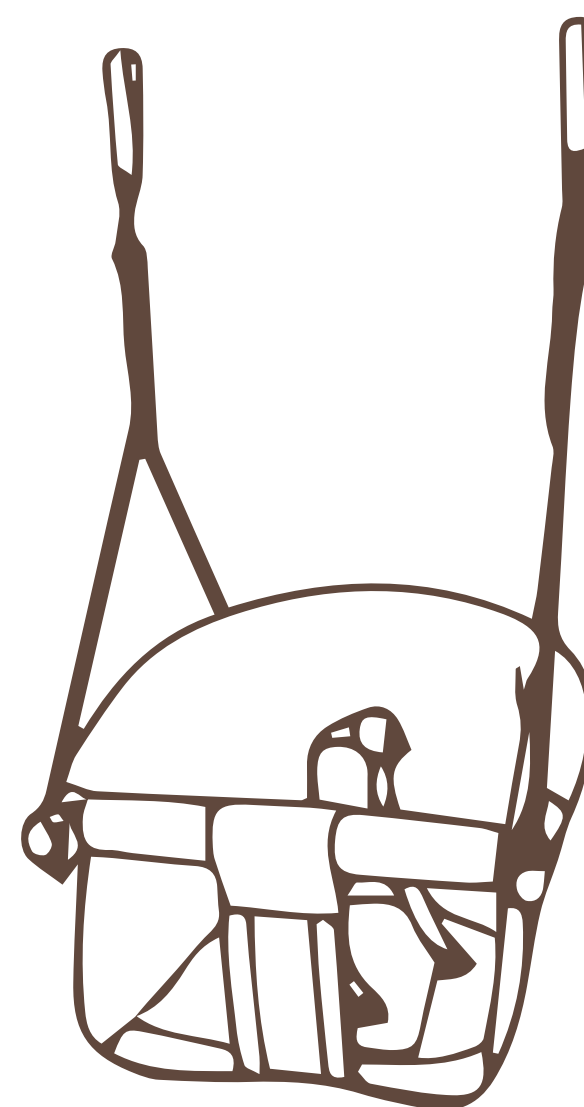


C




D

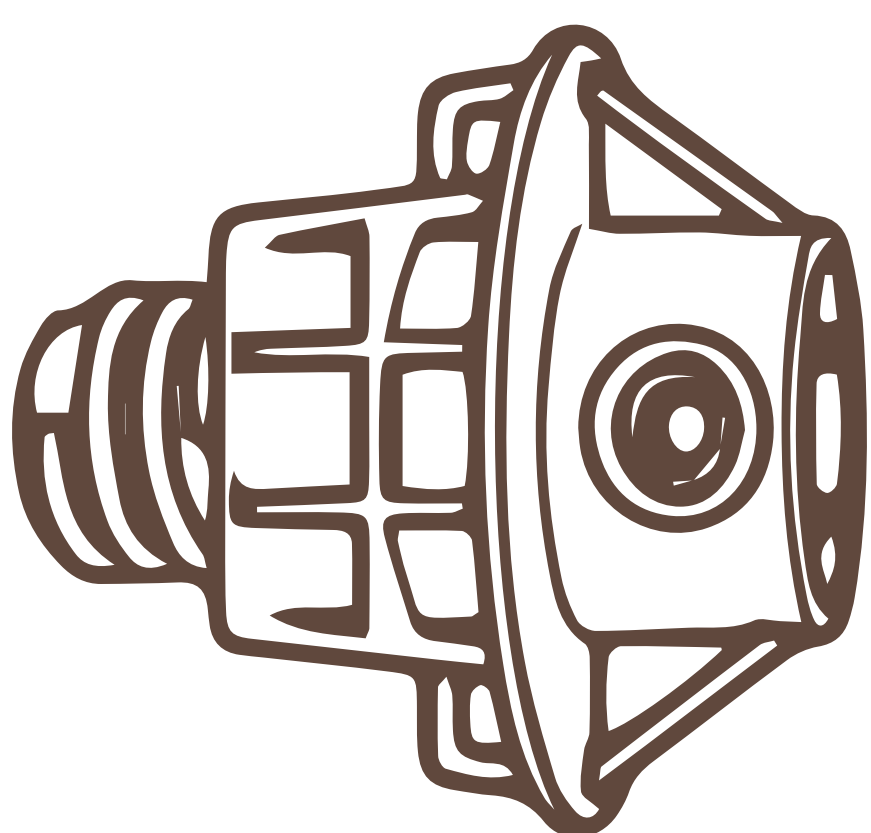

E

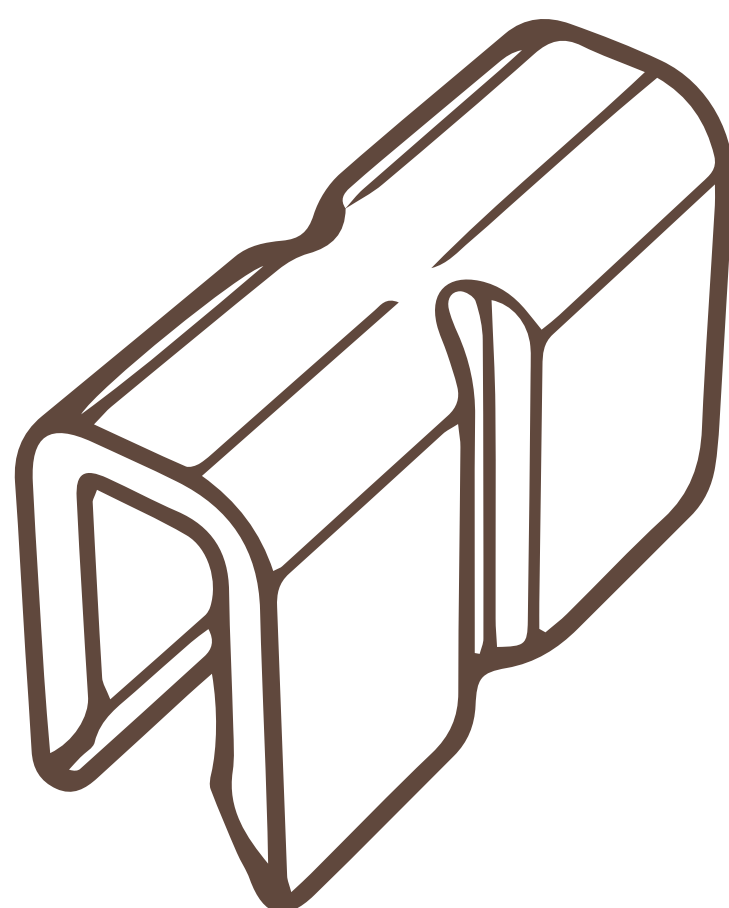


F

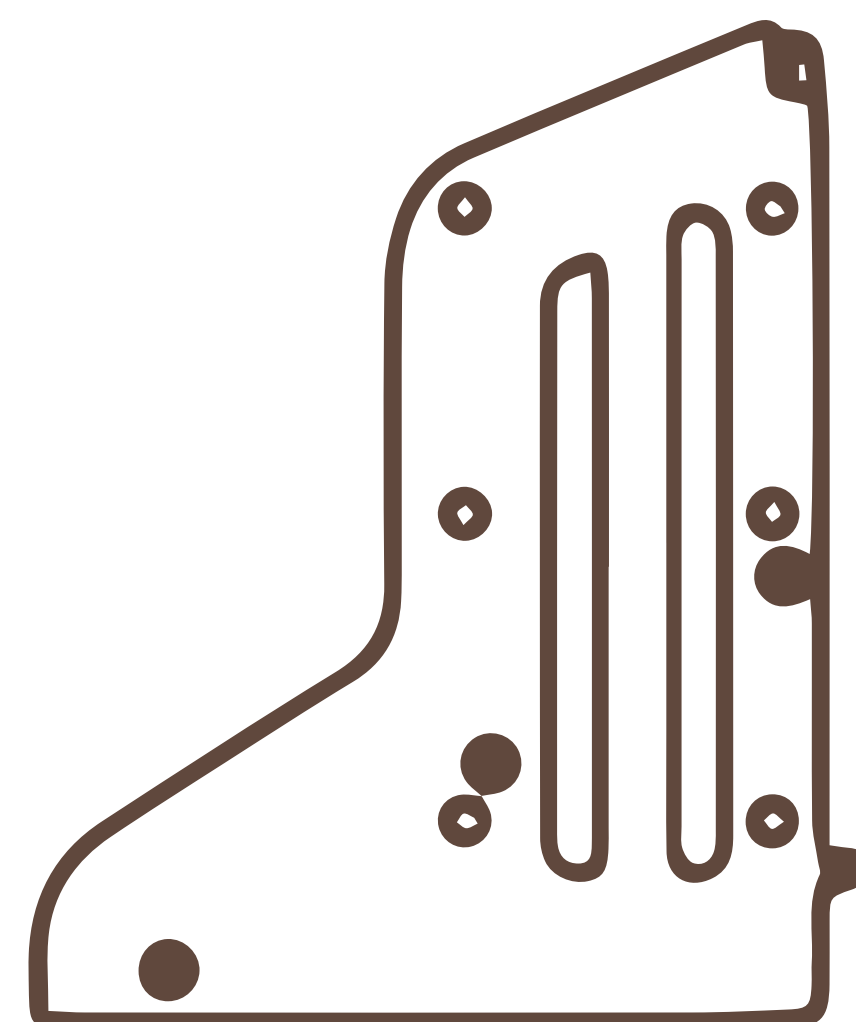


G




H

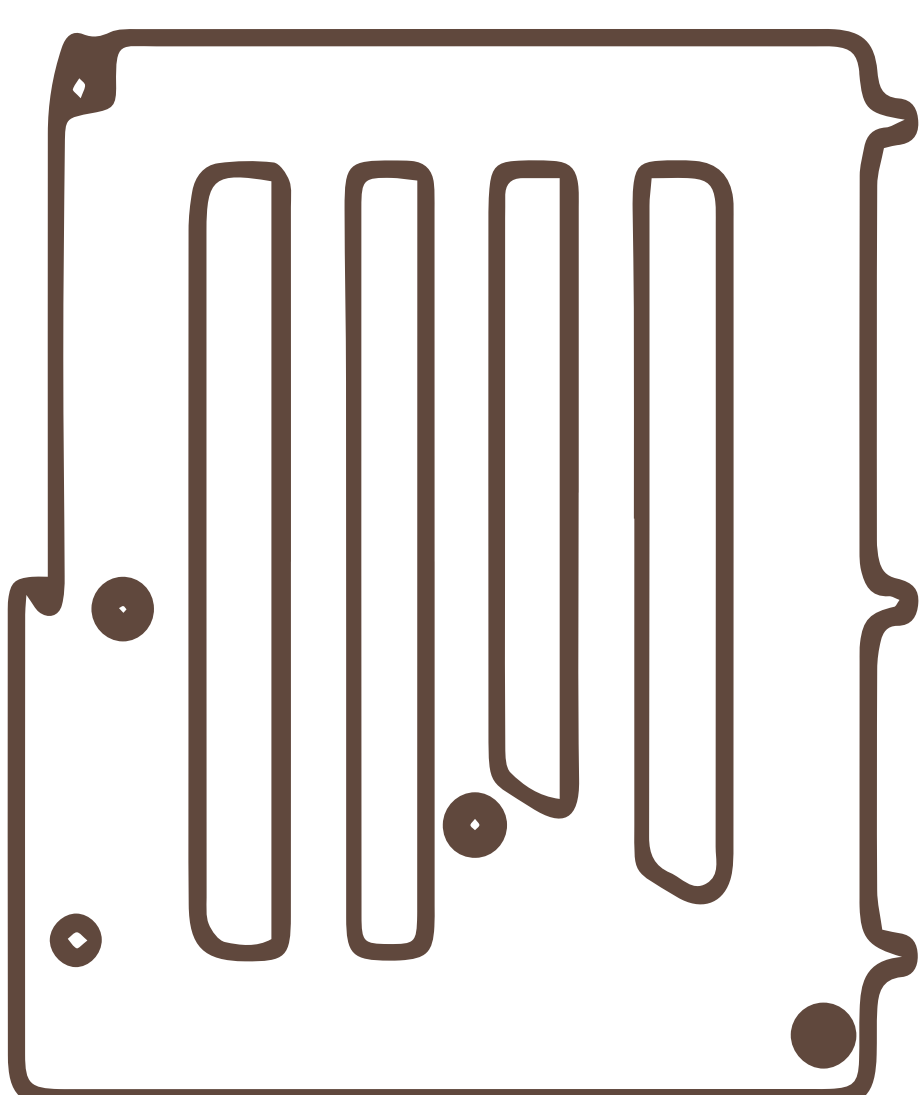


I

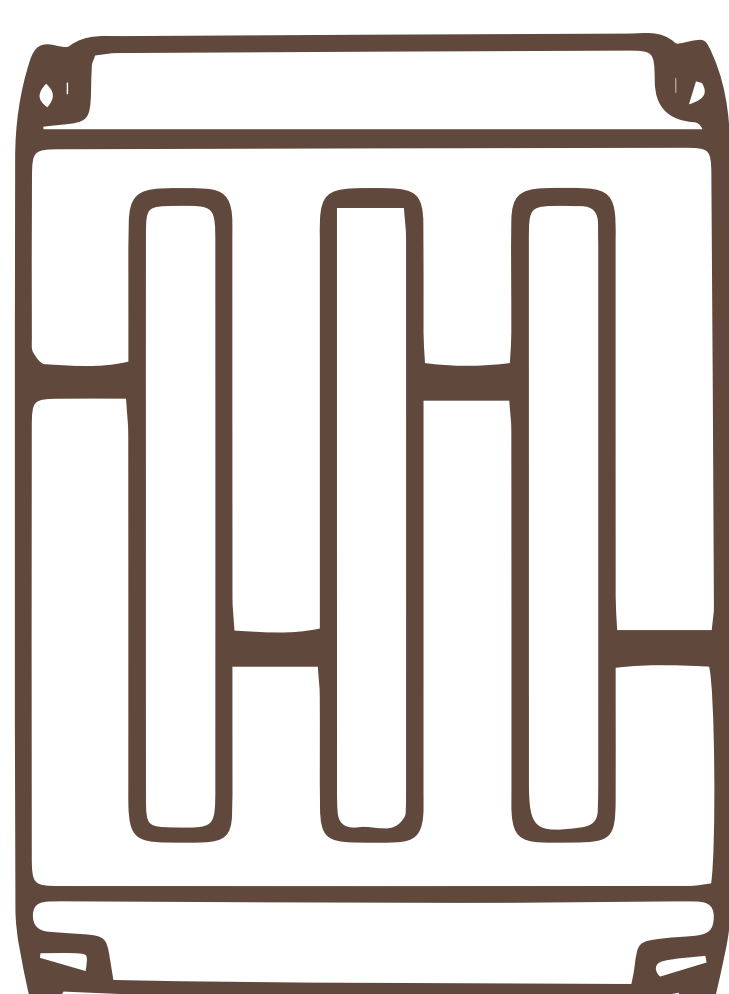


J

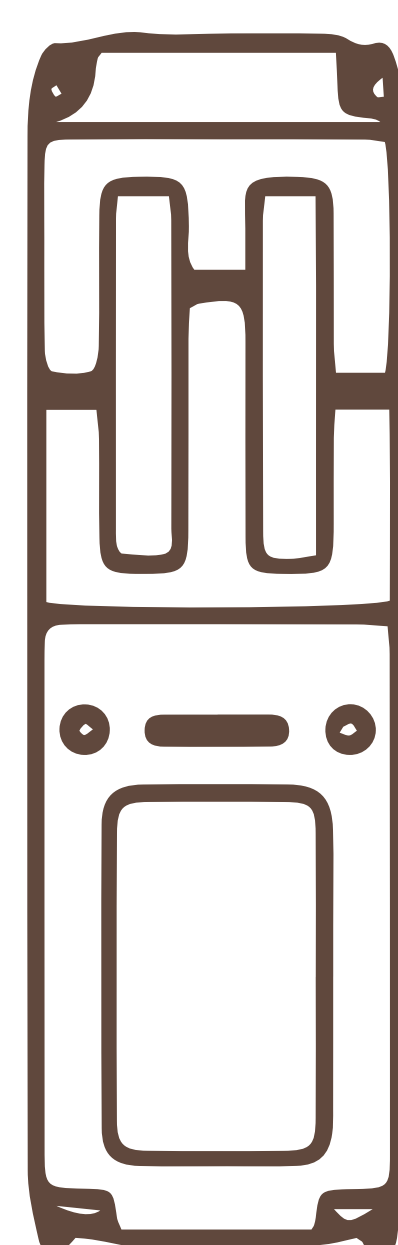

K

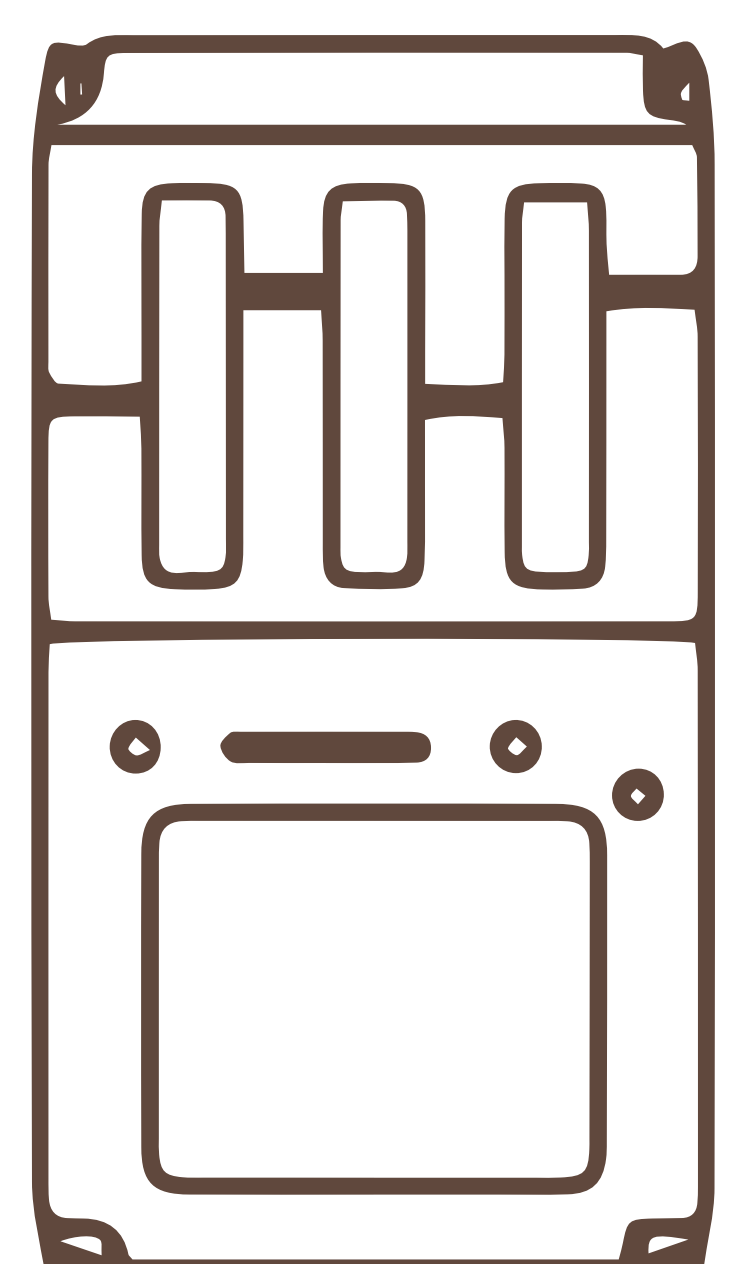

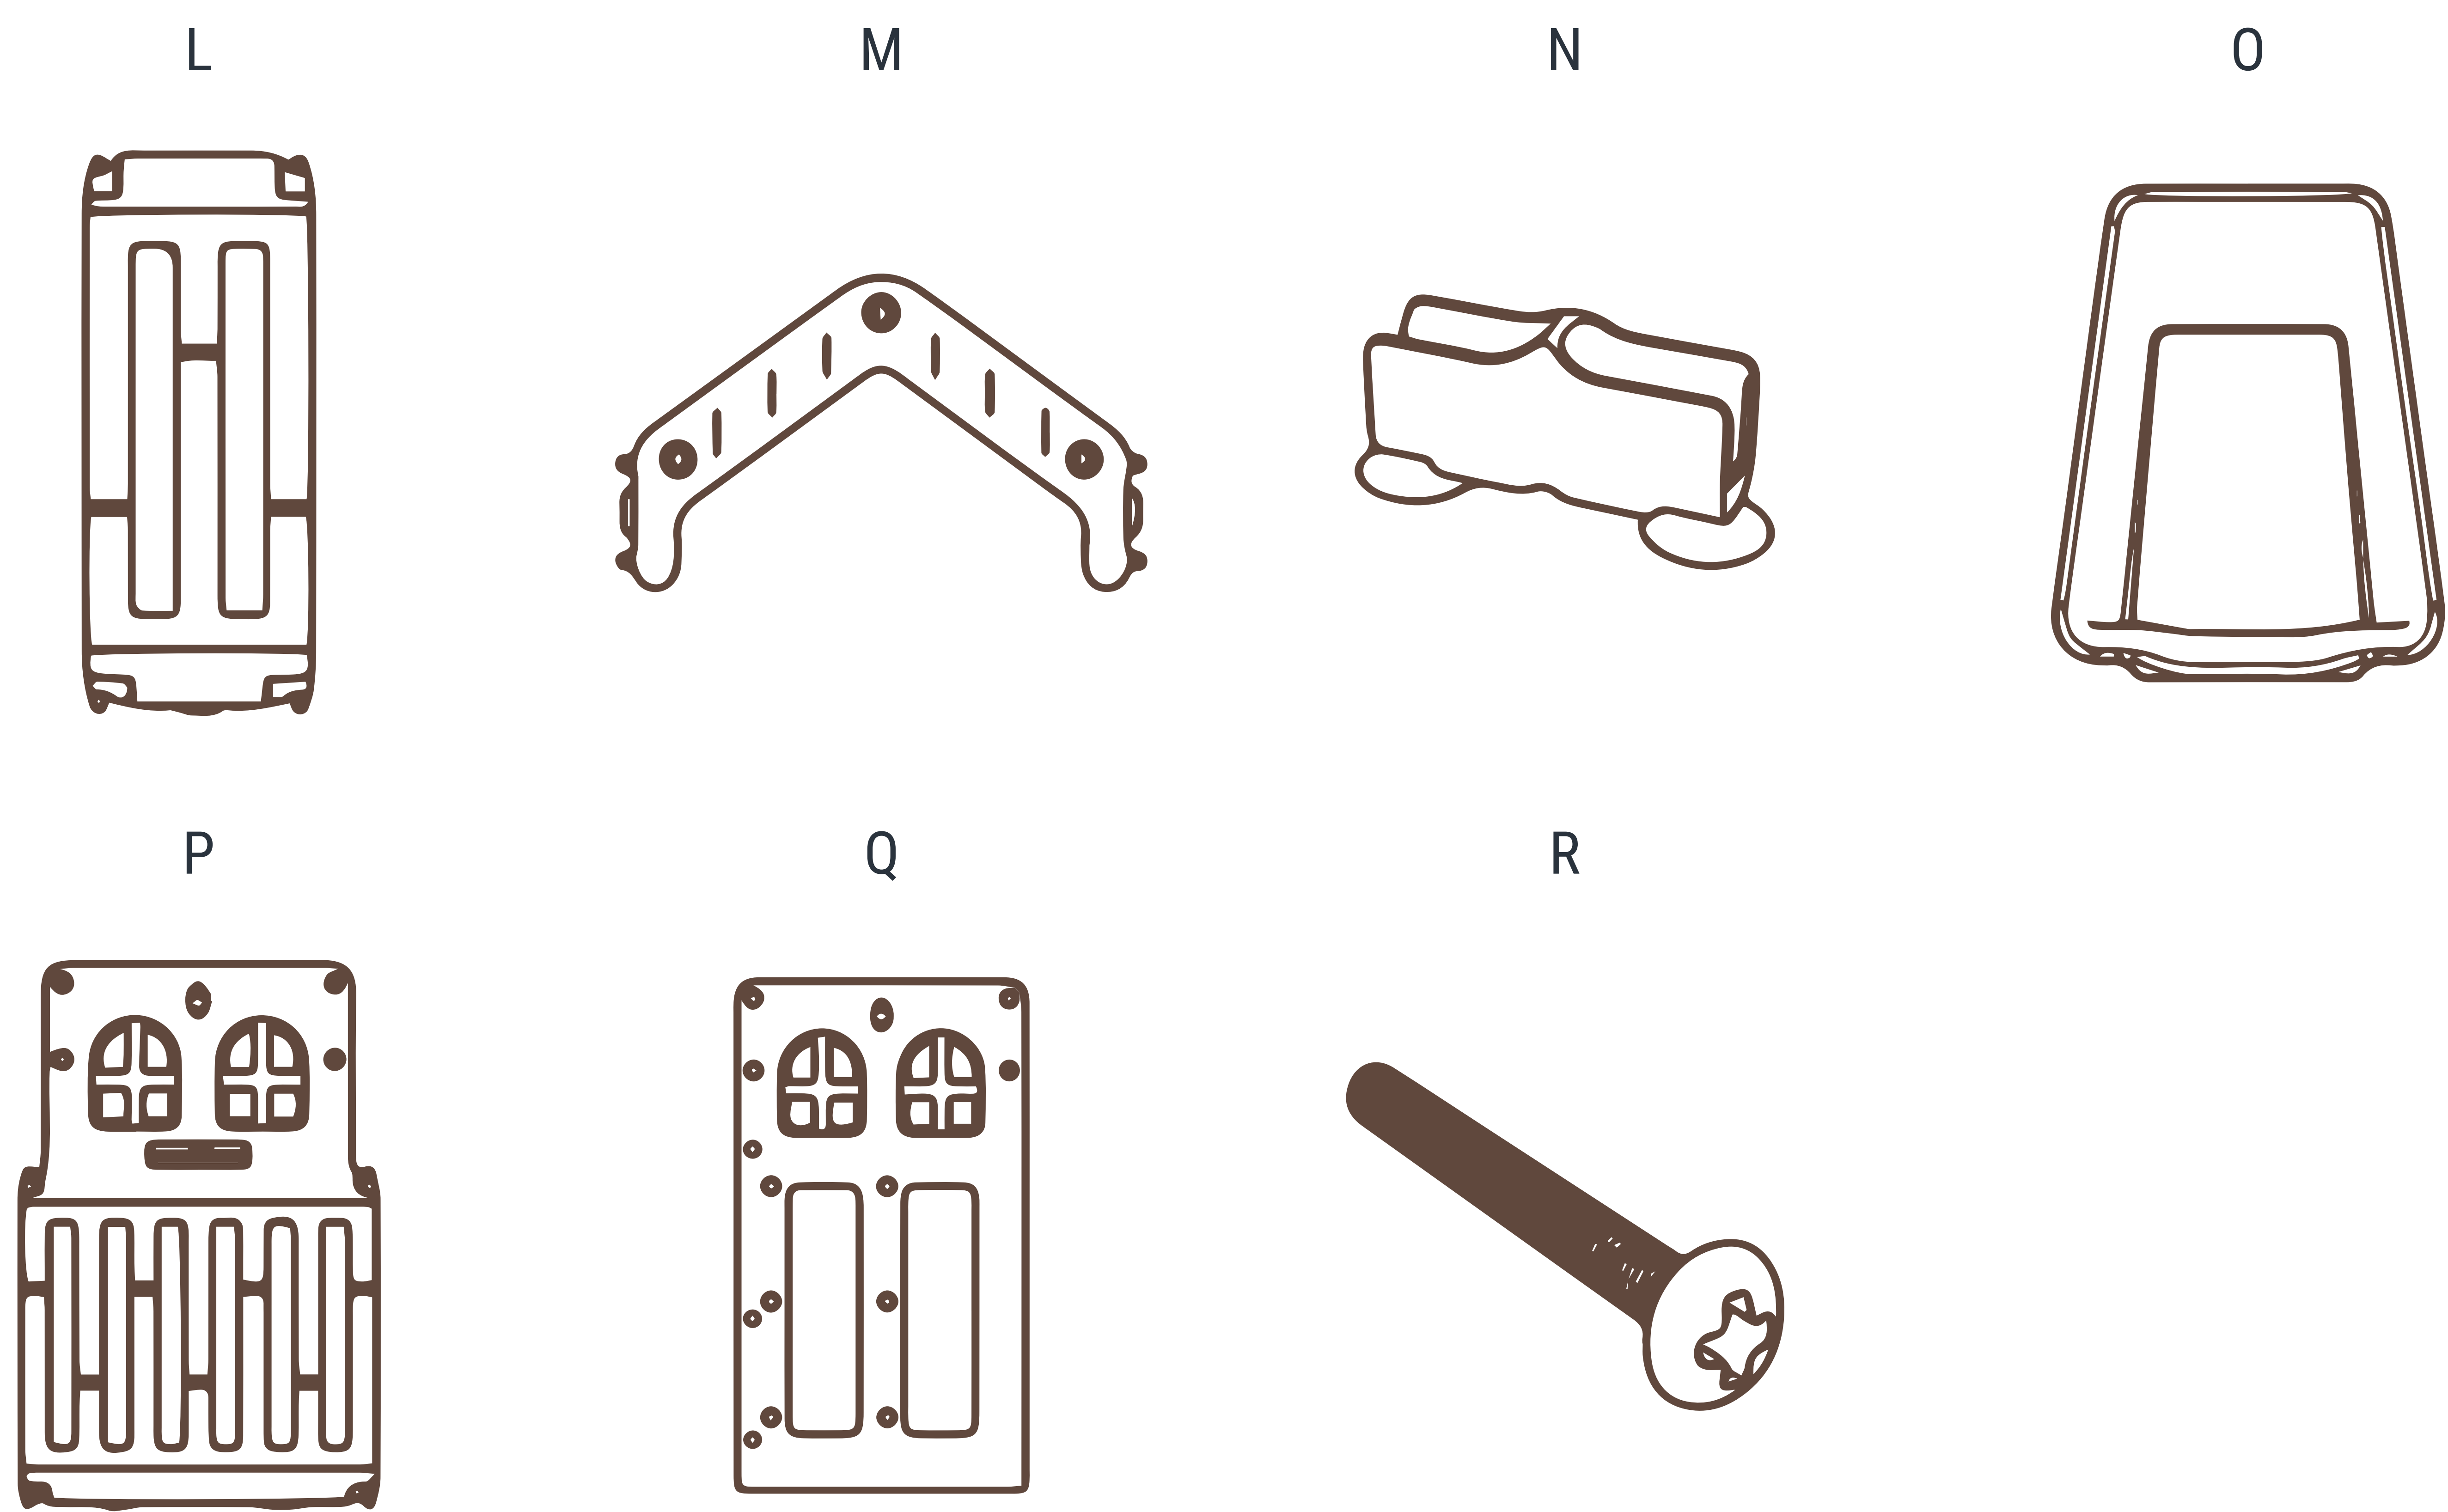


№	Описание	Кол-во, шт.
a	Шестигранная гайка	2
b	Большая колпачковая гайка	4
c	Большой ящик для хранения	3
d	Тканевый навес	1
e	Квадратная труба навеса	3
f	Короткий винт	1
g	Поручень А	1
h	Поручень В	1
l	Угловой соединитель верхний А	3
j	Угловой соединитель верхний В	2
k	Угловой соединитель нижний А	2
l	Угловой соединитель нижний В	2
m	Мостик	1
n	Горка	1
o	Доска для рисования	1
p	Винты крепления доски для рисования	4
r	Ограждение доски для рисования	1
s	Противоскользящие наклейки	19
t	Баскетбольный щит	1
u	Кронштейн баскетбольного щита	1


v	Крепёжный винт кронштейна	1
w	Баскетбольное кольцо	1
x	Гайка	46
y	Дверца	1
z	Шторки дверцы (пара)	1
A	Стена для лазания	1
B	Качели	1
C	Перекладина для качелей	1
D	Крепление перекладины	2
E	Верхний соединитель	11
F	Боковая панель ящика (левая)	1
G	Труба для ящика	6
H	Задняя панель ящика	1
I	Секция ограждения A	7
J	Секция ограждения B	1
K	Секция ограждения C	1
L	Секция ограждения D	2
M	Карнизы	2
N	Нижний соединитель	11
O	Малый ящик для хранения	3
P	Правая боковая панель домика	1
Q	Левая боковая панель домика	1
R	Длинный винт	2

УСТАНОВКА БАСКЕТБОЛЬНОЙ СТОЙКИ С МОЛЬБЕРТОМ


Обращайте внимание на регистр букв в обозначениях деталей (заглавные и строчные буквы различаются).

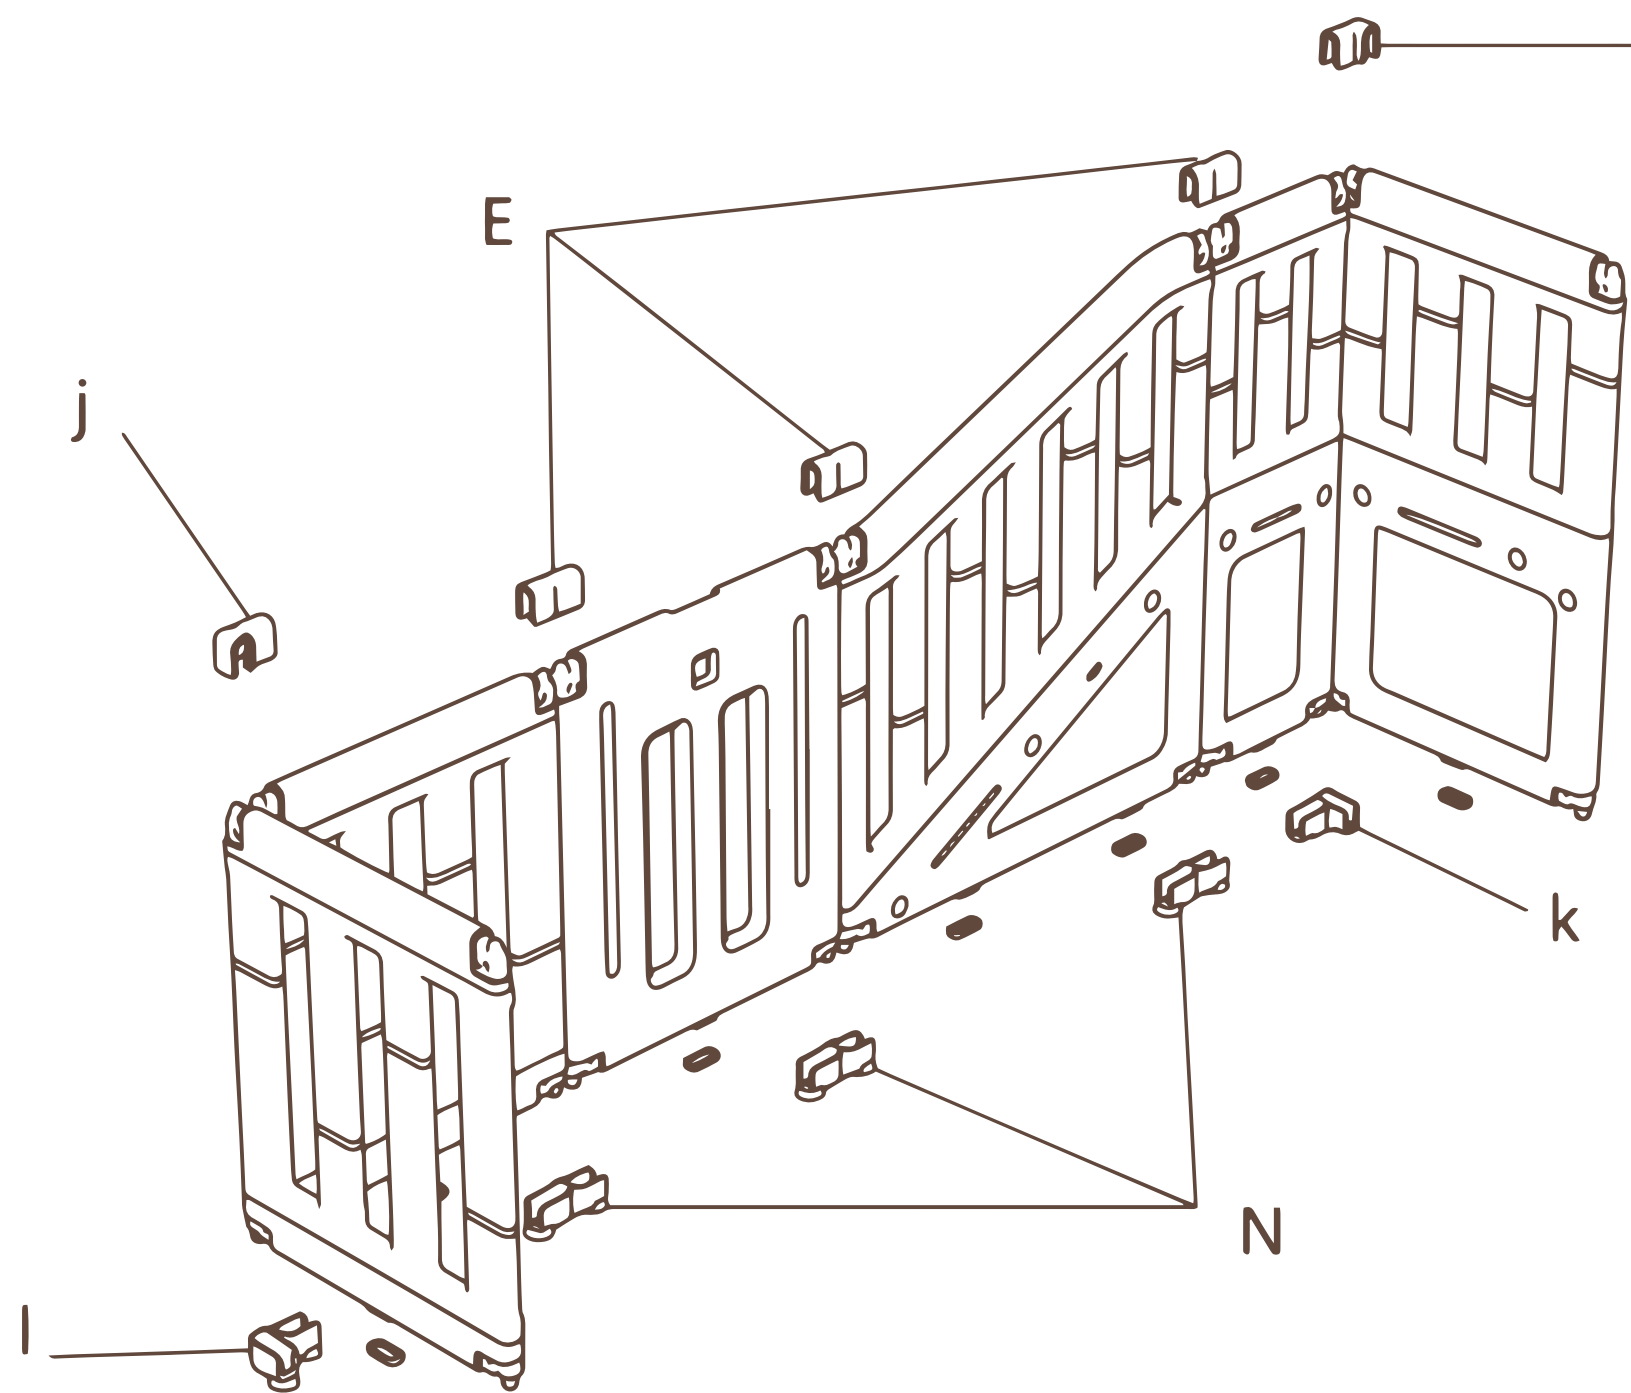


1. Последовательно соедините секции ограждения а (I), ограждение доски для рисования (r), поручень а (g), секции ограждения b (J) и c (K), зафиксируйте соединителями и установите противоскользящие накладки (s) под каждым ограждением.

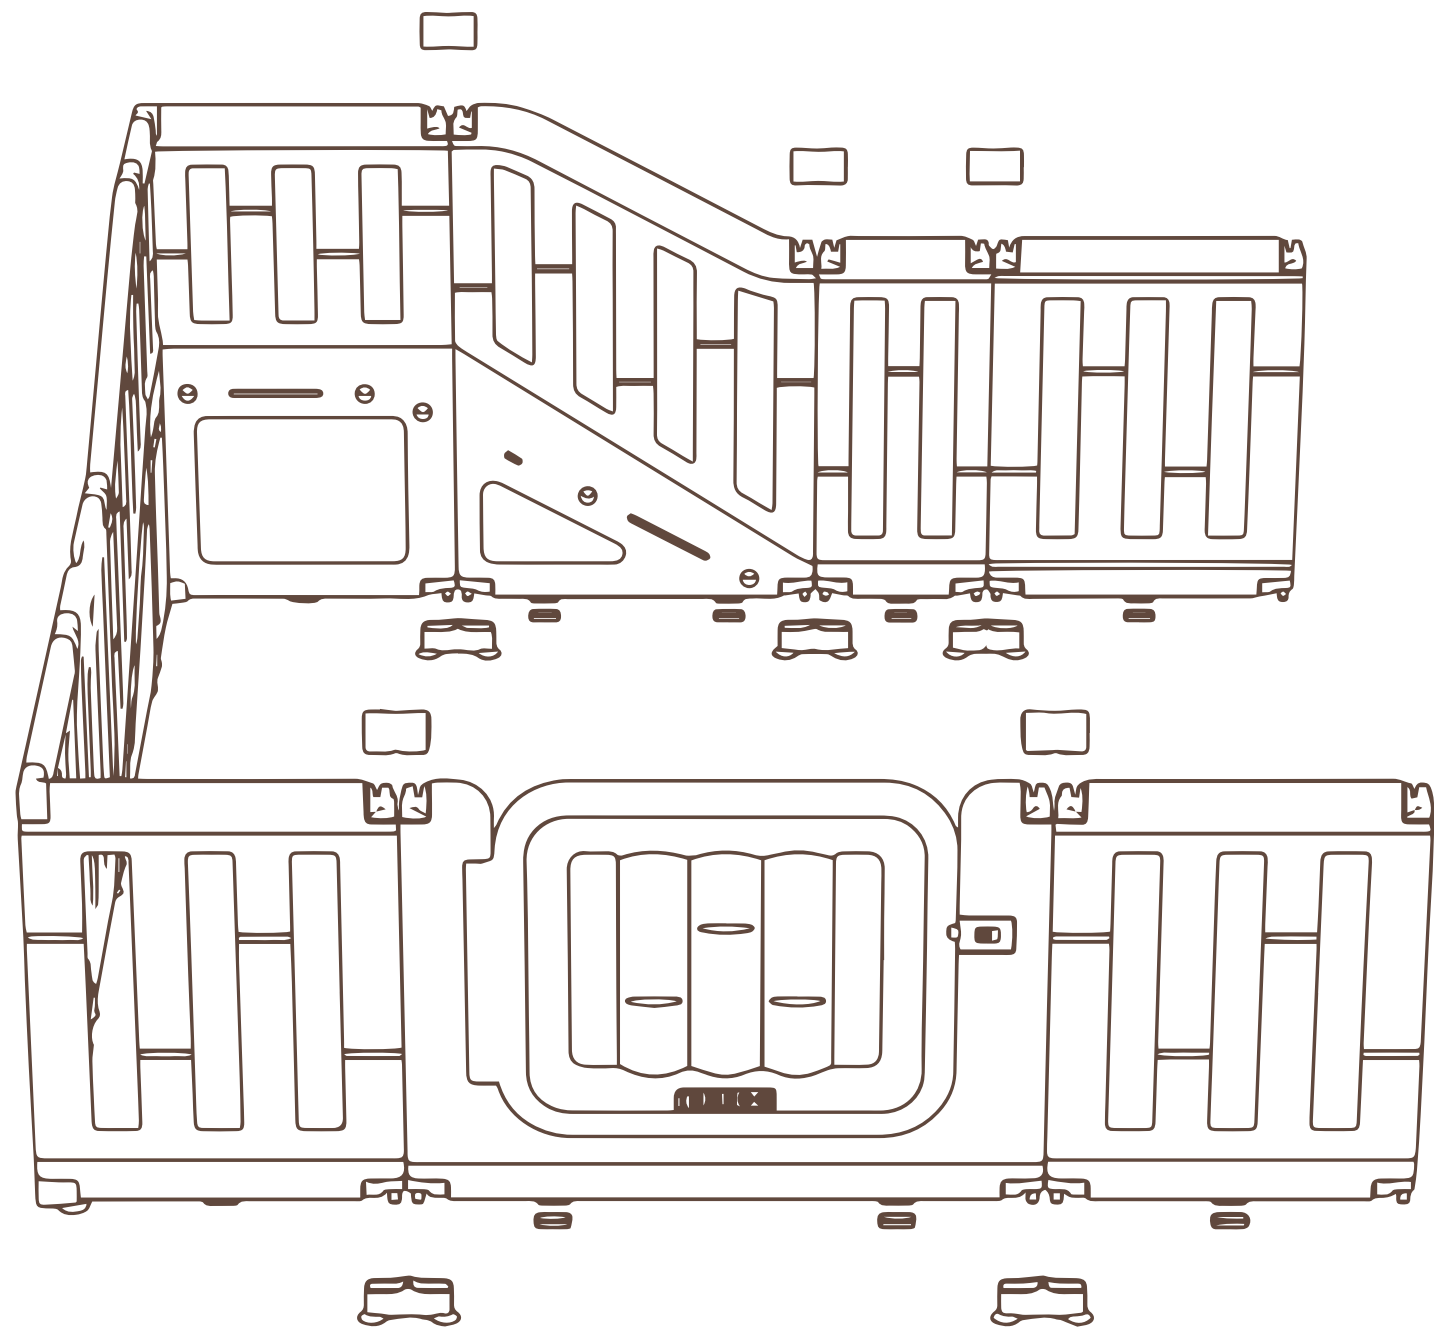


2. Соедините поручень b (h), секцию ограждения d (L), а (I) и c (K), зафиксируйте верхними и нижними соединителями. Присоедините и закрепите секцию дверцы (y) к секции а (I), затем установите противоскользящие накладки (s).

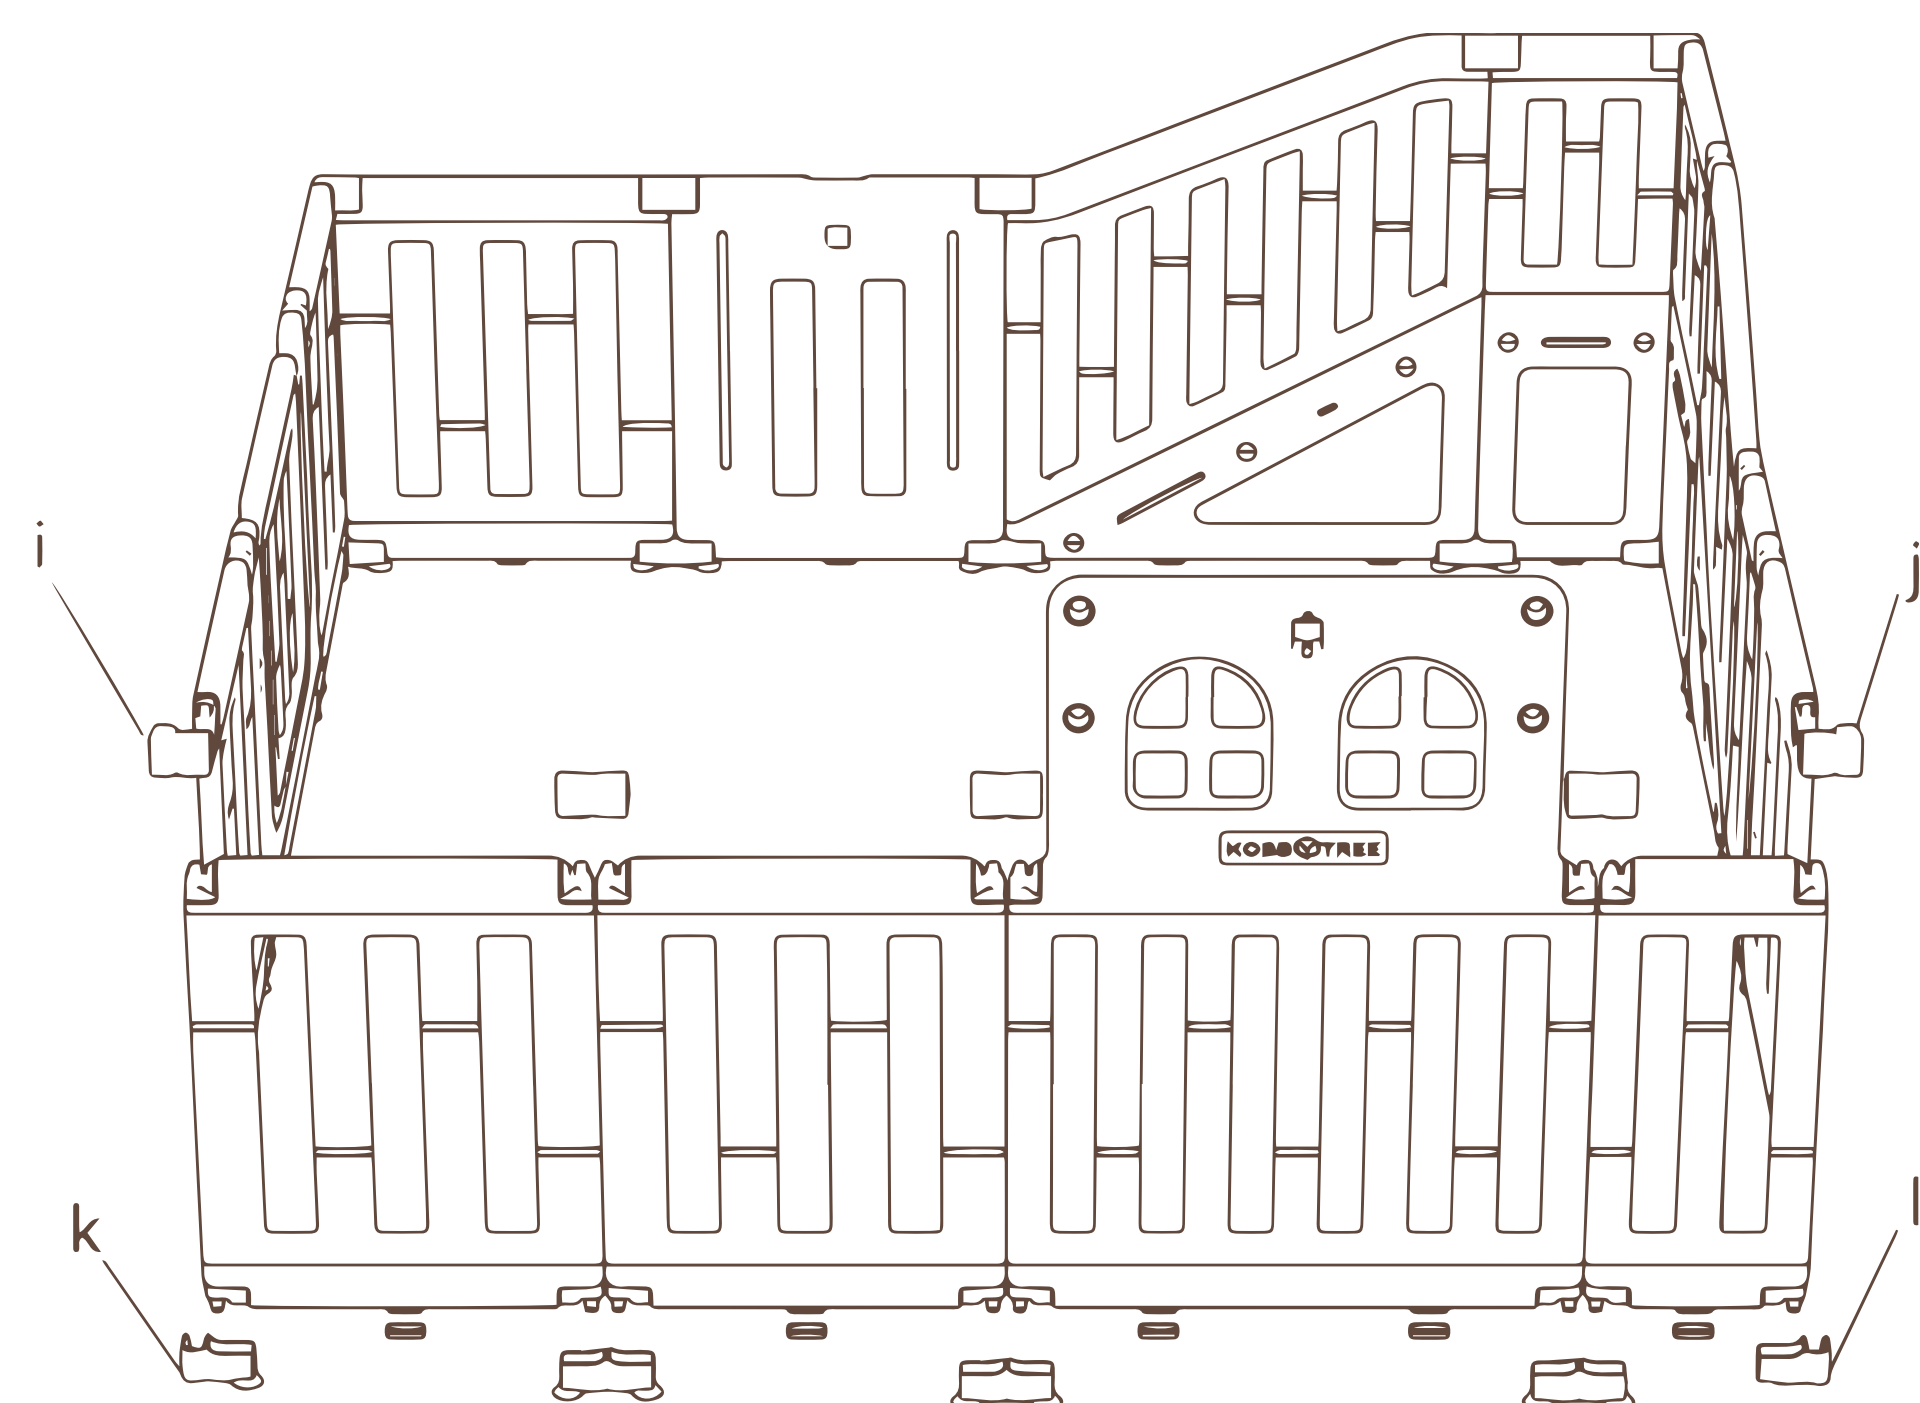


3. Соедините и зафиксируйте две секции ограждения а, правую боковую панель домика (Р) и секцию ограждения d (L), затем установите противоскользящие накладки (s).

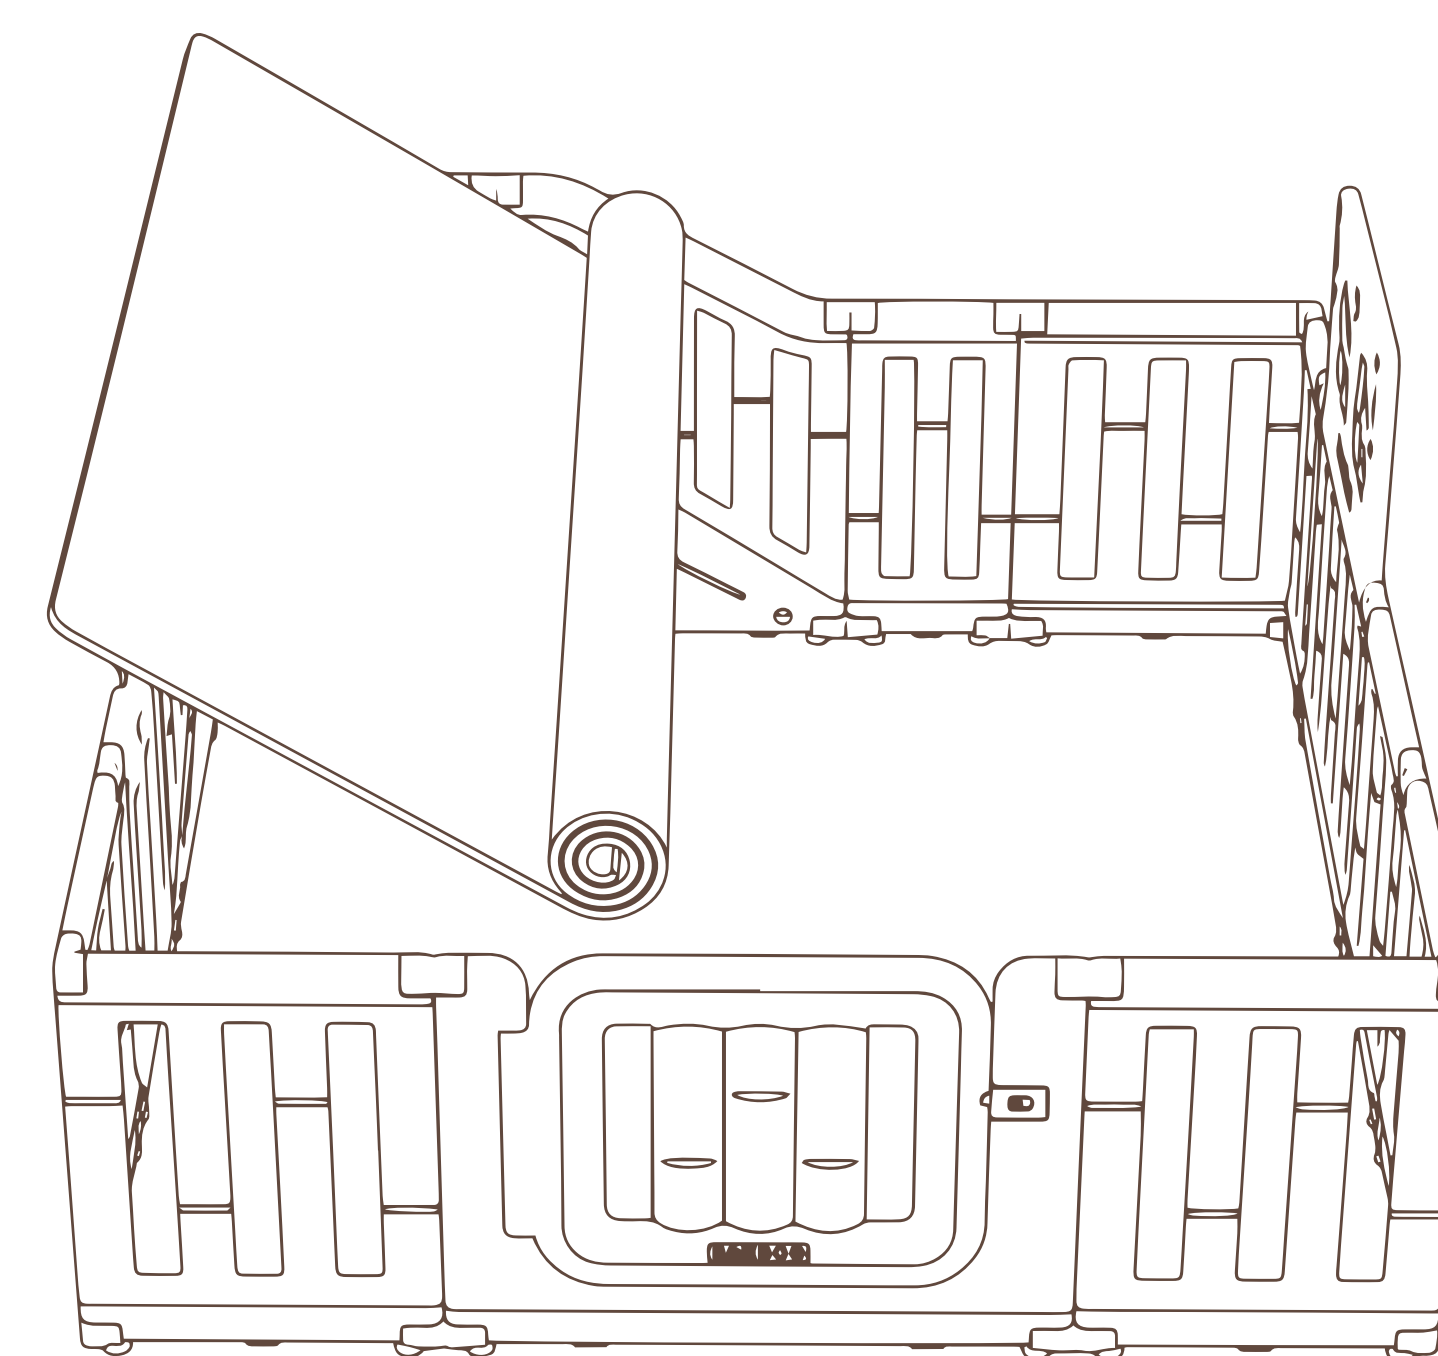


4. После установки всех боковых секций ограждения, можно положить игровой коврик.

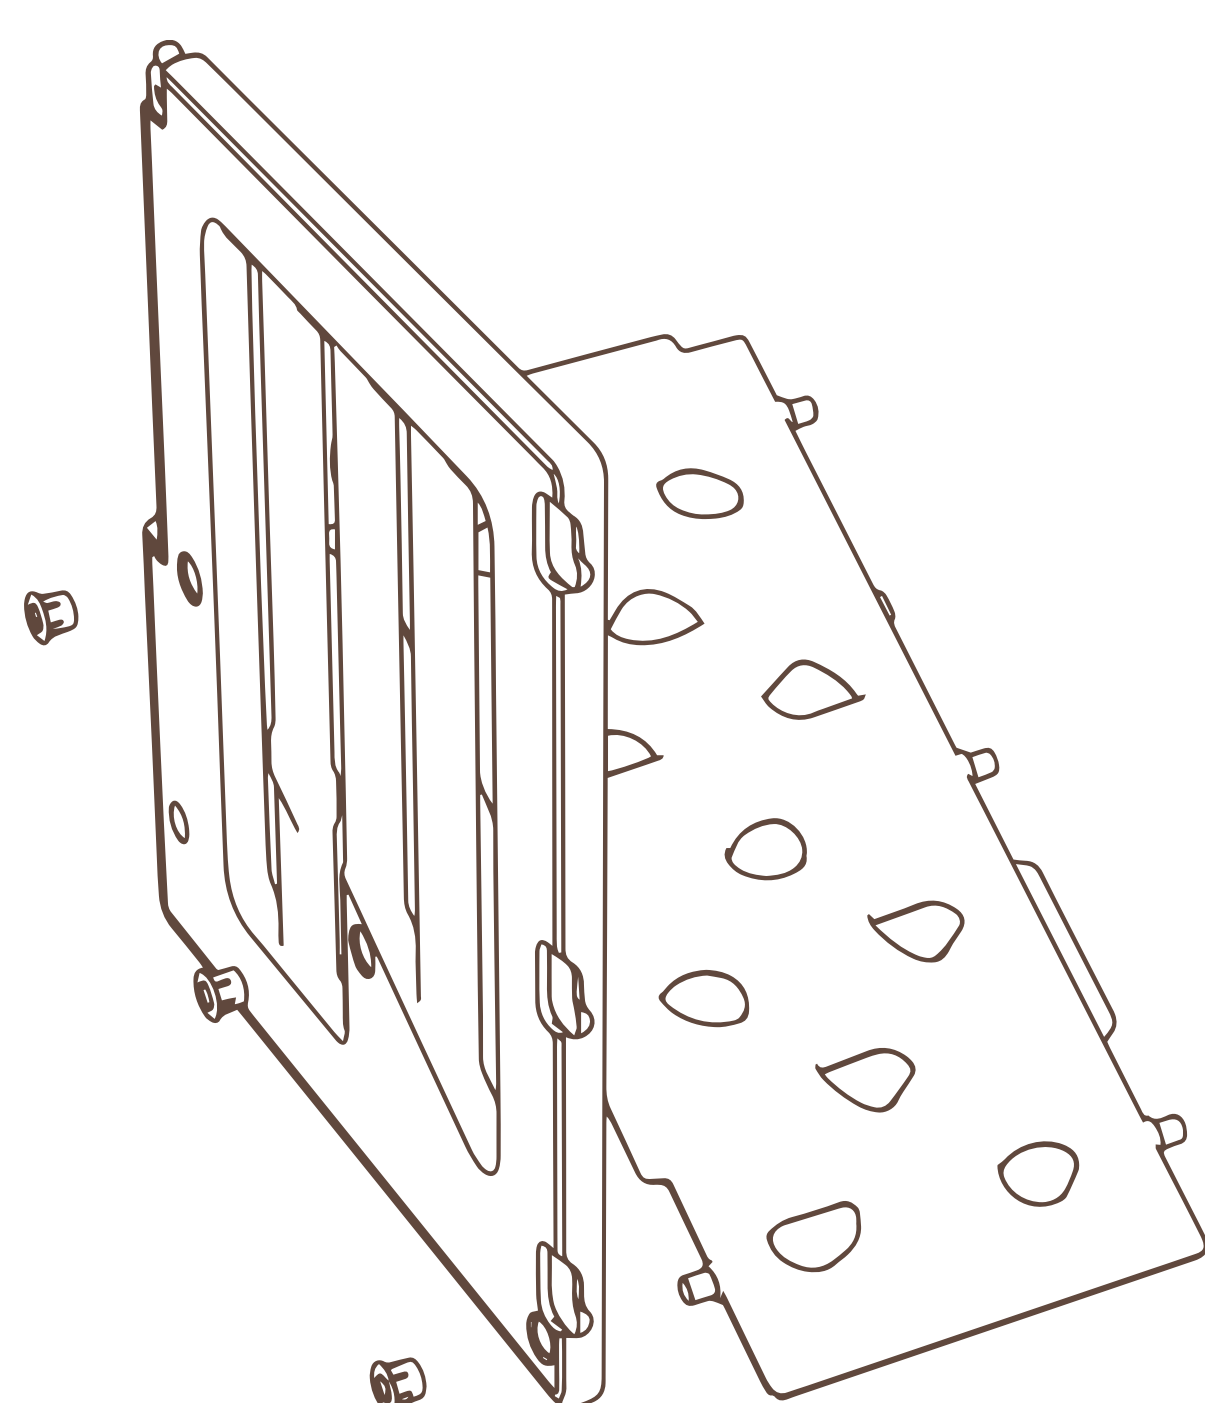


5. Прикрепите заднюю панель ящика для хранения (Н) к стене для лазания (А) и зафиксируйте гайками.

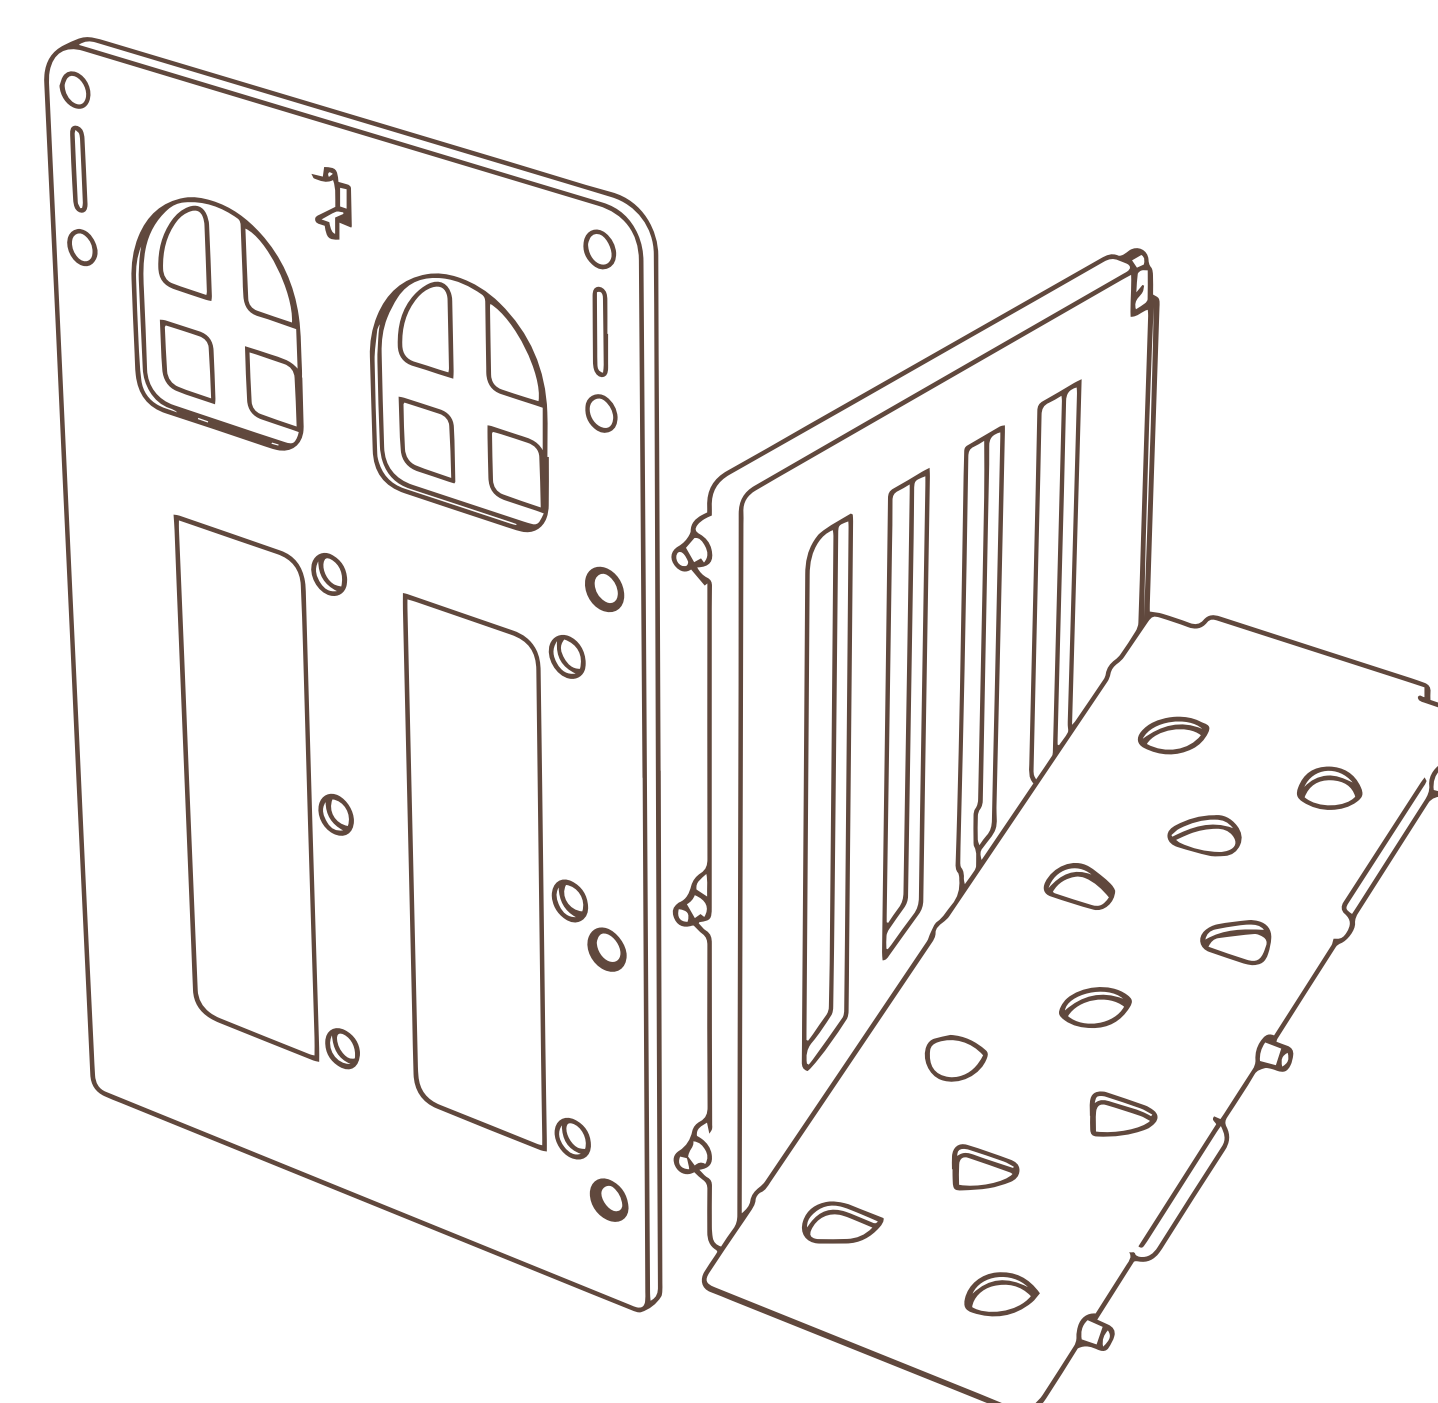


6. Соедините левую боковую панель домика (Q) с задней панелью ящика (Н) и зафиксируйте гайками.

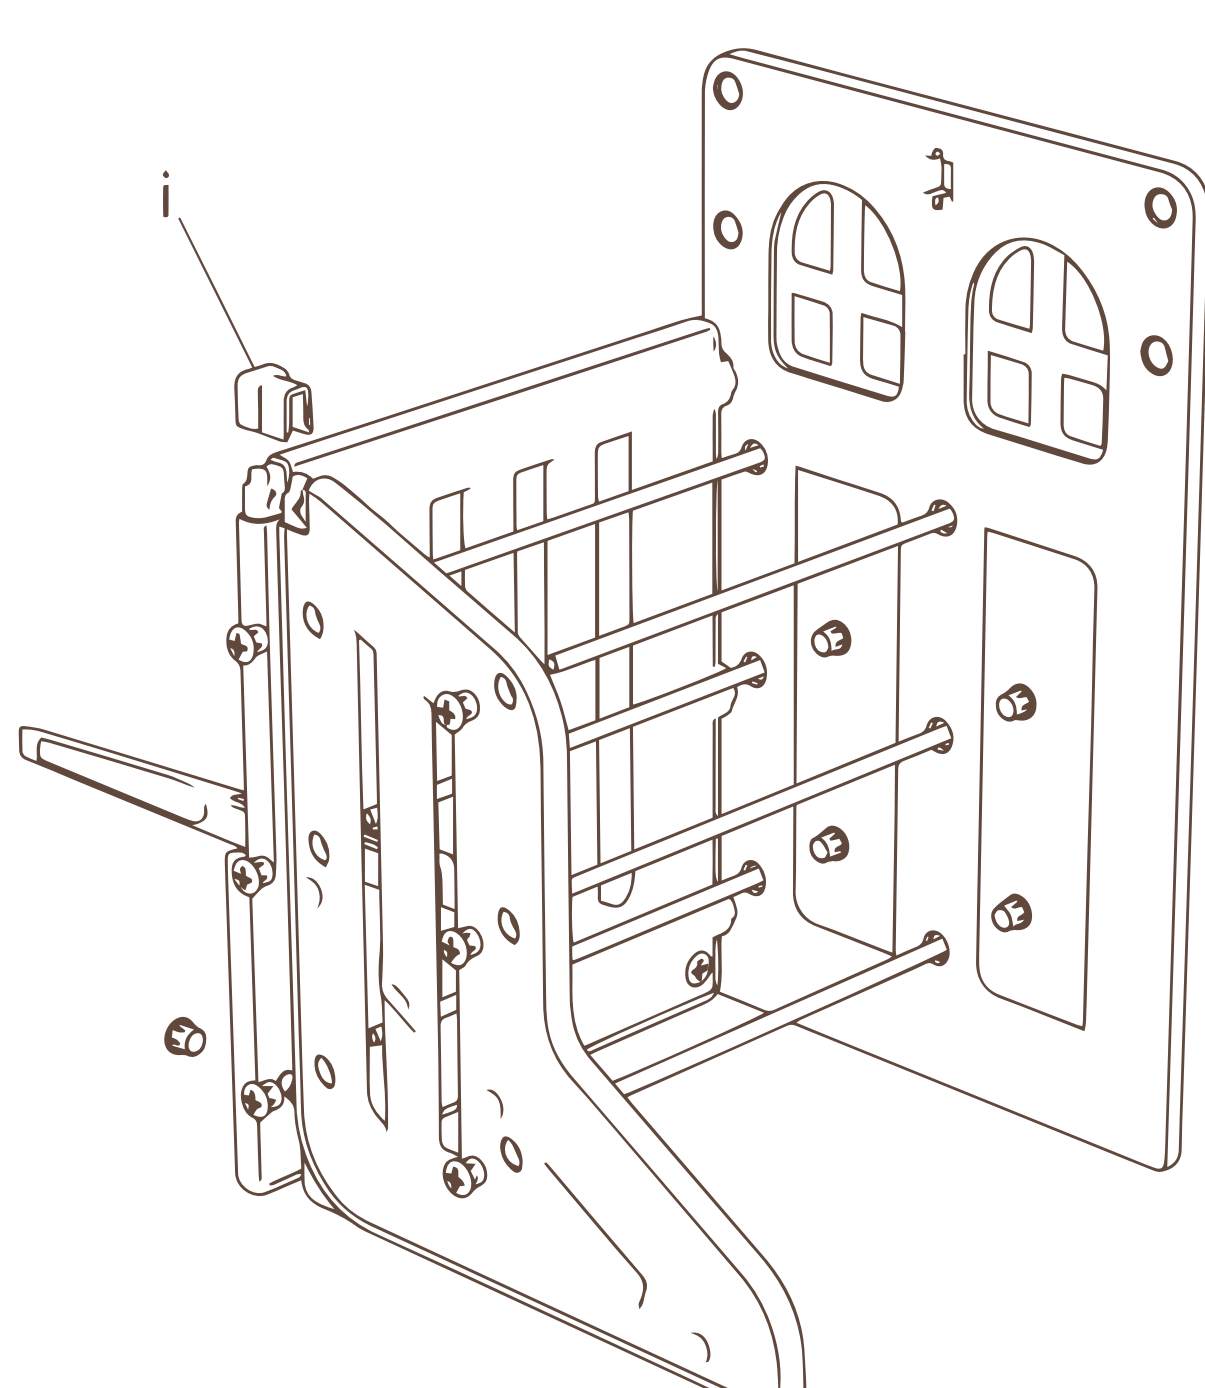


7. Соедините и закрепите левую боковую панель ящика (F) и заднюю панель ящика (H) гайками и угловыми соединителями. Затем зафиксируйте трубы для ящика (G) к двум боковым панелям гайками.

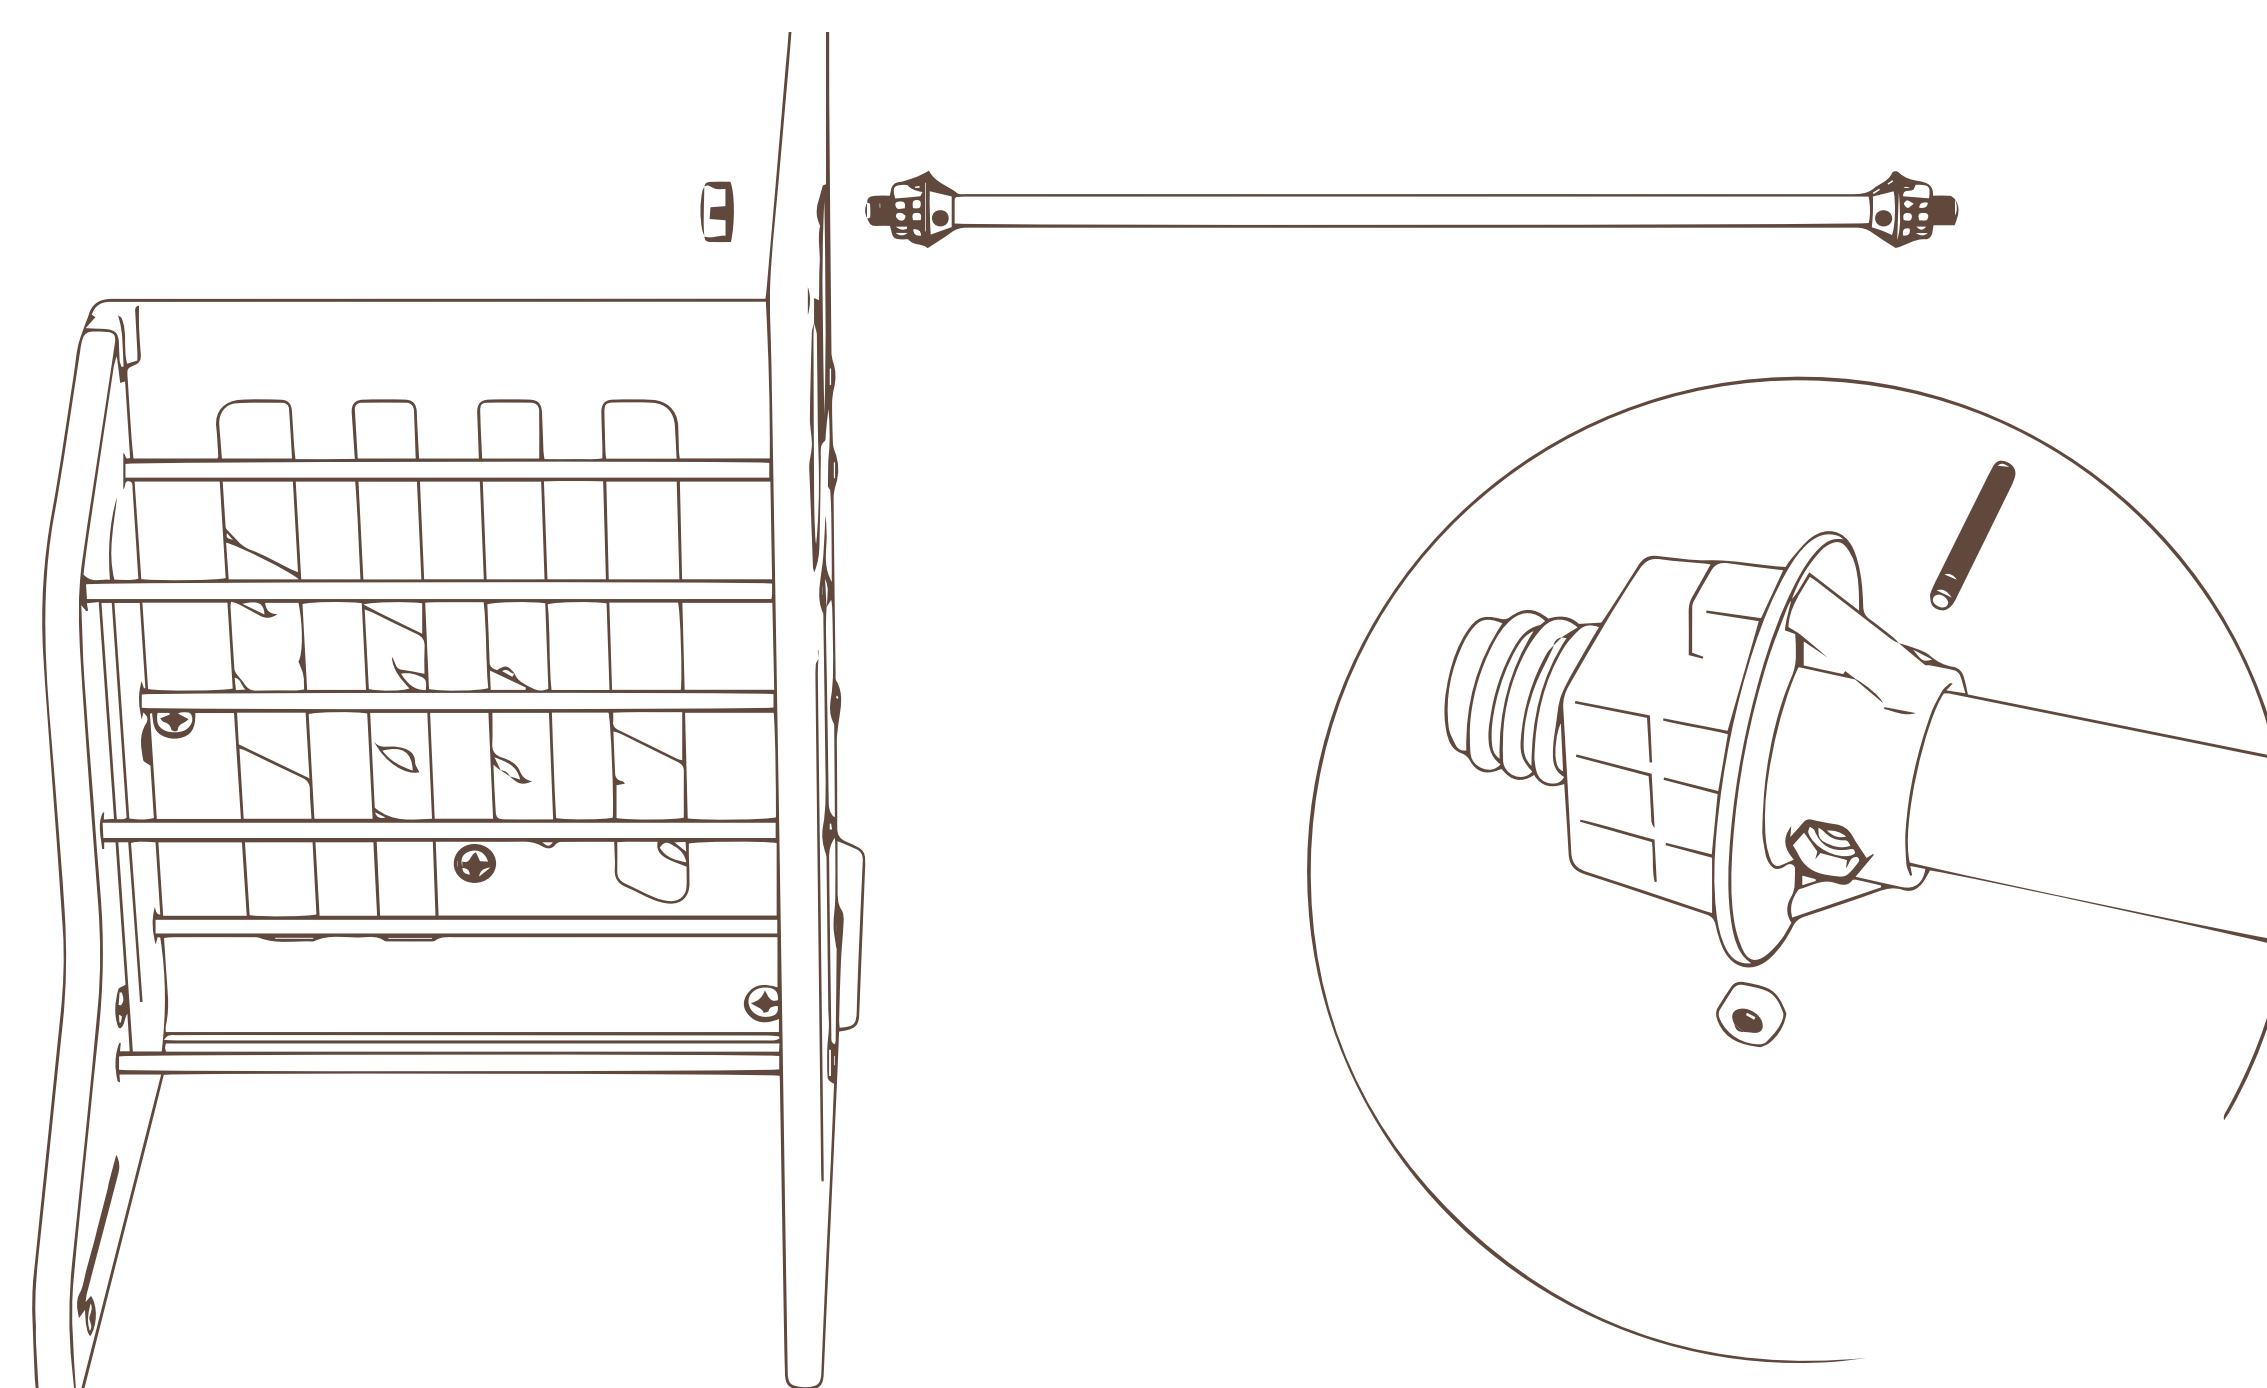


8. Прикрепите перекладину для качелей (С) к левой боковой панели домика (Q) с помощью больших гаек.

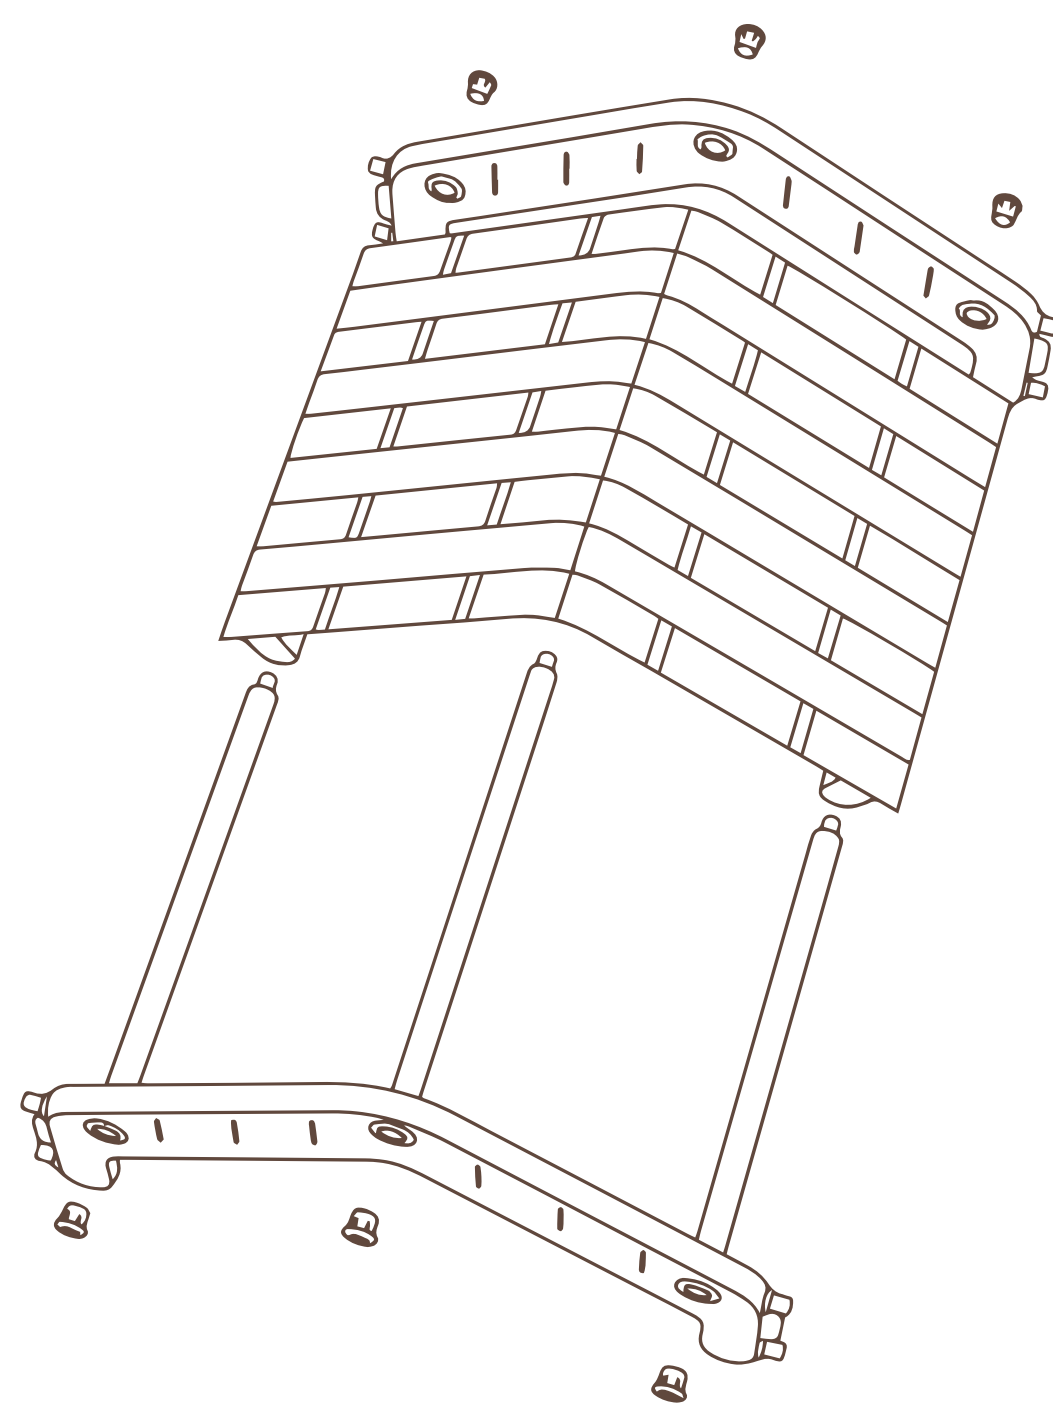


9. Соедините оба карниза (М) с тканевым навесом (d) с помощью квадратных труб навеса (e) и зафиксируйте гайками.

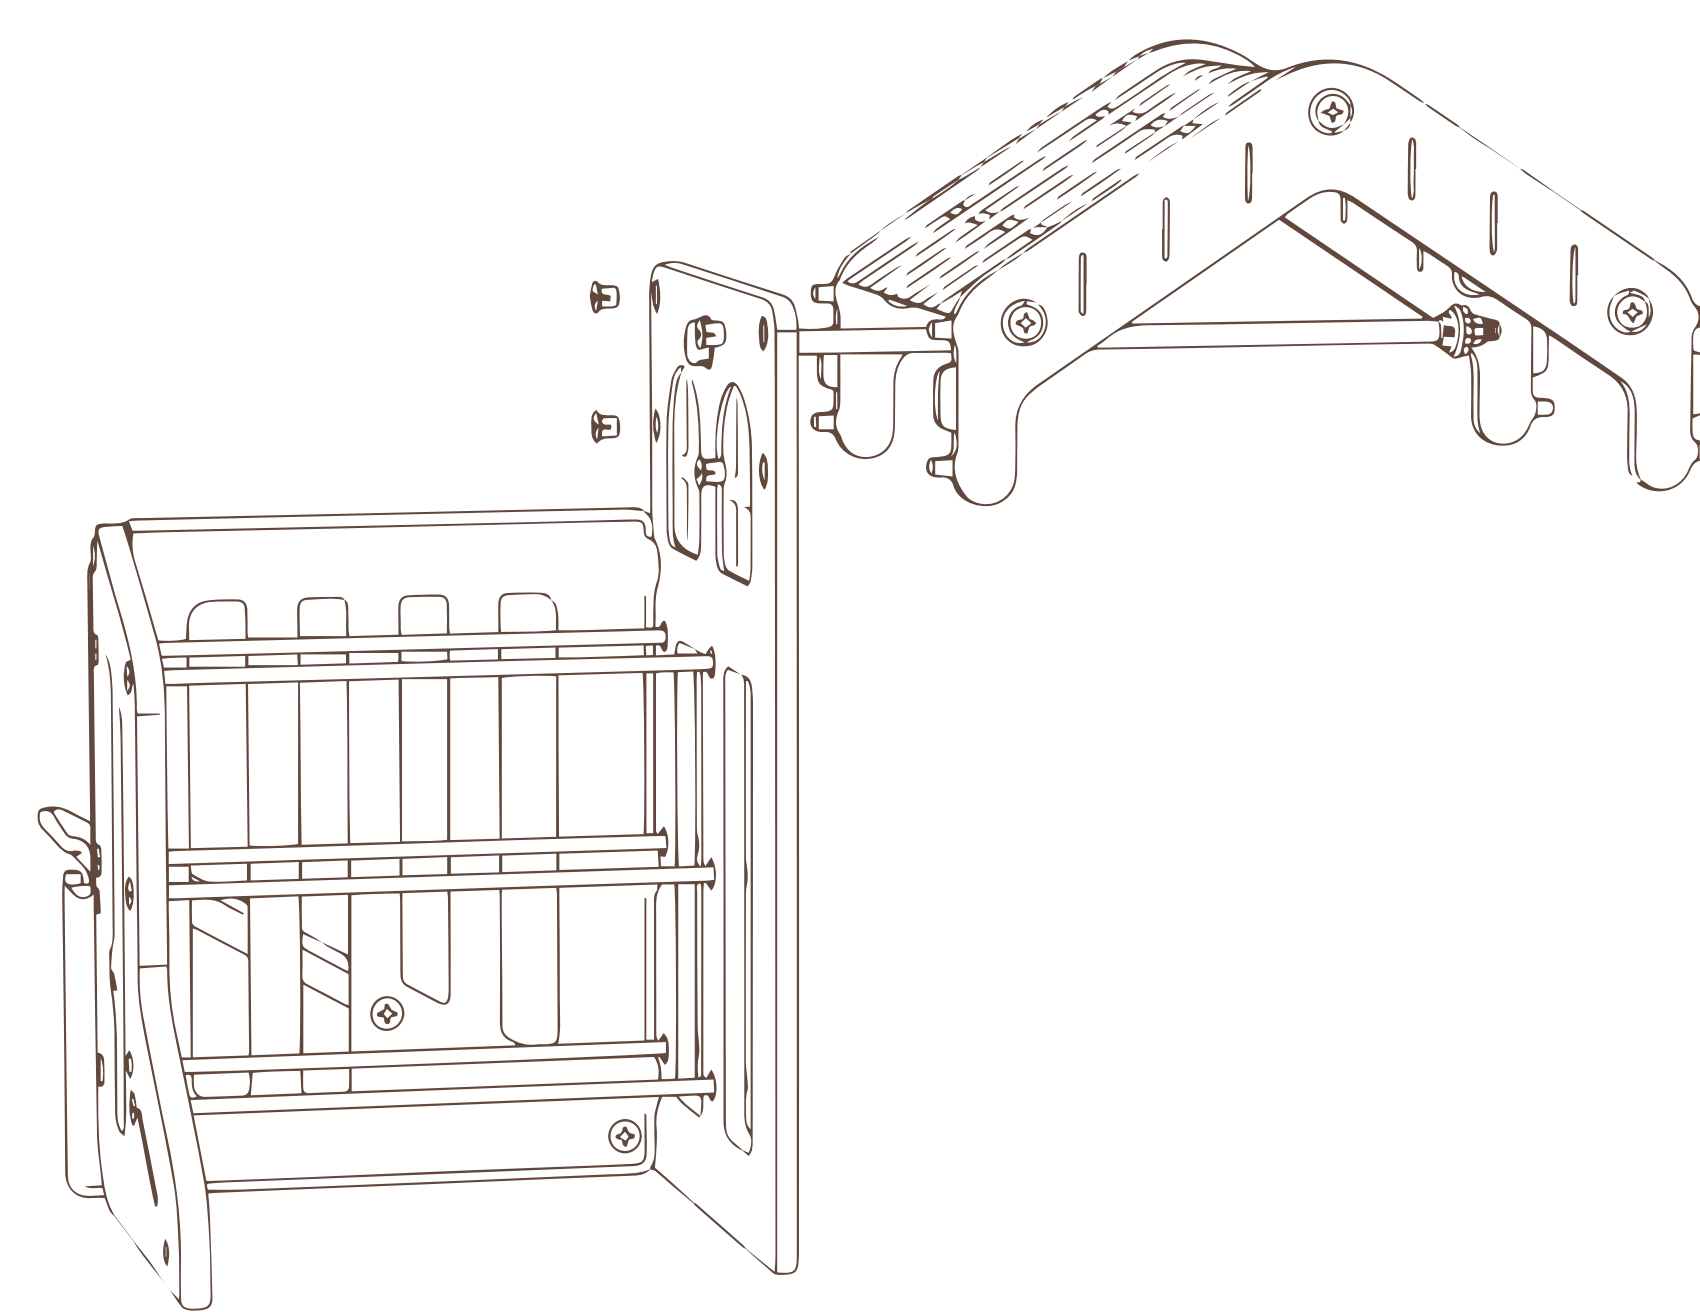


10. Прикрепите передний и задний карнизы (М) к левой боковой панели домика (Q) с помощью гаек.

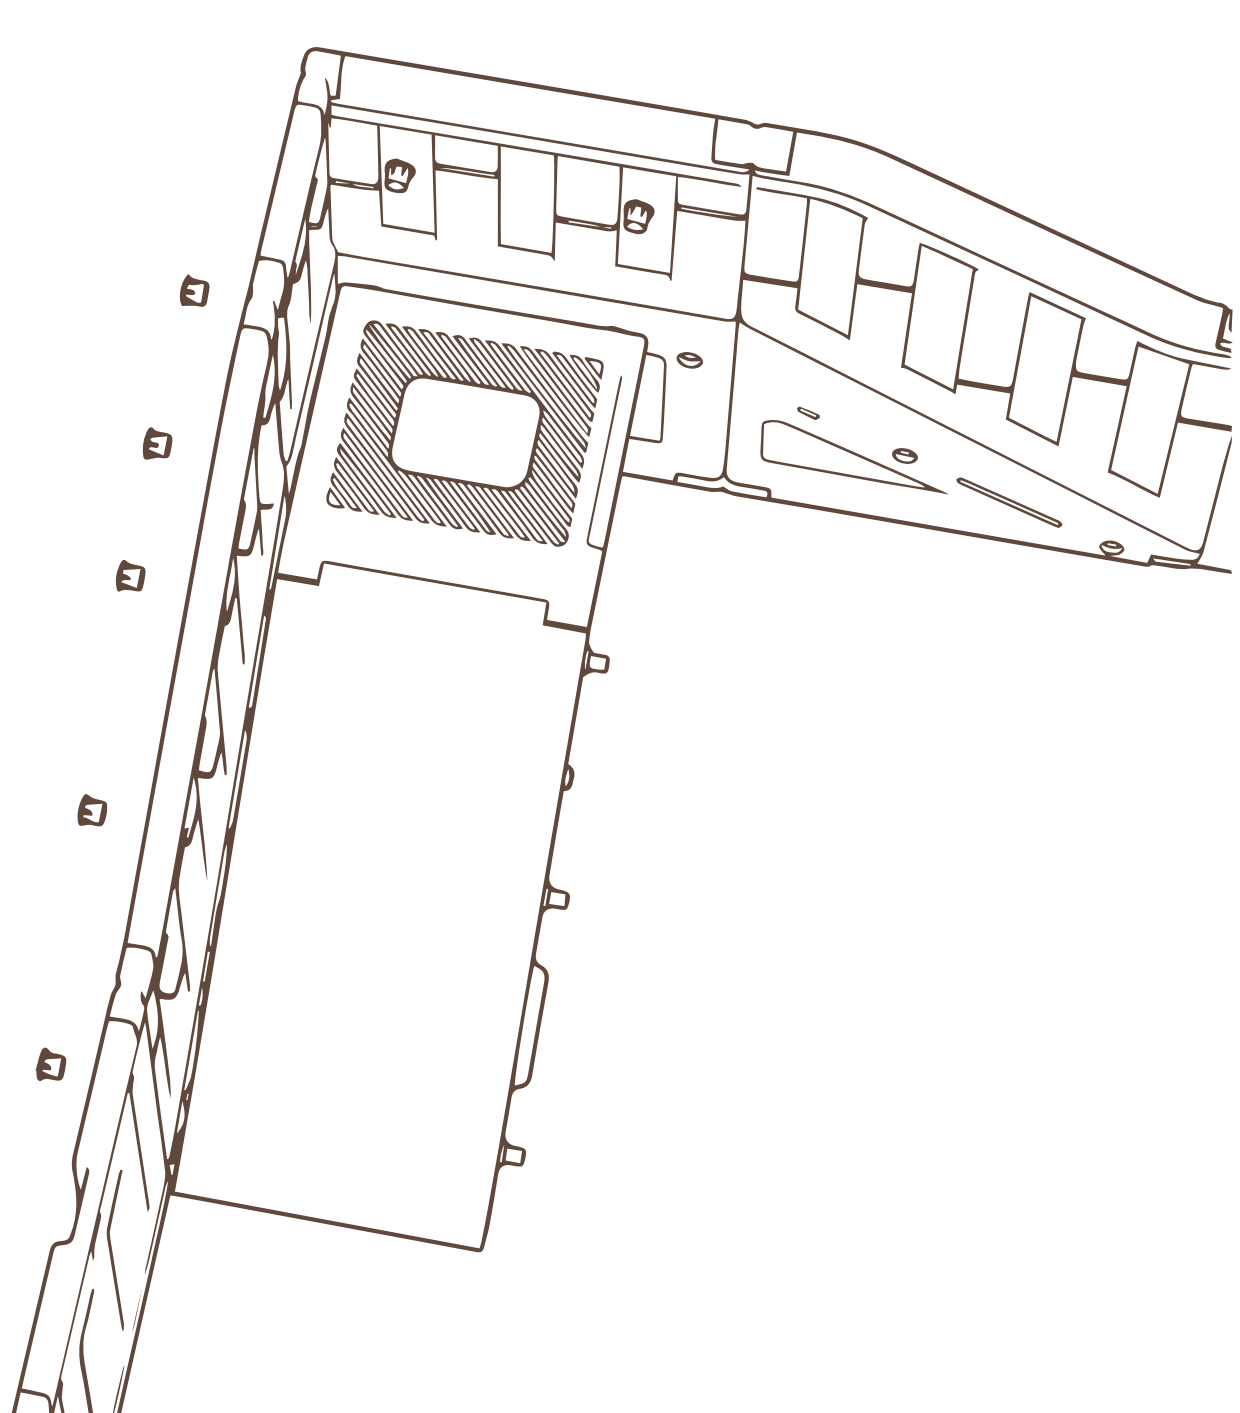


11. Присоедините горку (n) к дорожке (m) и зафиксируйте у левой боковой секции ограждения гайками.

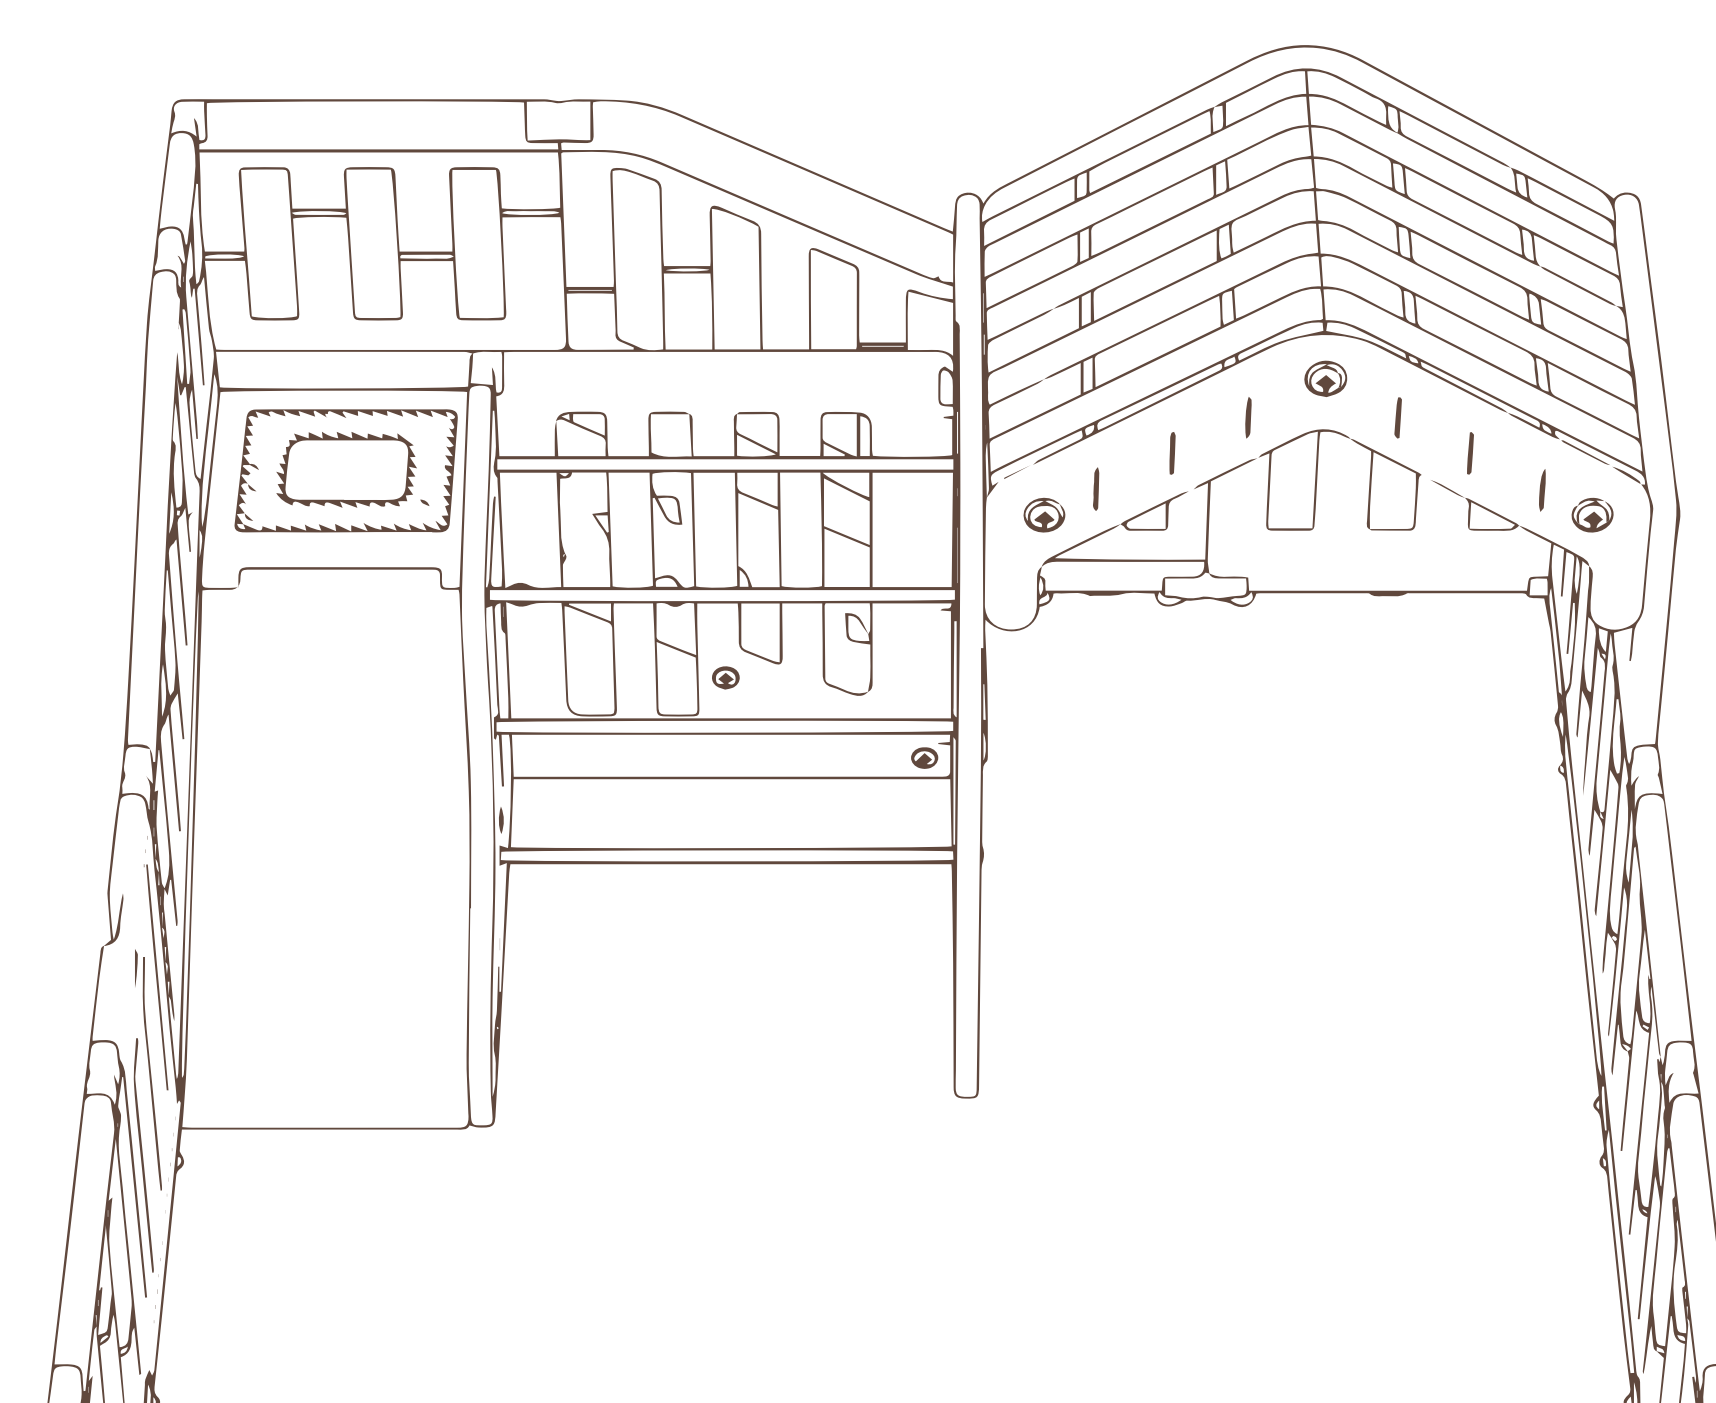


12. Прикрепите правую сторону горки (n) к левой боковой панели ящика (F) гайками. Закрепите правую сторону перекладины качелей (С) к правой боковой панели домика (Р) большими гайками.

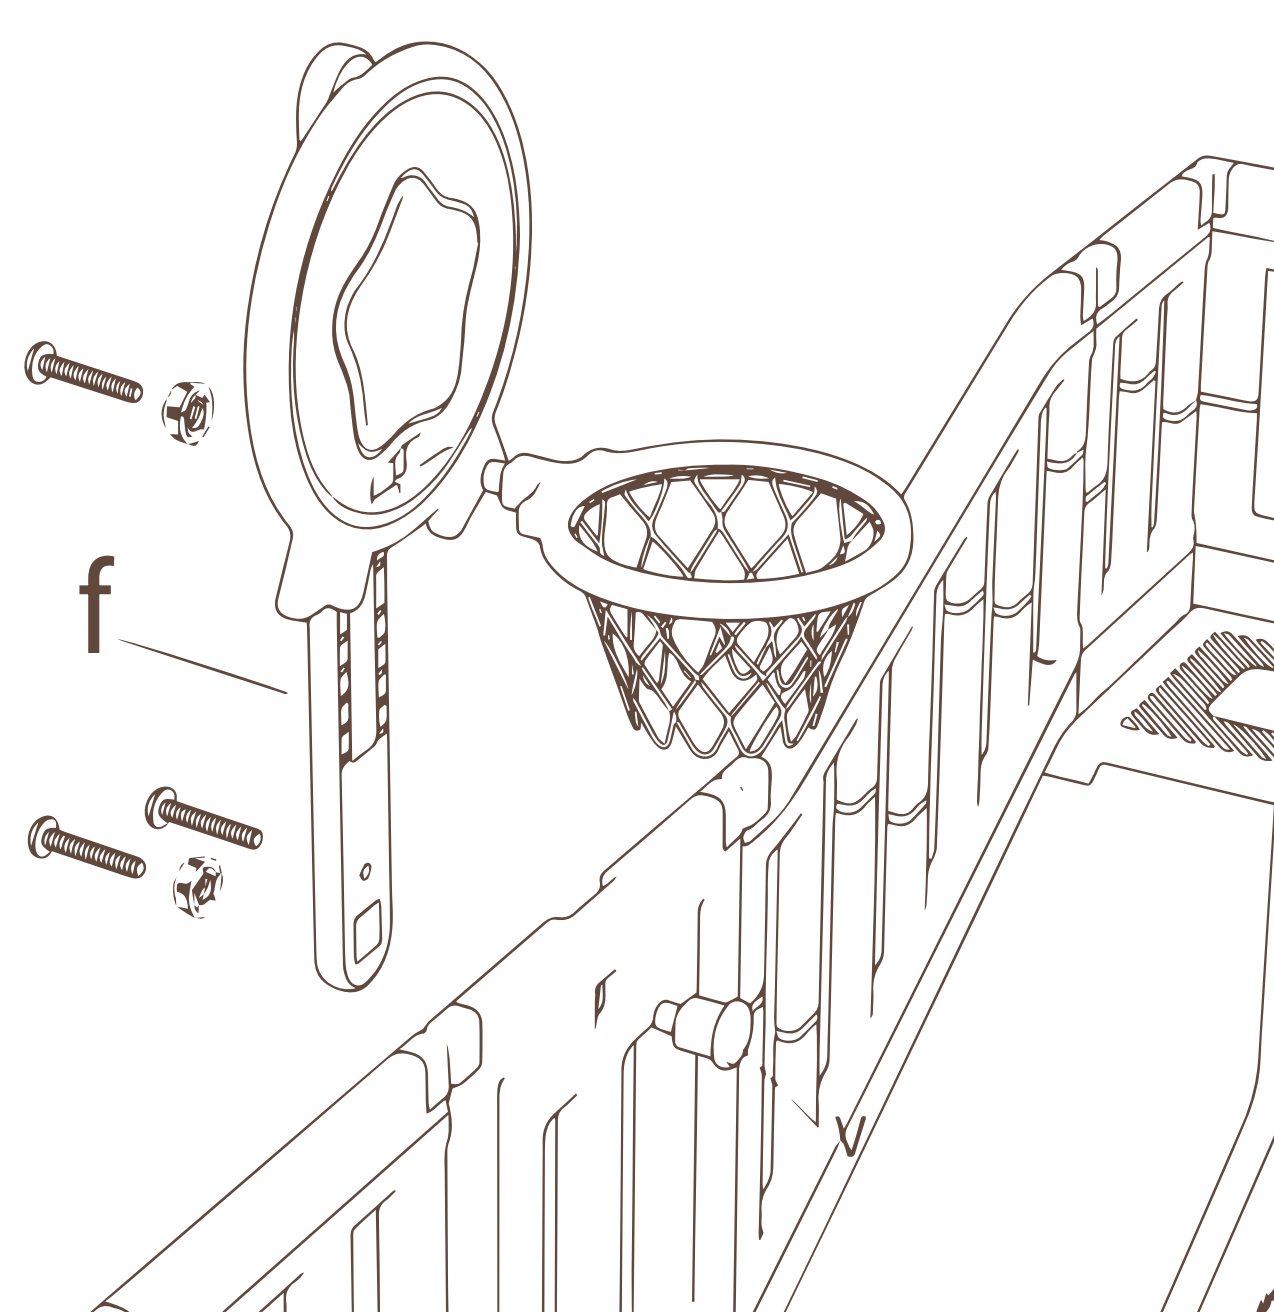


13. Соберите вместе баскетбольный щит (t), кронштейн (u) и кольцо (w) с помощью гаек. Затем закрепите кронштейн к ограждению доски для рисования (r) с помощью крепежного винта кронштейна (v), короткого винта (f) и больших гаек.

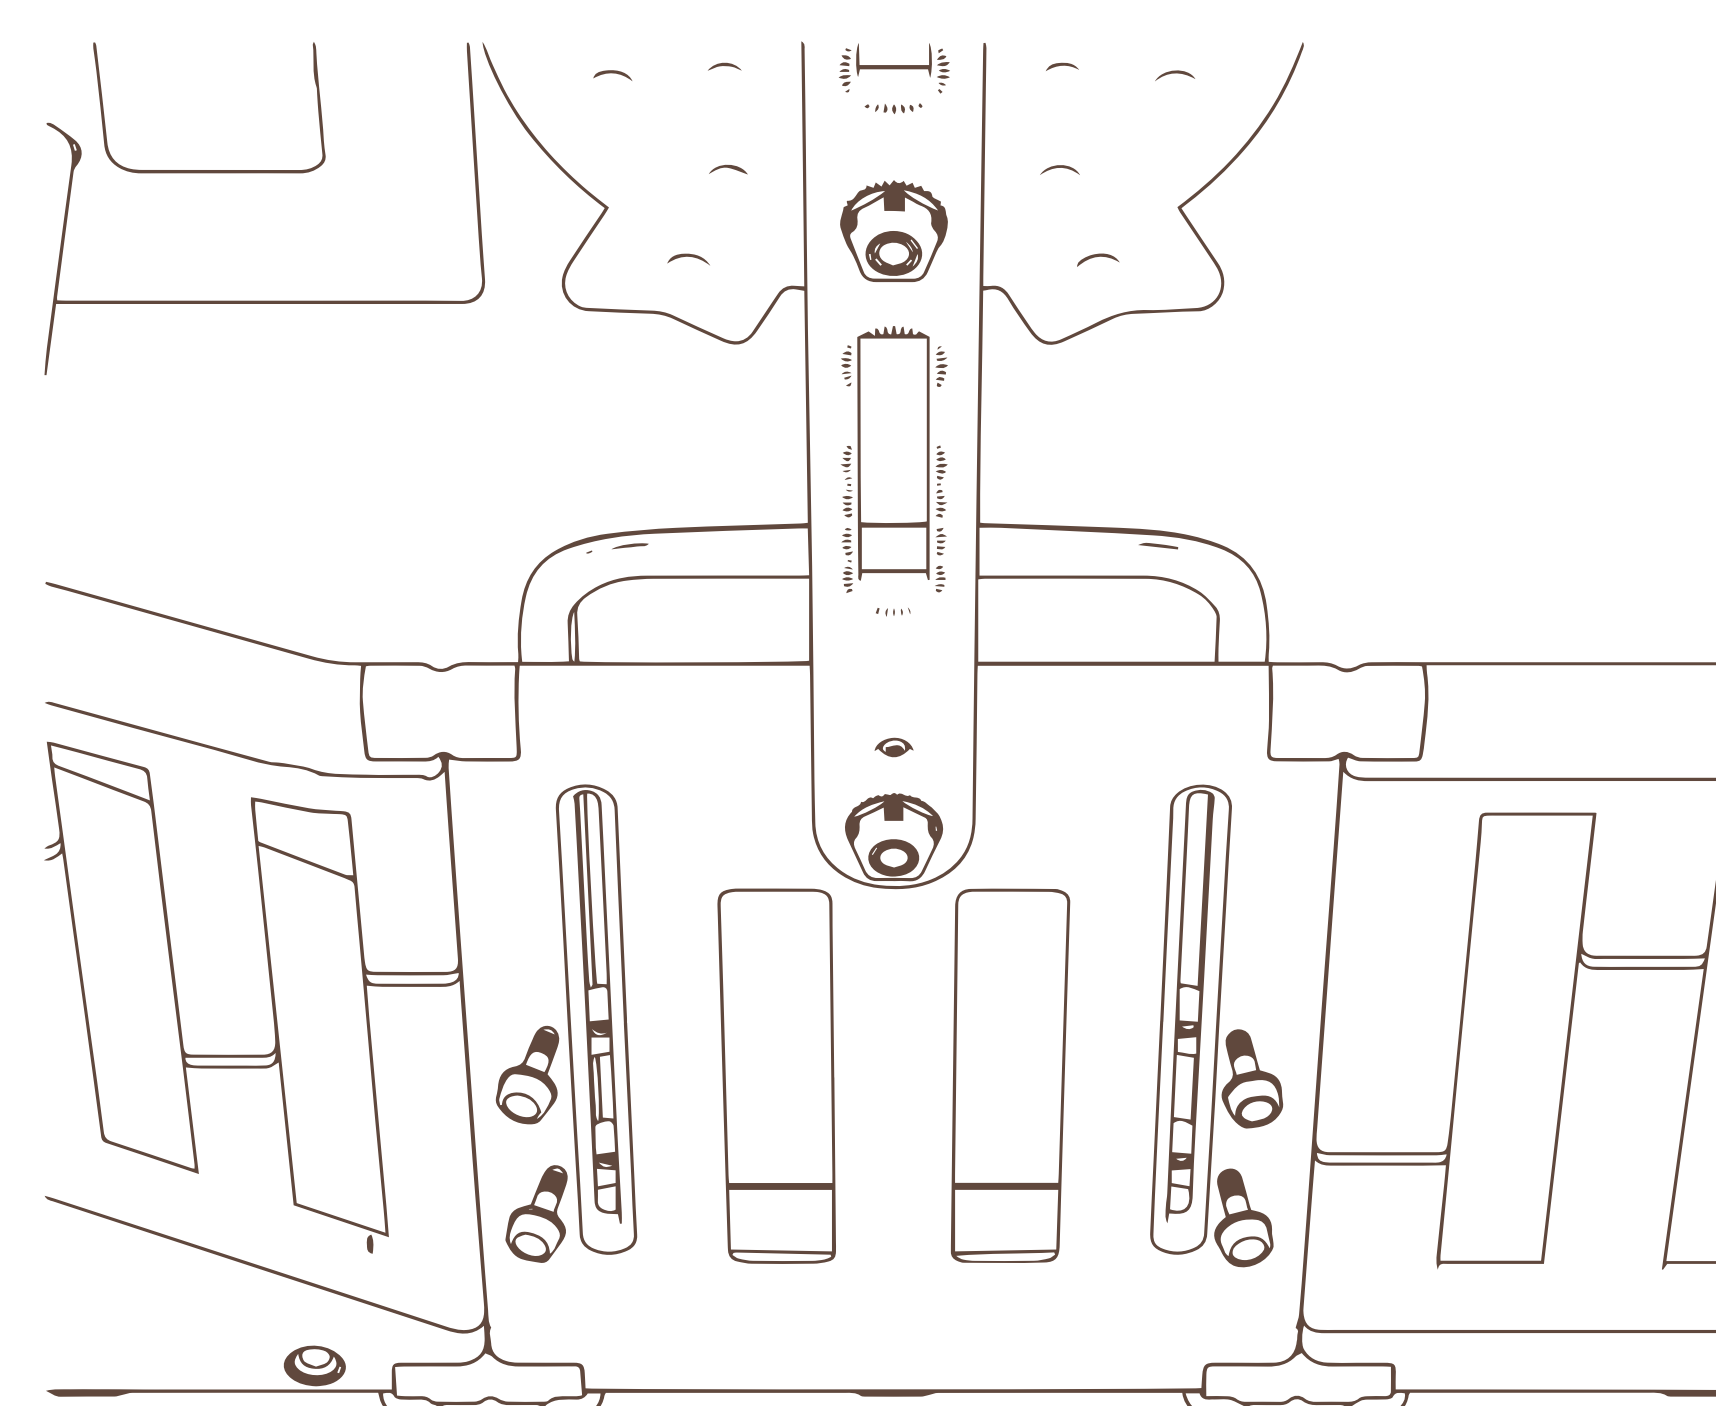

14. Присоедините доску для рисования (o) к ограждению доски (r) и зафиксируйте крепёжными винтами (p).

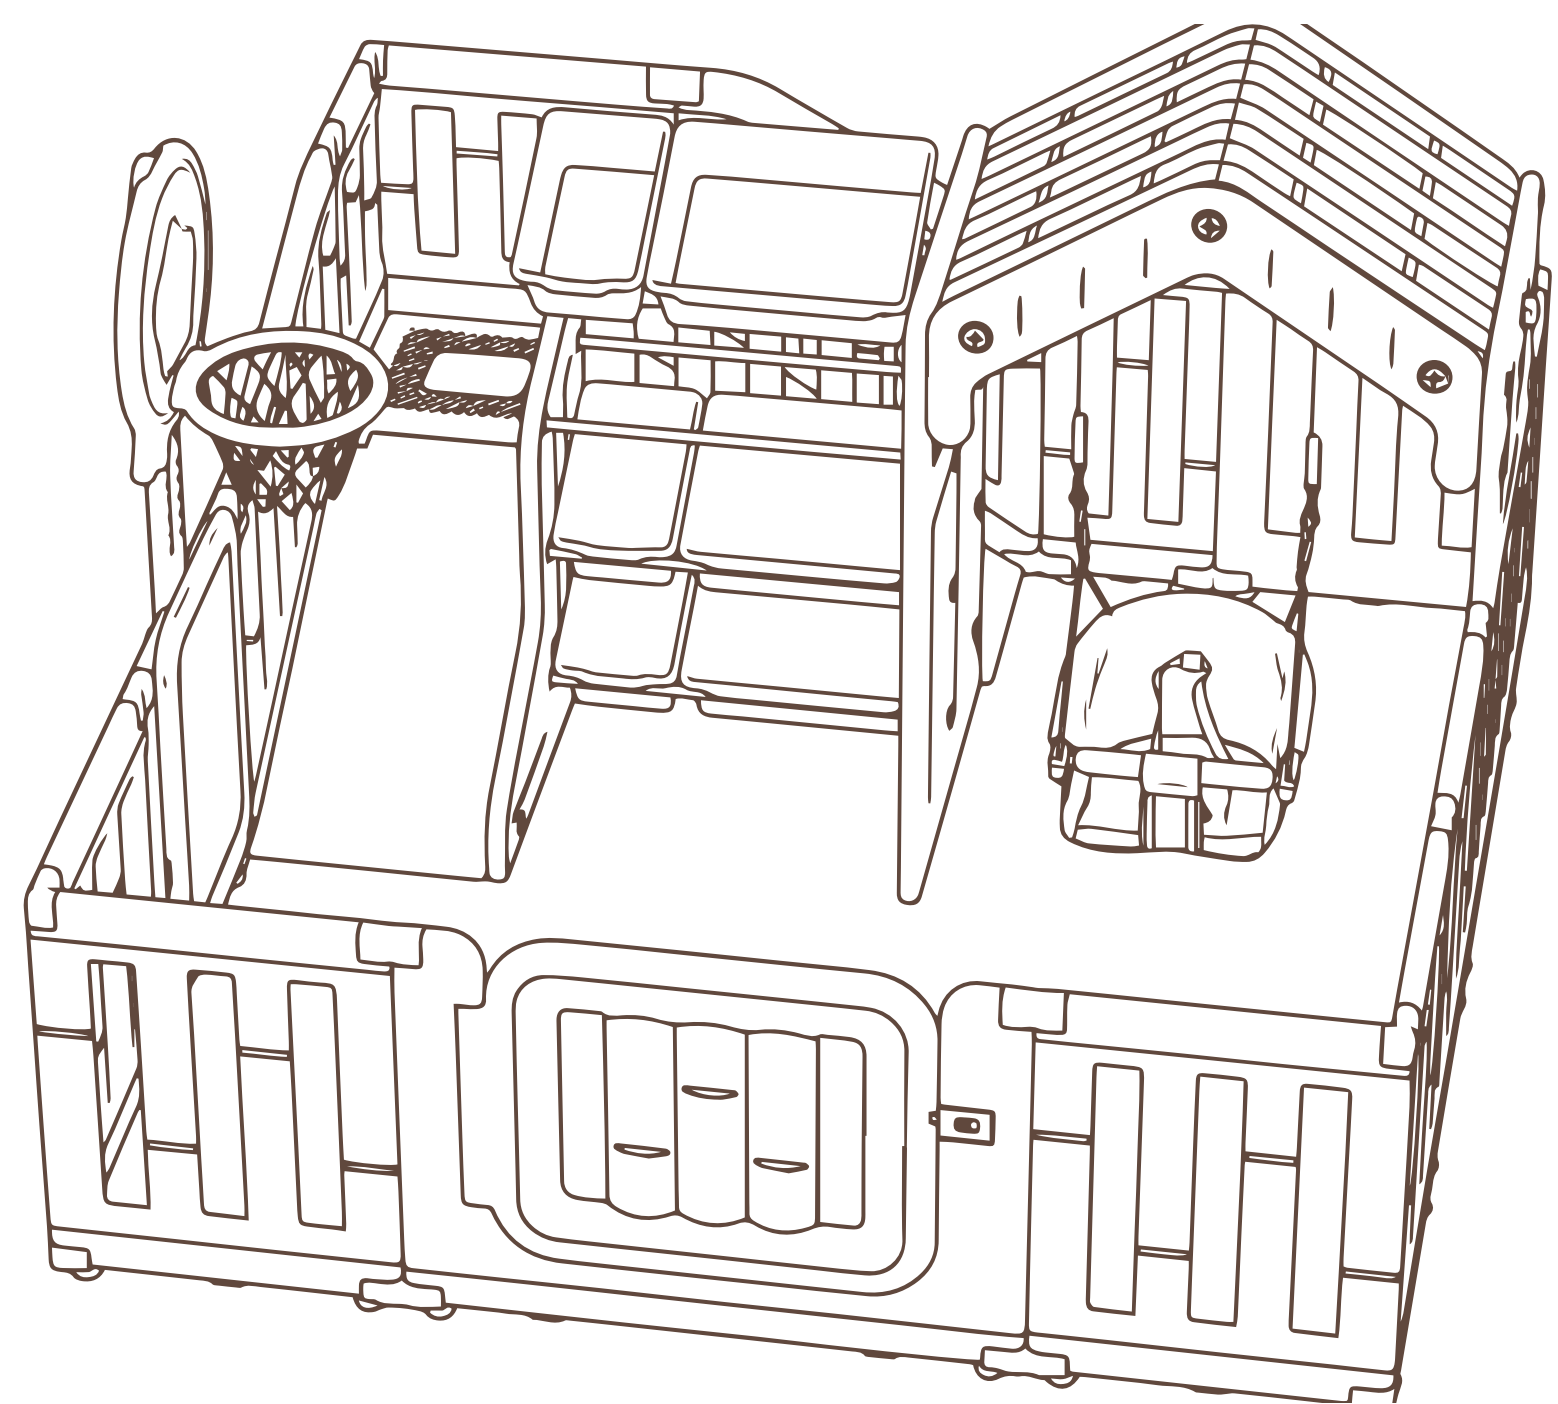

15. Повесьте качели (B) на перекладину (C).

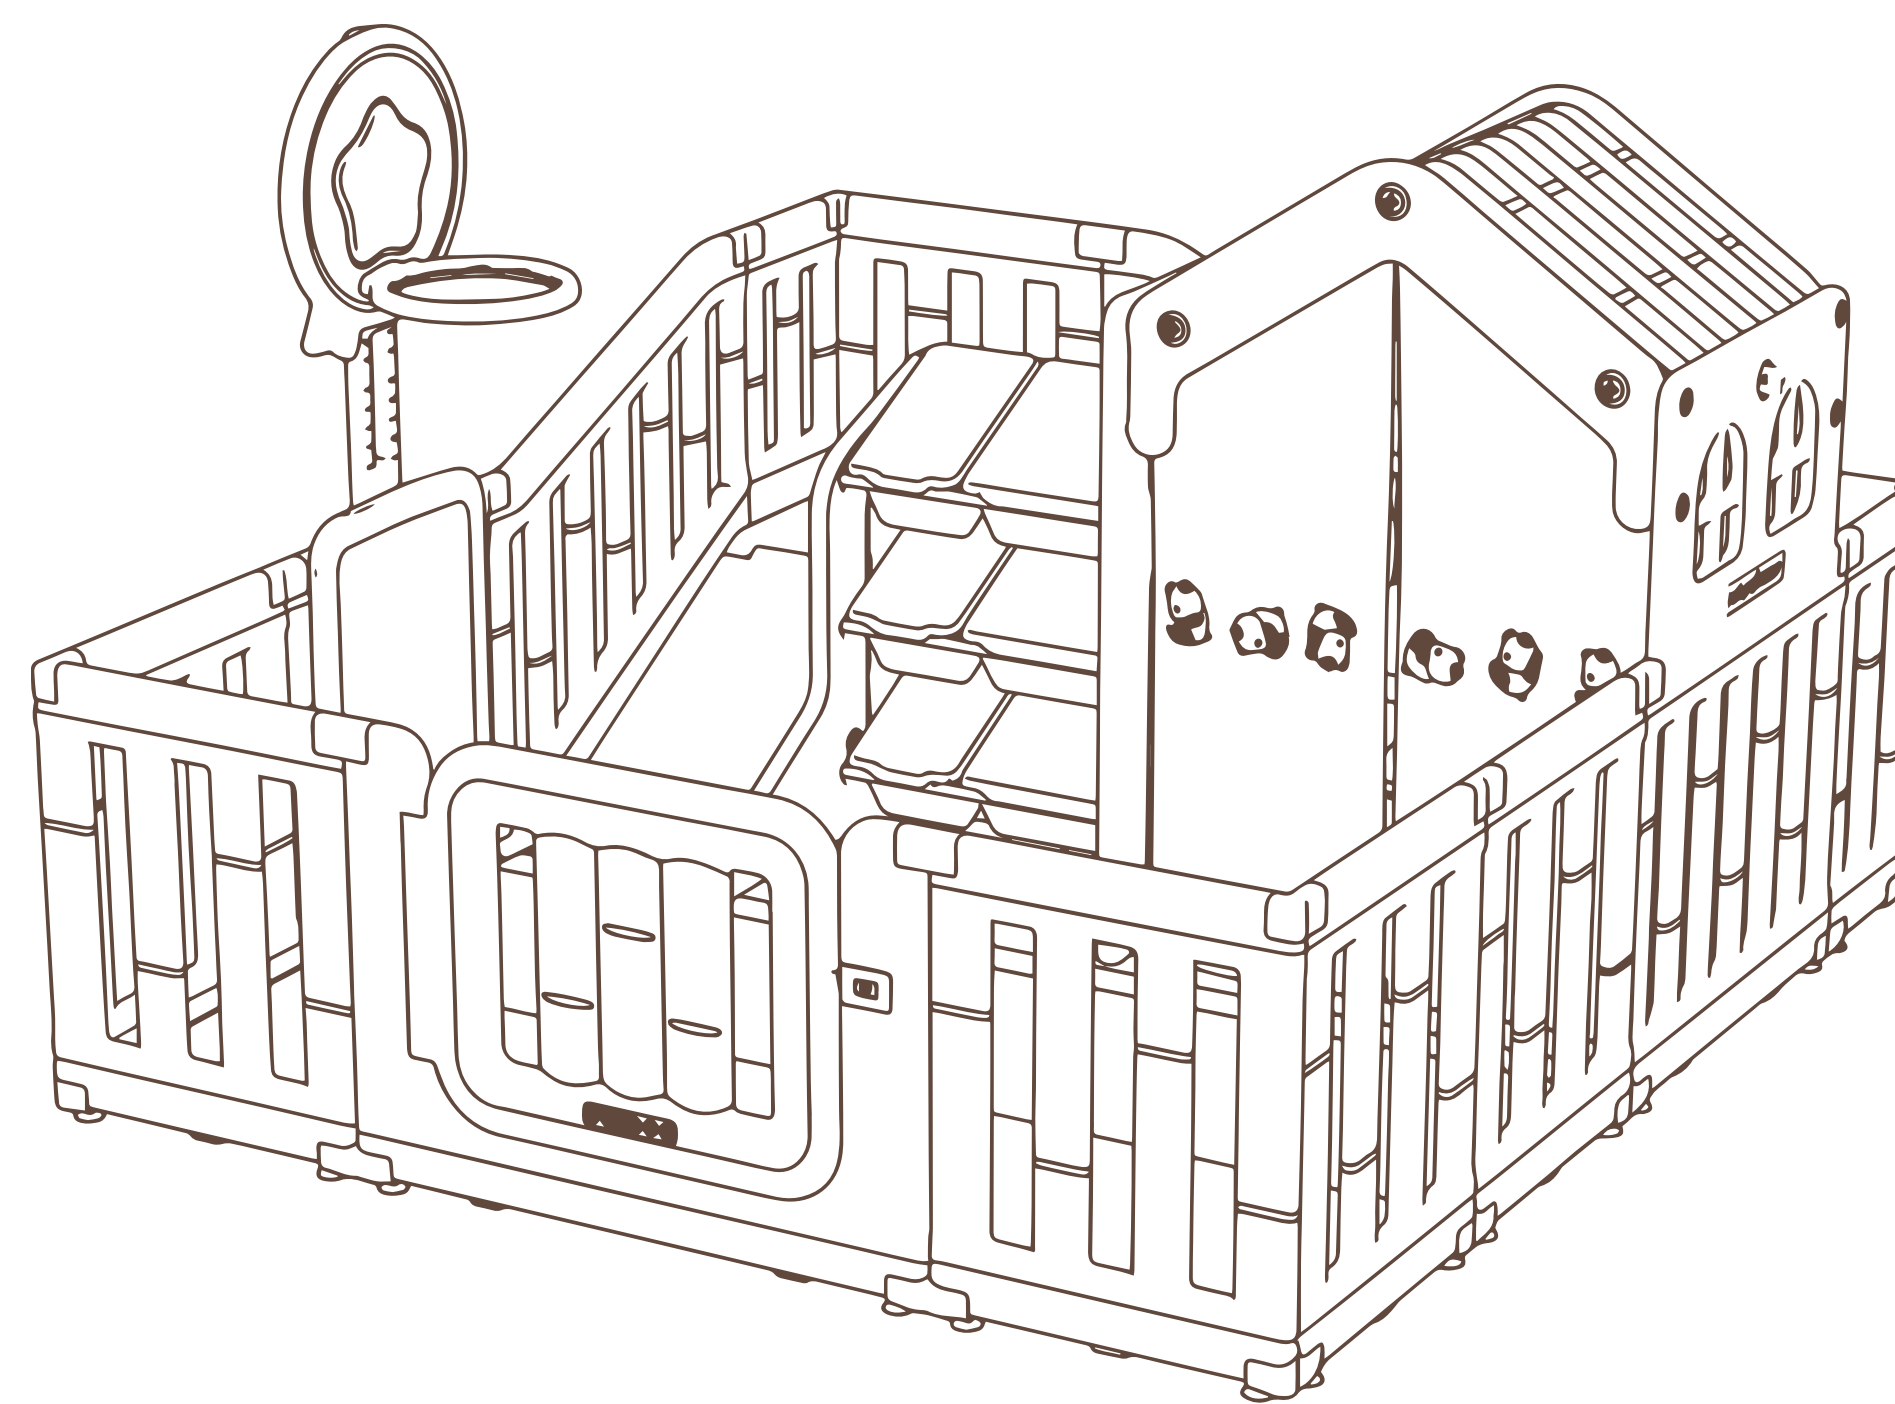

16. Установите шторы дверцы (z). Сборка завершена.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Протирайте загрязнения мягкой сухой тканью. При необходимости используйте мягкое мыло или моющее средство. Не применяйте агрессивные чистящие средства.
- ✔ При длительном хранении накройте изделие тканью для защиты от пыли.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Манеж предназначен для использования в чистом, сухом, ровном и просторном помещении. Не используйте в местах с повышенной влажностью или с риском затопления.
- ✔ Держите изделие вдали от острых предметов во избежание царапин и повреждений.
- ✔ Не используйте манеж при наличии серьёзных повреждений или отсутствии каких-либо частей.
- ✔ Не оставляйте ребёнка без присмотра.
- ✔ Манеж не гарантирует защиту от возможных опасностей. Убедитесь в надёжности всех соединений перед использованием.
- ✔ Изделие предназначено для детей. Следите, чтобы дети не получили травмы в процессе игры.
- ✔ Регулярно проверяйте все соединения на предмет ослабления или повреждения. При обнаружении дефектов обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей. Все характеристики зависят от конкретной модели продукта.

Гарантия — 2 года.

***UNIX* KIDS**

Стильно

Функционально

С душой