UNIX KIDS

CAMOKAT LIGHT





ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.

UNIX KIDS

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids — бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется — скачайте её на нашем сайте **www.unixkids.ru**

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.



Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: +7 (495) 824-40-79
E-mail: service@unixfit.ru

Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.

UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: SCOLIGHTGN (зеленый)
SCOLIGHTGY (серый)
SCOLIGHTPK (розовый)

Высота от ручки до пола: 68 см / 74 см / 80 см

Максимальная нагрузка: 50 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ



№	Описание	Кол-во, шт.
1	Руль	1
2	Рулевая стойка	1
3	Зажим регулировки высоты	1
4	Ножной тормоз	1
5	Передние колёса	1
6	Заднее колесо	1
7	Дека с подсветкой	1
8	Кнопка включения подсветки	1
9	Фонарик с кнопкой включения	1


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





1. Проверьте, что все детали самоката в наличии



2. Вставьте стойку руля в основание до характерного щелчка. Перед использованием проверьте надежность крепления.

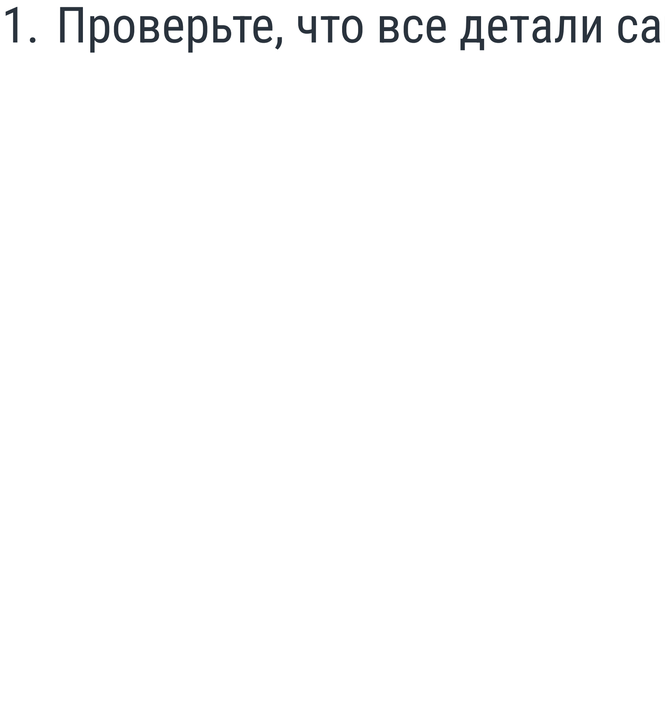

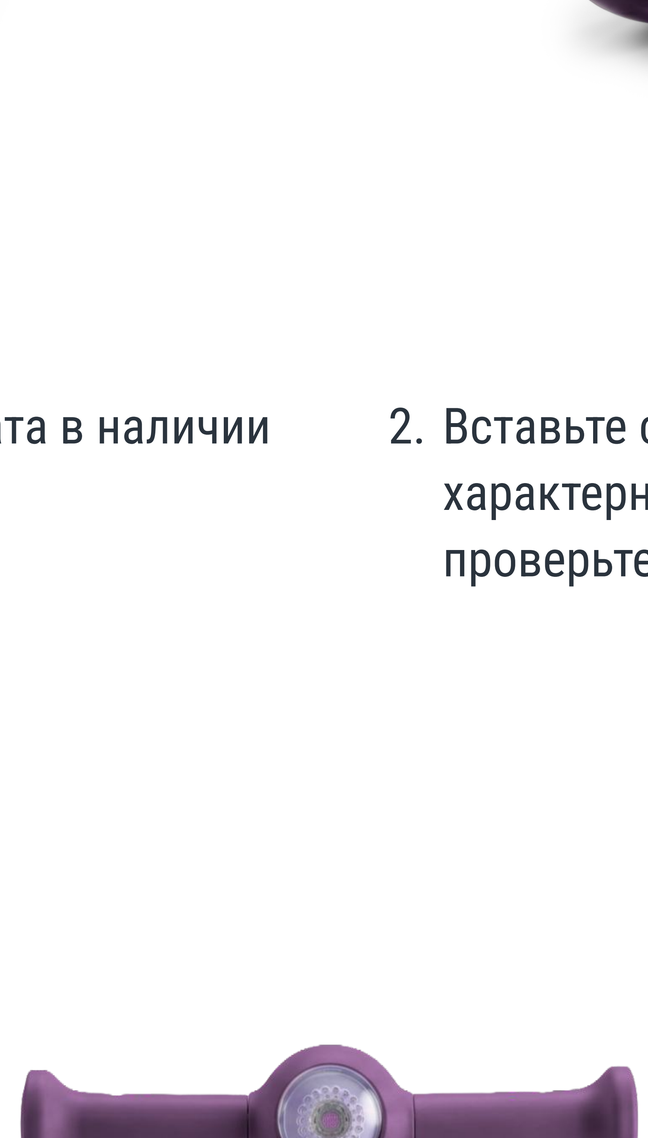

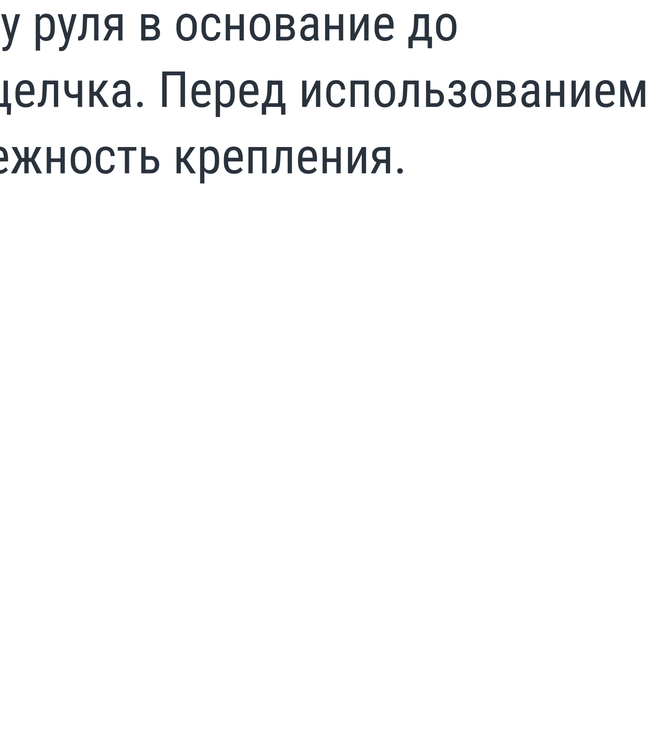

3. Откройте зажим регулировки высоты и зафиксируйте на нужной высоте. Закройте зажим.



4. Установка батареек. Снимите крышку отсека под декой с помощью отвёртки и установите 3 батарейки AA (нет в комплекте). Закрутите крышку обратно. Для фонарика на руле потребуются 3 батарейки AG10 (нет в комплекте). Отсек для батареек находится с обратной стороны от фонаря.

ВАЖНО

В комплект самоката входят демонстрационные батарейки AA. Они предназначены только для кратковременной проверки подсветки. Чтобы она работала исправно, перед началом использования замените все батарейки на новые.
Выбор типа батарек зависит от предполагаемого режима эксплуатации:

1. При интенсивном использовании подсветки рекомендуется применение щелочных элементов питания или перезаряжаемых аккумуляторов.
2. При эпизодическом использовании допускается использование элементов питания любого электрохимического типа (включая солевые и щелочные).

Если подсветка перестала выключаться или переключать режимы, замените батарейки.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Протирайте изделие мягкой тканью с использованием слабого мыльного раствора.
- Не используйте коррозийные чистящие средства (спирт, бензин, растворители).
- Не подвергайте изделие длительному воздействию влаги.
- Не храните изделие при высокой температуре или повышенной влажности. Это может привести к изменению цвета, коррозии или деформации каркаса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- Сборку должны производить только взрослые.
- Не пытайтесь самостоятельно вносить изменения в конструкцию самоката. Используйте только оригинальные запчасти, предоставленные производителем.

- Храните упаковку в недоступном для детей месте!
- Не поднимайтесь и не спускайтесь по лестницам или эскалаторам. Колеса могут сломаться или сложиться, что создаёт риск падения и получения травм.
- Не позволяйте детям кататься самостоятельно.
- Не используйте в местах с интенсивным движением транспорта и большим скоплением людей, на проезжей части, в узких переулках, на парковках, вблизи водоемов, в лифтах и в других подобных местах.
- Не предназначено для экстремального катания, выполнения трюков и опасных маневров.
- Не предназначено для езды по песку, неровностям, лужам. Избегайте попадания воды!
- Перед каждым использованием проверяйте исправность замков, креплений и колёс.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.
Гарантия 1 год.

UNIX KIDS

Стильно
Функционально
С душой